

## Cámara HD

Manual de instrucciones

CFI-ZEY1

Número de pieza: 3501421

### Precauciones

Antes de usar este producto, lea detenidamente este manual y consérvelo en caso de que deba consultarlo en el futuro. Los padres y los tutores de niños deben leer este manual y asegurarse de que los niños sigan todas las precauciones de seguridad.

### Seguridad

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños pequeños. Los niños pequeños pueden tragarse las piezas pequeñas o pueden enredarse en los cables, lo que podría causar lesiones, un accidente o un mal funcionamiento.

### Uso y manipulación

- No permita que entre líquido ni partículas pequeñas en el producto.
- No toque el producto con las manos húmedas.
- No arroje ni deje caer el producto ni lo someta a fuertes impactos físicos.
- No se pare sobre el producto ni coloque objetos sobre él.
- No toque los puertos ni inserte ningún objeto extraño en el producto.
- No permita que ningún otro objeto metálico toque los conectores.
- Si ve polvo u objetos extraños en los conectores, límpielos con un paño seco antes de conectarlos.
- Nunca desarme ni modifique el producto.
- No coloque este producto en una superficie inestable ni lo deje en el suelo.
- No toque el producto durante una tormenta eléctrica.

### Limpieza

Siga las instrucciones que se indican a continuación para evitar que el exterior del producto se deteriore o descolore.

- Limpie con un paño suave y seco.
- No aplique insecticidas u otras sustancias volátiles.
- No coloque materiales de goma o vinilo en el exterior del producto durante un período prolongado.
- No utilice disolventes ni otros productos químicos. No limpie con un paño de limpieza tratado con productos químicos.

### Condiciones de almacenamiento

- No exponga el producto a altas temperaturas, alta humedad o luz solar directa durante el uso, el transporte y el almacenamiento.
- No deje el producto en un automóvil con las ventanas cerradas, especialmente en climas cálidos.
- No exponga el producto al polvo, al humo ni al vapor.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.

### Reciclaje del producto al final de su vida útil


Cuando el producto llegue al fin de su vida útil, deshágase del mismo de acuerdo con las leyes y directrices ambientales locales vigentes.

### Conexión e instalación de la cámara


Conecte la cámara al puerto USB Type-A en la parte posterior de la consola PlayStation®5 y, luego, centre la cámara en la parte superior o frontal del televisor.

#### Colocación de la cámara en la parte superior de un televisor

Ajuste el soporte para evitar que la cámara se caiga.

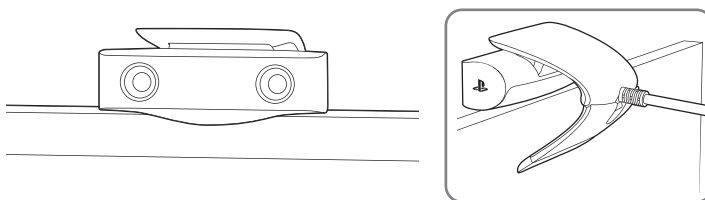


#### Colocación de la cámara en la parte frontal de un televisor

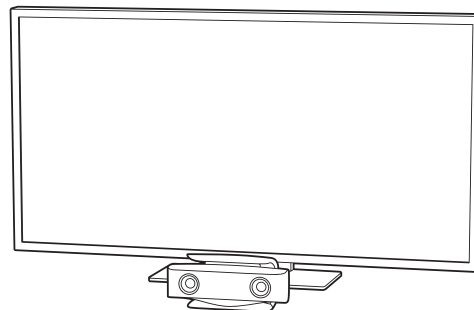

#### Sugerencias

- Si la consola PS5™ no reconoce la cámara, desconecte el cable de la cámara y vuelva a conectarla. Si aún así no reconoce la cámara, apague la consola PS5 y vuelva a encenderla.
- Si las lentes de la cámara se ensucian, límpielas con un paño suave.
- Ajuste el ángulo girando la cámara.



## Especificaciones

Requisitos de alimentación	5 V = 300 mA
Dimensiones exteriores	Aprox. 100 × 41 × 75 mm (ancho × alto × profundidad)
Peso	Aprox. 192 g
Píxeles de video	1 920 × 1 080 píxeles
Alcance de la cámara	40 cm ~ ∞/83,2 °
Longitud del cable	Aprox. 2 m
Temperatura de funcionamiento	de 5 °C a 35 °C

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

## PÓLIZA DE GARANTÍA

Se garantiza este producto por un período de un (1) año contra defectos de fabricación y funcionamiento en todas sus partes y componentes a partir de la fecha de entrega al consumidor final.

Para hacer efectiva esta garantía, el consumidor podrá llevar el producto y la presente póliza debidamente sellada, o en su defecto la factura o boleta de compra, al lugar donde fue adquirido o a un centro nacional de servicio autorizado para realizar servicios por la garantía, cuyo listado se puede obtener contactando la línea de servicio al cliente de su respectivo país indicado en esta póliza.

Para obtener más información, visite nuestra página soporte.lam.playstation.com.

El garante se compromete a reparar y/o reemplazar el producto según el caso y de acuerdo a las regulaciones locales del país donde éste fue adquirido sin ningún cargo para el consumidor.

El tiempo de reposición o reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la fecha de recepción del producto donde pueda hacerse efectiva esta póliza.

El garante se hará cargo de los gastos de transportación y mano de obra que se deriven del cumplimiento de esta póliza.

El "Garante" es Sony Interactive Entertainment America Trading LLC, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, California, 94404 para los siguientes países: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. En Argentina, el "Garante" es Sony Argentina S.A. con domicilio en Av. Corrientes 345, (C1043AAD) CABA, Argentina.

### Exclusión de la garantía

Esta garantía no es válida en cualquiera de los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo del mismo.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

### Aclaración para México

Para hacer válida esta garantía deberá llamar al número de servicio al cliente indicado al final de esta póliza, en donde recibirá instrucciones para el envío de su producto o para validar su garantía para obtener los servicios; igualmente podrá solicitar la validación de la garantía en el lugar en donde adquirió el producto.

Datos del importador y lugar donde puede adquirir periféricos, accesorios, partes, consumibles y componentes:

SOLUTIONS 2 GO MEXICO, S.A. DE C.V. Antonio Dovali Jaime 70, Torre C, Piso 2, Colonia Santa Fe, Álvaro Obregón, México, Cd. de México, C.P. 01210. Teléfono: 55.5350.1100

### Aclaración para Perú

Los gastos de transportación hasta los centros nacionales de servicio autorizados para obtener servicios por la garantía no serán cubiertos. Las partes de este producto no están disponibles en Perú actualmente.

### Números de teléfono de servicio al cliente

Argentina: 011-5984-4090

Bolivia: 800-10-4614

Chile: 800-004-315; (56)(2) 29884930

Colombia: Bogotá: (57)(1)786-8937

Nacional: 01-800-518-9860

Costa Rica: 800-012-2170

Ecuador: 1-800-70-3777

El Salvador: 2136-8250

Guatemala: 2233-7370

Honduras: 800-2791-6019

México: Interior de la República Mexicana: 01800-286-4458

Desde la Cd. de México: 55-1036-1395

Nicaragua: 001-800-2202549

Panamá: 00-800-203-0457

836-5591

Perú: Lima: (51)(1) 707-1620

Para obtener más información o ayuda con este producto, visite playstation.com/help.

Datos del consumidor:	Datos del producto
	Producto: <b>Cámara HD</b>
	Marca: <b>SONY</b>
Fecha de entrega:	Modelo: <b>CFI-ZEY1</b>

## Glosario

**HD:** Alta definición

**USB:** Puerto serial universal

"PS", "PlayStation" y "PSS" son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" y "SONY" son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Corporation.

