Remote Player
Lecteur à distance

Instruction Manual / Mode d'emploi

CFI-Y1001

HQ62201009NZ0(1)

EN

Health and Safety

Before using the product, carefully read this manual and any manuals for compatible hardware. Retain instructions for future reference. Parents or guardians of children should read this manual for safe use.

This product has been designed with the highest concern for safety. However, any electrical device, if used improperly, has the potential for causing fire, electrical shock or personal injury. Observe all warnings, precautions and instructions.

⚠ WARNING

PHOTOSENSITIVITY/EPILEPSY/SEIZURES

A very small percentage of individuals may experience epileptic seizures or blackouts when exposed to certain light patterns or flashing lights. Exposure to certain patterns or backgrounds on a screen or when playing video games may trigger epileptic seizures or blackouts in these individuals. These conditions may trigger previously undetected epileptic symptoms or seizures in persons who have no history of prior seizures or epilepsy. If you, or anyone in your family, has an epileptic condition or has had seizures of any kind, **consult your doctor before playing.**

IMMEDIATELY DISCONTINUE USE and consult your doctor before resuming gameplay if you or your child experience any of the following health problems or symptoms: dizziness, altered vision, eye or muscle twitches, loss of awareness, disorientation, seizures, or any involuntary movement or convulsion.
RESUME GAMEPLAY ONLY ON APPROVAL OF YOUR DOCTOR.

Use and handling of video games to reduce the likelihood of a seizure

- Use in a well-lit area and keep the screen a safe distance from your face.
- Avoid prolonged use of the product. Take a 15-minute break during each hour of play.
- Avoid playing when you are tired or need sleep.

RADIO WAVES

Radio waves may affect electronic equipment or medical devices (for example, pacemakers), which may cause malfunctions and possible injuries.

- Keep the product at least 30 cm away from a pacemaker or other medical devices when using the network features.
- Turn off the product immediately, if you have any reason to suspect that interference is occurring with your pacemaker.
- If you use a pacemaker or other medical device, consult your doctor or the manufacturer of your medical device before using the wireless networking feature (wireless LAN).
- Do not use the wireless networking feature in areas where wireless network use is prohibited, such as in hospitals. Abide by medical institution regulations when using the product on their premises.

MAGNETS AND MEDICAL DEVICES

This product has magnets which may interfere with pacemakers, defibrillators and programmable shunt valves or other medical devices. Do not place this product close to such medical devices or persons who use such medical devices. Consult your doctor before using this product if you use such medical devices.

VOLUME LEVEL

Permanent hearing loss may occur if the headset or headphones are used at high volume. Set the volume to a safe level. Over time, increasingly loud audio may start to sound normal but can actually be damaging your hearing. If you experience ringing or any discomfort in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the sooner your hearing could be affected. To protect your hearing:

— Limit the amount of time you use the headset or headphones at high volume.
— Avoid raising the volume to block out noisy surroundings.
— Lower the volume if you can't hear people speaking near you.

LITHIUM-ION BATTERY

Do not handle damaged or leaking lithium-ion batteries. If the material comes into contact with the skin, eyes or clothes, immediately rinse the affected area with clean water and consult your doctor.
The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated.

YOUNG CHILDREN INJURIES

Keep the product out of the reach of young children. Young children may swallow small parts, may wrap the cables around themselves, which may inflict injury or cause an accident or a malfunction.

NEVER DISASSEMBLE OR MODIFY THE PRODUCT OR ACCESSORIES

There is a risk of fire, electric shock, or injury.

⚠ Precautions

Player comfort

If you experience any of the following health problems, discontinue use of the product immediately. If symptoms persist, consult a doctor.

- Dizziness, nausea, fatigue or symptoms similar to motion sickness
- Discomfort or pain in a part of the body, such as eyes, ears, hands or arms

Vibration function

- If the product is sitting on a flat surface, the vibration of the product during gameplay may cause it to fall, leading to injury or malfunction.
- Do not use the vibration or trigger effect function if you have any ailment or injury to body parts such as the bones, joints, or muscles of the hand or arm that may be affected by this vibration function. To enable or disable these features, from the home screen, select **Quick Menu** > **Settings** > **Controller**.

Static shock

When using a headset or headphones in particularly dry air conditions, you may sometimes experience a small and quick (static) shock on your ears. This is a result of static electricity accumulated in the body, and is not a malfunction of your headset or headphones.

Motion sensor

When using the motion sensor function of the product, be cautious of the following points. If the product hits a person or object, it may cause accidental injury or damage.

- Before using the motion sensor function, make sure you have enough space to move around.
- Firmly grip the product to prevent it from slipping out of your grasp and causing damage or injury.
- If using a product that is connected to the PlayStation®5 console with a USB cable, make sure there is enough space for the cable so that the cable will not hit a person or object.

Light bar

Do not stare at the light bar on the product when it is blinking. Stop using the product immediately if you experience any discomfort or pain.

Set up and handling

- Always ensure the product, accessories, or its connectors are free of liquid, excess dust and small particles.
- Do not touch the connectors or insert anything into the product.
- Do not use the product, cables, or connectors if they are damaged or modified.
- Do not leave the product or accessories on the floor or in a place where it may cause someone to trip or stumble.
- Do not place the product or accessories on surfaces that are unstable, tilted, or subject to vibration.
- Do not place heavy items on the product, or cables, throw or drop the product, or otherwise expose it to strong physical impact.
- Do not look at the screen or attempt to use the product while walking, driving or riding a bicycle as doing so could result in an accident and/or injury.
- Do not touch the product during an electrical storm when it is charging.
- Do not touch any other devices connected to the product with wet hands. Doing so may cause an electrical shock.
- Do not expose the product, accessories or battery to high temperatures, high humidity, or direct sunlight during operation, transportation, and storage.
- Depending on the conditions of use, the product may reach temperatures of 40 °C/104 °F or more. Do not touch the product for an extended period of time under these conditions. Extended contact under these conditions may cause low-temperature burns*.
  * Low-temperature burns are burns that occur when the skin is in contact with objects of relatively low temperatures (40 °C or more/104 °F or more) for an extended period of time.
- Only use AC adaptors that meet the specifications provided. Using AC adaptors that do not meet these specifications may cause fire or electric shock.
- Do not swing the product around by the cable.
- The screen (touch screen) is made of glass. If the screen is cracked or damaged, do not touch it as it may cause injury.

Use and handling

Use the product and accessories according to the instructions in this manual. No authorization for the analysis or modification of the product, or the analysis and use of its circuit configurations, is provided.

Use in other countries

Depending on the country or region, there are limitations on the use of certain types of radio signals. In some cases, use of the product's network features may lead to a fine or other penalty.

Moisture condensation

If the product is brought directly from a cold location to a warm one, moisture may condense inside the product, causing the product to malfunction. Should this occur, turn off the product and leave it until the moisture evaporates (this may take several hours). If the product still does not operate properly, please contact customer support.

Wireless networking feature

When using the scan function to select a wireless LAN access point, access points that are not intended for public use may be displayed. Only connect to an access point that you are authorized to use.

Charging notices

- Charge in an environment where the temperature range is between 10 °C and 30 °C (50 °F and 86 °F). Charging may not be as effective when performed in other environments.
- The battery has a limited lifespan. Battery duration will gradually decrease with repeated usage and age. Battery life also varies depending on the storage method, usage state, environment, and other factors.
- When the product is not used for an extended period of time, it is recommended that you fully charge it at least once a year in order to maintain battery functionality.

Screen

- Do not press your finger on the screen with excessive force. Also, do not scrape or scratch the screen with anything hard, such as metal, or anything with a sharp tip (such as a pencil or your fingernails). Any of these actions may damage or break the screen.
- Do not place the product screen-side down, as this may cause damage to the screen and sticks.
- Prolonged contact with water or dust may damage the screen and shorten its life.
- Direct exposure to sunlight may damage the product's screen. Be careful when using the product outdoors or near a window.
- A small number of pixel display defects may be present and considered normal.
- When using the product in a cold environment, you may notice shadows on the graphics or the screen may appear darker than usual. This is not a malfunction, and the screen will return to normal when the temperature goes up.

Care and cleaning

Follow the precautions below to help prevent the product exterior from deteriorating or discoloring.

- Do not allow rubber or vinyl materials to be in prolonged contact with the product.
- Do not use thinner, benzine, or alcohol. Avoid using wipes, chemical cloths, and other products that contain such substances.

End of life product recycling

The product is made of many materials that may be recycled. Follow local regulations when disposing of the product. Sony products can be recycled for free in the United States and Canada by dropping the product off at a number of nationwide locations. Visit www.sony.com/ecotrade for details.

Charge the product

Connect to your PS5® console using the included USB cable when your console is turned on or in rest mode.
Once charging begins, the product's charging status momentarily displays on the screen.

Rear

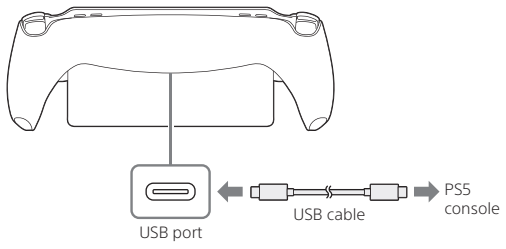

- To charge the product while in rest mode, you have to configure the settings. From the PS5 home screen, select **Settings** > **System** > **Power Saving** > **Features Available in Rest Mode** > **Supply Power to USB Ports**, and then select a setting **Always** or **3 Hours**.
- Use the USB cable provided with this product or with your PS5 console. When using other cables, be sure to use a USB cable that complies with USB standards. Not all USB cables will function properly.
- You can also charge the product by connecting the USB cable to a AC adapter that supports USB PD (power delivery). Please use an AC adapter with USB Type-C® that outputs at least 5 V/3 A. You might not be able to charge the product on some devices.

Specifications

Design and specifications are subject to change without notice. The operating instructions may vary depending on the system software version in use with your PS5 console and the product.

Screen	8-inch Full HD LCD touchscreen
Input/output	USB port Headset jack
Sound	Built-in stereo speakers
Networking	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac PlayStation Link™ (2.4 GHz)
Charge time	Approx. 2 hours 30 minutes*
Electrical rating	5 V ⎓ 3 A
Battery type	Built-in lithium-ion battery
Battery voltage	3.87 V ⎓
Battery capacity	4,370 mAh
Mass	Approx. 510 g (18.0 oz)
Operating temperature	5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F)

* This time is estimated based upon charging via the PS5 console's USB Type-C port (SuperSpeed USB 10Gbps).

Included USB cable

Company: SONY / Part No.: 1-018-350-**, 1-018-351-**
* represents a number between 0 and 9.

System software

- The system software of the product are licensed to you under the terms of a separate end user license agreement. For details, visit playstation.com/legal/product-ssla/.
- Always update the system software of your PS5 console and the product to the latest version.

LIMITED WARRANTY

Sony Interactive Entertainment LLC ("SIE LLC") warrants to the original purchaser that this product shall be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. This warranty does not apply to any consumables (such as batteries). For defects in material or workmanship within the warranty period, upon showing a proof of purchase, SIE LLC agrees for a period of one (1) year to either repair or replace this product with a new or factory recertified product at SIE LLC's option. For the purpose of this Limited Warranty, "factory recertified" means a product that has been returned to its original specifications. Visit playstation.com/help or call 1-800-345-7669 to receive a return authorization and shipping instructions. As the original purchaser, you will be responsible for inbound shipping costs and any packaging materials required. SIE LLC will then return the repaired or replaced product at no cost to you including return shipping. This warranty shall not be applicable and shall be void if the defect in the SIE LLC product has arisen through abuse, unreasonable use, mistreatment, neglect, or means other than from a defect in materials or workmanship.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND NO OTHER REPRESENTATIONS OR CLAIMS OF ANY NATURE SHALL BE BINDING ON OR OBLIGATE SIE LLC. ANY IMPLIED WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE ONE (1) YEAR PERIOD DESCRIBED ABOVE. IN NO EVENT WILL SIE LLC BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THE SIE LLC PRODUCT. SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATION ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

This warranty is valid only in the United States and Canada.

Compliance information

FCC and ISED Canada Notice

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using low power wireless devices. There is no proof, however, that these low power wireless devices are absolutely safe. Low power Wireless devices emit low levels of radio frequency energy (RF) in the microwave range while being used. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure of low-level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low-level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects might occur, but such findings have not been confirmed by additional research. This equipment has been tested and found to comply with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules.

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

NOTE:

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  — Reorient or relocate the receiving antenna.
  — Increase the separation between the equipment and receiver.
  — Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  — Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- For assistance with this product, visit playstation.com/help. The phone number in the supplier's declaration of conformity is only for FCC electrical interference inquiries.

Supplier's Declaration of Conformity

Trade Name :	SONY
Model No. :	CFI-Y1001
Responsible Party :	Sony Electronics Inc.
Address :	16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone No. :	858-942-2230 (Only for FCC electrical interference inquiries)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC and ISED Certification

For more information about our FCC and ISED certifications, from your product's home screen, go to **Quick Menu** > **Settings** > **Certification and Compliance**.

For customers in Canada

Operation in the 5150-5350 MHz band is restricted to indoor use only.

Further information

User's guide

Find more detailed information about features and settings in the User's Guide.

playstation.com/rp-usersguide/

Customer support website

Find online support information such as step-by-step troubleshooting and frequently asked questions, visit:

playstation.com/help/

Copyright and trademarks

"PS", "PlayStation", "PS5" and "PlayStation Link" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
"SONY" and "Sony Interactive Entertainment" are registered trademarks or trademarks of Sony Group Corporation.

Fontworks

All of the Japanese fonts and some part of the Latin fonts in this machine use characters provided by Fontworks Inc.
© 2024 Fontworks Inc., a Monotype company.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

All other trademarks are the property of their respective owners.

FR

Santé et sécurité

Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement ce mode d'emploi et les autres modes d'emploi de l'équipement compatible. Conservez les instructions pour vous y reporter à l'avenir. Les parents ou tuteurs d'enfants doivent lire ce manuel pour une utilisation sécuritaire.

Ce produit est conçu de façon à réduire au minimum les risques de sécurité. Toutefois, tout appareil électrique mal utilisé peut causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures corporelles. Respectez tous les avertissements, précautions et instructions.

⚠ AVERTISSEMENT

PHOTOSENSITIVITÉ/ÉPILEPSIE/ATTAQUES

Un nombre limité de personnes peut éprouver des symptômes d'épilepsie ou bien des étourdissements lorsqu'elles sont exposées à certaines lumières ou motifs clignotants. L'exposition à certains motifs ou certaines images d'arrière-plan sur un écran ou en jouant à des jeux vidéo peut déclencher des crises d'épilepsie ou des étourdissements chez ces personnes. Ces conditions peuvent déclencher des symptômes d'épilepsie non détectés auparavant chez des personnes qui n'ont jamais été sujettes à des crises d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille souffrez d'épilepsie ou êtes sujets à des crises de quelconque origine, **consultez votre médecin avant de jouer**.

Il faut **CESSER IMMÉDIATEMENT L'UTILISATION** et consulter un médecin avant de rejouer si vous ou votre enfant ressentez un des symptômes ou problèmes de santé suivants : vertiges, troubles de la vision, contractions des yeux ou des muscles, perte de conscience, troubles de l'orientation, attaques, ou tout mouvement involontaire ou convulsions.
REPRENEZ LE JEU SEULEMENT SI VOTRE MÉDECIN VOUS Y AUTORISE.

Conseils d'utilisation et de manipulation des jeux vidéo afin de réduire les probabilités d'attaques

- Utilisez l'appareil dans une pièce bien éclairée et maintenez une distance suffisante entre l'écran et votre visage.
- Évitez toute utilisation prolongée du produit. Accordez-vous une pause d'environ 15 minutes pendant chaque heure de jeu.
- Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou manquez de sommeil.

ONDES RADIO

Les ondes radio peuvent affecter les appareils électroniques ou les équipements électroniques médicaux (par exemple les stimulateurs cardiaques) et risquent d'entraîner des pannes et des blessures.

- Maintenez le produit à au moins 30 cm d'un stimulateur cardiaque ou d'autres appareils médicaux lorsque vous utilisez les fonctionnalités réseau.
- Éteignez immédiatement le produit si vous avez des raisons de soupçonner que des interférences avec votre stimulateur cardiaque ont lieu.
- Si vous utilisez un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, consultez votre médecin ou le fabricant de l'appareil avant d'utiliser la fonction de réseau sans fil (LAN sans fil).
- N'utilisez pas la fonction de réseau sans fil dans les endroits où son utilisation est interdite, comme les hôpitaux. Respectez les règlements des établissements médicaux lorsque vous y utilisez le produit.

AIMANTS ET APPAREILS MÉDICAUX

Ces produits sont dotés d'aimants qui peuvent interférer avec le fonctionnement des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs, des robinets de dérivation programmables ou d'autres appareils médicaux. Ne placez pas ces produits près de ces appareils médicaux ou des personnes qui utilisent de tels appareils médicaux. Consultez votre médecin avant d'utiliser ces produits si vous utilisez de tels appareils médicaux.

VOLUME

Une perte permanente de l'ouïe peut survenir si le casque-micro ou les écouteurs sont utilisés à un volume élevé. Réglez le volume à un niveau sécuritaire. Avec le temps, le son de plus en plus fort peut sembler normal, mais il peut endommager votre ouïe. Si vous entendez des bourdonnements, si vous entendez votre voix de façon assourdie ou si vous ressentez de l'inconfort dans les oreilles, cessez l'écoute et faites vérifier votre ouïe. Plus le volume est élevé, plus votre ouïe pourrait baisser rapidement. Pour protéger votre ouïe :

- Limitez votre temps d'utilisation du casque-micro ou des écouteurs à volume élevé.
- Évitez de monter le volume pour masquer les bruits environnants.
- Baissez le volume si vous n'entendez pas les personnes qui parlent près de vous.

BATTERIE AU LITHIUM-ION

Ne manipulez pas de batteries au lithium-ion endommagées ou présentant une fuite. Si la matière entre en contact avec votre peau, vos yeux ou vos vêtements, rincez immédiatement la zone concernée à l'eau claire et consultez votre médecin.
La batterie utilisée dans cet appareil peut poser un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise manipulation.

BLESSURES CHEZ LES JEUNES ENFANTS

Gardez le produit hors de la portée des jeunes enfants. Les jeunes enfants peuvent avaler de petites pièces ou enrouler les câbles autour d'eux, ce qui peut causer des blessures, un accident ou un mauvais fonctionnement.

NE DÉMONTEZ JAMAIS ET NE MODIFIEZ JAMAIS LE PRODUIT OU LES ACCESSOIRES

Il y a un risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure.

⚠ Précautions

Confort du joueur

Si vous rencontrez l'un des problèmes de santé suivants, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

- Vertiges, nausées, fatigue ou symptômes similaires au mal des transports
- Gêne ou douleur dans une partie du corps, comme les yeux, les oreilles, les mains ou les bras

Fonction de vibration

- Si le produit est posé sur une surface plane, les vibrations du produit durant le jeu peuvent le faire tomber, ce qui peut entraîner des blessures ou un mauvais fonctionnement.
- N'utilisez pas la fonction de vibration ou la fonctionnalité d'effet de gâchette si vous êtes atteint d'une maladie ou d'une blessure à des parties du corps telles que les os, les articulations ou les muscles de la main ou du bras, sur lesquelles cette fonction de vibration peut avoir une incidence. Pour activer ou désactiver ces fonctionnalités, depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu rapide** > **Paramètres** > **Manette de jeu**.

Décharge statique

Lorsque vous utilisez un casque-micro ou des écouteurs dans un environnement très sec, vous pouvez parfois ressentir une petite décharge rapide (électricité statique) sur vos oreilles. Cette décharge résulte de l'accumulation d'électricité statique dans le corps. Il n'indique pas un mauvais fonctionnement de votre casque-micro ou de vos écouteurs.

Détecteur de mouvements

Lorsque vous utilisez la fonction de détection de mouvements du produit, faites preuve de prudence avec les points suivants. Si le produit heurte une personne ou un objet, cela peut causer des blessures ou des dommages.

- Avant d'utiliser la fonction de détection de mouvements, assurez-vous d'avoir assez d'espace pour vous déplacer.
- Tenez fermement le produit pour l'empêcher de glisser et de causer des dommages ou des blessures.
- Si vous utilisez un produit connecté à la console PlayStation®5 avec un câble USB, assurez-vous qu'il y a assez d'espace pour que le câble ne heurte aucune personne ou aucun objet.

Barre lumineuse

Ne regardez pas fixement la barre lumineuse du produit lorsqu'elle clignote. Cessez immédiatement d'utiliser le produit si vous éprouvez de l'inconfort ou de la douleur.

Configuration et manipulation

- Veillez toujours à ce que des liquides, de la poussière en quantité excessive et des petites particules n'entrent pas en contact avec le produit, ses accessoires ou ses connecteurs.
- Ne touchez pas les connecteurs et n'insérez rien à l'intérieur du produit.
- N'utilisez pas le produit, les câbles ou les connecteurs s'ils présentent des dommages ou des modifications.
- Ne laissez pas le produit ou les accessoires sur le sol ou à un endroit où des personnes risqueraient de trébucher ou de chuter.
- Ne placez pas le produit ou les accessoires sur des surfaces instables, inclinées ou soumises à des vibrations.
- Ne placez pas d'articles lourds sur le produit ou les câbles, ne jetez pas ou ne laissez pas tomber le produit ou ne l'exposez pas autrement à un impact physique important.
- Ne regardez pas l'écran et n'utilisez pas le produit lorsque vous marchez, conduisez ou faites du vélo, au risque de causer un accident et/ou des blessures.
- Ne touchez pas le produit pendant un orage lorsqu'il est en charge.
- Ne touchez aucun autre appareil connecté au produit avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer une décharge électrique.
- Évitez d'exposer le produit, la batterie ou les accessoires à des températures élevées, à une humidité élevée ou à la lumière directe du soleil pendant le fonctionnement, le transport et l'entreposage.
- Selon les conditions d'utilisation, le produit peut atteindre au moins 40 °C/104 °F. Dans ce cas, ne touchez pas le produit de façon prolongée. Un contact prolongé dans ces conditions peut provoquer des brûlures superficielles*.
  * Ces brûlures surviennent lorsque la peau est en contact de façon prolongée avec une source de chaleur relativement basse (au moins 40 °C/104 °F).
- Utilisez uniquement des adaptateurs CA répondant aux spécifications fournies. L'utilisation d'adaptateurs CA ne répondant pas à ces spécifications peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne balancez pas le produit en le tenant par le câble.
- L'écran (écran tactile) est en verre. Si l'écran est fissuré ou endommagé, ne le touchez pas, car cela pourrait causer des blessures.

Utilisation et manipulation

Utilisez le produit et les accessoires conformément aux instructions de ce manuel. Aucune autorisation n'est accordée pour l'analyse ou la modification du produit, ni pour l'analyse et l'utilisation de ses configurations de circuit.

Utilisation dans d'autres pays

Selon le pays ou la région, l'utilisation de certains types de signaux radio est limitée. Dans certains cas, l'utilisation des fonctions réseau du produit peut entraîner une amende ou toute autre sanction.

Condensation due à l'humidité

Si le produit passe brusquement d'un endroit froid à un endroit chaud, de l'humidité peut se condenser à l'intérieur du produit, provoquant son dysfonctionnement. Dans ce cas, éteignez le produit (pendant quelques heures) en attendant que l'humidité s'évapore. Si, après quelques heures, le produit ne fonctionne toujours pas correctement, communiquez avec l'assistance clientèle.

Mise en réseau sans fil

Lorsque vous utilisez la fonction de balayage pour sélectionner un point d'accès LAN sans fil, des points d'accès non destinés au public peuvent s'afficher. Connectez-vous uniquement à un point d'accès que vous êtes autorisé à utiliser.

Chargement

- Chargez le produit dans un environnement où la température ambiante est comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F). Le chargement peut être moins efficace lorsqu'il est effectué dans d'autres environnements.
- La batterie a une durée de vie limitée. L'autonomie de la batterie diminuera graduellement avec le temps et l'usage répété. L'autonomie de la batterie varie également en fonction de la méthode de stockage, de l'état d'utilisation, de l'environnement et d'autres facteurs.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il est recommandé de le charger complètement au moins une fois par an pour assurer le fonctionnement de la batterie.

Écran

- N'exercez pas de force excessive sur l'écran avec votre doigt. De plus, ne grattez pas ou ne rayez pas l'écran avec un objet dur, comme du métal, ou quelque chose de pointu, comme un crayon ou vos ongles. Vous risqueriez d'endommager ou de briser l'écran.
- Ne posez pas le produit avec l'écran vers le bas, car cela pourrait endommager l'écran et les manettes.
- Un contact prolongé avec de l'eau ou de la poussière peut endommager l'écran et raccourcir sa durée de vie.
- L'exposition directe au soleil peut endommager l'écran. Soyez prudent lorsque vous utilisez le produit à l'extérieur ou près d'une fenêtre.
- Un petit nombre de défauts d'affichage de pixels peuvent être présents et considérés comme normaux.
- Lorsque vous utilisez le produit dans un environnement froid, vous remarquerez peut-être des ombres sur les graphiques ou un écran plus sombre que d'habitude. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement; l'écran fonctionnera normalement dès lors que la température remontera.

Entretien et nettoyage

Suivez les précautions ci-dessous pour aider à prévenir la détérioration et la décoloration de l'extérieur du produit.

- Ne laissez pas du caoutchouc ou du vinyle entrer en contact prolongé avec le produit.
- N'utilisez pas de diluant, de benzine ou d'alcool. Évitez d'utiliser des lingettes, des tissus traités chimiquement et d'autres produits qui contiennent de telles substances.

Recyclage des produits en fin de vie

Le produit est composé de nombreux matériaux qui peuvent être recyclés. Suivez les règlements applicables de votre région lorsque vous souhaitez jeter ce produit. Les produits Sony peuvent être recyclés gratuitement aux États-Unis et au Canada en les déposant dans un centre de recyclage. Consultez www.sony.com/ecotrade pour plus de détails.

Charger le produit

Connectez-vous à votre console PS5® à l'aide du câble USB inclus lorsque votre console est allumée ou en mode repos.
Lorsque la charge commence, l'état de charge du produit s'affiche momentanément à l'écran.

Partie arrière

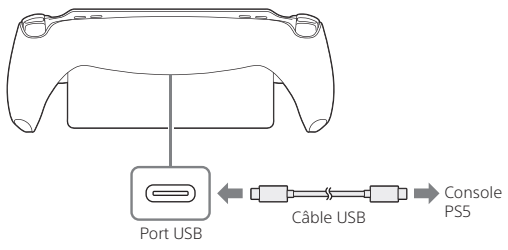

- Pour charger le produit en mode repos, vous devez configurer les paramètres. Depuis l'écran d'accueil de la console PS5, sélectionnez **Paramètres** > **Système** > **Gestion de l'alimentation** > **Fonctionnalités disponibles en mode repos** > **Fournir l'alimentation aux ports USB**, puis sélectionnez un paramètre **Toujours** ou **3 heures**.
- Utilisez le câble USB fourni avec ce produit ou avec votre console PS5. Lorsque vous utilisez d'autres câbles, veillez à utiliser un câble USB conforme aux normes en la matière. Tous les câbles USB ne fonctionneront pas correctement.
- Vous pouvez également charger le produit en connectant le câble USB à un adaptateur c.a. compatible avec la technologie USB-PD (charge rapide). Veuillez utiliser un adaptateur c.a. muni d'un embout USB Type-C® de puissance 5 V/3 A au minimum. Il est possible que certains appareils ne puissent pas charger le produit.

Spécifications

La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.
Les instructions d'utilisation peuvent varier en fonction de la version du logiciel système utilisé avec votre console PS5 et le produit.

Écran	Écran tactile ACL HD intégrale de 8 po
Entrées/sorties	Port USB Sortie casque
Son	Haut-parleurs stéréo intégrés
Connexion réseau	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac PlayStation Link™ (2.4 GHz)
Temps de chargement	Environ 2 heures 30 minutes*
Courant nominal	5 V ⎓ 3 A
Type de batterie	Batterie aux ions de lithium intégrée
Tension de la batterie	3,87 V ⎓
Capacité de la batterie	4 370 mAh
Poids	Environ 510 g (18,0 oz.)
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)

* Cette durée se base sur un chargement effectué avec le port USB Type-C (SuperSpeed USB 10 Gb/s) de la console PS5.

Câble USB inclus

Entreprise : SONY/No de pièce : 1-018-350-**, 1-018-351-**
* représente un nombre entre 0 et 9.

Logiciel du système

- Le logiciel système du produit vous est concédé sous licence en vertu d'un contrat de licence d'utilisateur final distinct. Pour obtenir plus de détails, visitez le site playstation.com/legal/product-ssla/.
- Mettez toujours à jour le logiciel système de votre console PS5 et le logiciel du produit vers la version la plus récente.

GARANTIE LIMITÉE

Sony Interactive Entertainment LLC (« SIE LLC ») garantit à l'acheteur original que ce produit ne présentera aucun vice matériel ou de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les consommables (tels que les batteries). Pour tout défaut de matériel ou de fabrication constaté ou survenant durant la période de garantie, SIE LLC accepte pendant une période d'un (1) an et sur présentation d'une preuve d'achat, de réparer ou de remplacer ce produit, selon le choix de SIE LLC, par un produit neuf ou recertifié par l'usine. Aux fins de cette Garantie limitée, le terme « recertifié par l'usine » signifie un produit retourné à ses spécifications originales. Visitez playstation.com/help/ ou appelez le 1-800-345-7669 pour recevoir une autorisation de retour de produit et des instructions d'expédition. En tant qu'acheteur initial, vous serez responsable des frais d'expédition pour le retour et de tout matériel d'emballage requis. SIE LLC vous renverra alors le produit réparé ou remplacé sans frais, y compris les frais d'expédition de renvoi. Cette garantie ne s'applique plus si le vice du produit SIE LLC a été causé par abus, mauvais traitement, négligence ou dommages non liés aux matériels ou à la fabrication.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES ET AUCUNE AUTRE REPRÉSENTATION OU RÉCLAMATION DE TOUTE NATURE NE DEVRA LIER OU OBLIGER SIE LLC. TOUTES GARANTIES IMPLICITES SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS DES GARANTIES SUR LA QUALITÉ MARCHANDE OU LE CARACTÈRE UTILISABLE DE CE PRODUIT POUR UN BUT PRÉCIS, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE D'UN (1) AN SUSMENTIONNÉE. EN AUCUN CAS, SIE LLC N'ASSUMERA DE RESPONSABILITÉ PAR RAPPORT AUX DOMMAGES CONSÉQUENTS OU ACCESSOIRES RÉSULTANT DE LA POSSESSION, DE L'UTILISATION OU DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT SIE LLC. CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE LIMITES SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE ET QUELQUES ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU DES LIMITES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE. IL EST DONC POSSIBLE QUE LES LIMITES OU LES EXCLUSIONS SUSMENTIONNÉES NE S'APPLIQUENT PAS.

Cette garantie vous confère des droits légaux précis et vous pouvez également posséder d'autres droits pouvant varier d'état en état ou de province en province.

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada.

Renseignements sur la conformité

Déclaration de la FCC et de l'ISDE Canada

Les connaissances scientifiques dont nous disposons n'ont mis en évidence aucun problème de santé associé à l'usage des appareils sans fil à faible puissance. Nous ne sommes cependant pas en mesure de prouver que ces appareils sans fil à faible puissance sont entièrement sans danger. Les appareils sans fil à faible puissance émettent une énergie fréquence radioélectrique (RF) très faible dans le spectre des micro-ondes lorsqu'ils sont utilisés. Alors qu'une dose élevée de RF peut avoir des effets sur la santé (en chauffant les tissus), l'exposition à de faibles RF qui ne produisent pas de chaleur n'a pas de mauvais effets connus sur la santé. De nombreuses études ont été menées sur les expositions aux RF faibles et n'ont découvert aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré qu'il pouvait y avoir certains effets biologiques, mais ces résultats n'ont pas été confirmés par des recherches supplémentaires. Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC/ISDE énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les directives d'exposition aux radiofréquences (RF) de la FCC et les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISDE.

Ce transmetteur ne doit pas être utilisé conjointement ou placé avec tout autre transmetteur ou antenne.

Remarque :

- Cette unité a été testée et jugée conforme aux normes stipulées par l'article 15 des règlements de la FCC pour un appareil numérique de catégorie B. Ces normes sont établies afin d'offrir une protection raisonnable contre toute possibilité de brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre une énergie radioélectrique, et si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, peut causer un brouillage préjudiciable à la radiocommunication. Il est toutefois impossible de garantir qu'il n'y aura pas de brouillage préjudiciable dans une installation donnée. Si l'équipement cause un brouillage préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le brouillage en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes :
  — Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
  — Éloigner l'équipement du récepteur.
  — Brancher l'équipement sur une prise sur un autre circuit que celui auquel le récepteur est branché.
  — Demander de l'aide au détaillant ou à un technicien radio/télévision spécialisé.
- Vous êtes averti que tout changement ou toute modification non expressément approuvés par l'organisation responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.
- Pour toute assistance avec ce produit, visitez playstation.com/help/. Le numéro de téléphone apparaissant dans la déclaration de conformité du fournisseur est destiné uniquement aux demandes de renseignements sur les brouillages électriques de la FCC.

Déclaration de conformité du fournisseur

Nom commercial :	SONY
N° de modèle :	CFI-Y1001
Partie responsable :	Sony Electronics Inc.
Adresse :	16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
N° de téléphone :	858-942-2230 (Uniquement pour les enquêtes de la FCC sur les interférences électriques)

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC et aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Homologation de la FCC et d'ISDE

Pour en savoir plus sur nos homologations de la FCC et d'ISDE, depuis l'écran d'accueil de votre appareil, sélectionnez **Menu rapide** > **Paramètres** > **Certification et conformité**.

Pour les clients au Canada

L'utilisation de l'équipement dans les bandes 5150-5350 MHz n'est pas autorisée à l'extérieur.

Pour de plus amples renseignements

Guide de l'utilisateur

Retrouvez plus d'informations détaillées sur les fonctionnalités et les paramètres dans le Guide de l'utilisateur.

playstation.com/rp-usersguide/

Site Web de l'assistance clientèle

Pour obtenir de l'information sur le soutien en ligne, comme le dépannage étape par étape et la foire aux questions, visitez le site :

playstation.com/help/

Droits d'auteur et marques commerciales

« PlayStation », « PS5 » et « PlayStation Link » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.
« SONY » et « Sony Interactive Entertainment » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Group Corporation.

Fontworks

Toutes les polices de caractères du japonais et certaines parties des polices latines dans l'appareil utilisent des caractères fournis par Fontworks Inc.
© 2024 Fontworks Inc., a Monotype company.
USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de USB Implementers Forum.
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Sony Interactive Entertainment

© 2025 Sony Interactive Entertainment Inc.
Printed in China / Imprimé en Chine