



PULSE 3D™

سماعة الرأس اللاسلكية والمحوّل

دليل الإرشادات

## جدول المحتويات

3	الأمان والاحتياطات
4	التنظيف
4	البطارية
5	حالات التخزين
6	أسماء القطع ووظيفتها
7	الإعداد الأولي
8	استخدام سماعة الرأس الخاصة بك لاسلكيًا مع جهاز PlayStation®5 أو مع جهاز PlayStation®4
9	تحديد الصوت
9	استخدام سماعة الرأس مع PlayStation®VR
9	استخدام سماعة الرأس لاسلكيًا مع جهاز USB
10	استخدام سماعة الرأس مع أجهزة أخرى
10	شحن سماعة الرأس
11	عرض مؤشر الحالة
12	إعادة ضبط سماعة الرأس
13	ملصق التصنيف
14	المواصفات
15	الضمان

يُرجى قراءة الوثيقة المُضمنة في العبوة والمعلومات المطبوعة عليها بعناية قبل استخدام هذا المنتج. واحتفظ بكل الوثائق للرجوع إليها في المستقبل.

للحصول على مزيد من التعليمات المفصلة حول كيفية استخدام هذا المنتج، راجع صفحة: [playstation.com/help](http://playstation.com/help).

### الضمان

- يرجى مراعاة كل التحذيرات والاحتياطات والتعليمات.
- أبقى هذا المنتج بمنأى عن الأطفال الصغار. قد يتلعق الأطفال الصغار أجزاءً صغيرةً أو يلقّوا الكابلات حولهم، ما قد يتسبب في وقوع إصابات أو حادث أو خلل.
- يضمّ هذا المنتج مغناطيسًا قد يتداخل مع أجهزة ضبط نبضات القلب أو أجهزة مزيل الرجفان أو صمامات التحويل القابلة للبرمجة أو أي أجهزة طبية أخرى. لا تضع هذا المنتج بالقرب من أجهزة طبية مماثلة أو من أشخاص يستخدمون أجهزةً طبيةً مماثلة. واستشر طبيبك قبل استخدام هذا المنتج إذا كنت تستخدم أجهزةً طبيةً مماثلة.
- توقّف عن استخدام الجهاز فورًا إذا بدأت تشعر بالإعياء، أو شعرت بانزعاج أو ألم في رأسك أثناء تشغيل سماعة الرأس اللاسلكية. وإذا استمرت هذه الحالة، فاستشر الطبيب.
- تجنّب استخدام سماعة الرأس اللاسلكية لفترات طويلة. وخذ قسطًا من الراحة بفواصل زمنية تبلغ 15 دقيقة تقريبًا. قد تُصاب بفقدان دائم للسمع إذا كان مستوى صوت سماعة الرأس مرتفعًا. فاضبط مستوى الصوت إلى مستوى آمن. بمرور الوقت، قد يُصبح الصوت العالي طبيعيًا بالنسبة إليك، ولكنه في الحقيقة يدمر حاسة السمع لديك. فإذا أصبحت تعاني من رنين في أذنيك أو اختناق في الصوت، فتوقّف عن الاستماع وافحص أذنيك. فكلما ارتفع مستوى الصوت، أصبحت حاسة السمع لديك أكثر عرضةً للتأثر. لحماية حاسة السمع:
  - قم بالحد من مقدار الوقت الذي تستخدم فيه سماعة الرأس على مستوى صوت عالٍ.
  - تجنّب رفع مستوى الصوت لحجب الضوضاء المحيطة بك.
  - اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تستطيع سماع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك.
- إذا شعرت أن سماعة الرأس تهتج بشرتك، فتوقّف عن استخدامها في الحال.
- إذا تسرب السائل الداخلي للبطارية، توقّف عن استخدام المنتج فورًا واتصل بالدعم التقني للحصول على مساعدة. إذا تسرب السائل إلى ثيابك أو بشرتك أو عينيك، اعمد فورًا إلى غسل المنطقة المعنية بالماء النظيف واستشر طبيبك. قد يتسبب سائل البطارية بالعمى.

- تجنب ترك سماعة الرأس بالقرب من مكبرات الصوت أثناء تشغيل الميكروفونات، لأن ذلك قد يتسبب بتغذية مرتدة (ضجيج صوتي).
- لا تحاول فك أجزاء سماعة الرأس أو إدخال أي شيء فيها، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المكونات الداخلية أو حدوث إصابة جسدية.
- قد تؤدي البطارية المستخدمة في هذا الجهاز إلى خطر نشوب حريق أو احتراق كيميائي في حال إساءة استعمالها. فلا تحاول فكها أو تعريضها لدرجة حرارة أعلى من 60 درجة مئوية أو إحقاقها.
- يرجى مراعاة كل العلامات والتعليمات التي تتطلب إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية أو المنتجات اللاسلكية في مناطق معينة، مثل محطات الغاز/الوقود أو المستشفيات أو مناطق الألغام أو الأماكن القابلة للانفجار أو الطائرات.
- لا تستخدم سماعة الرأس أثناء ركوب الدراجة أو القيادة أو خلال أي نشاط آخر يتطلب تركيزك الكامل. فقد يسفر ذلك عن وقوع حادث.
- لا تسمح بدخول سوائل أو جسيمات صغيرة إلى سماعة الرأس.
- لا تلمس المنتج ويديك مبللتين.
- تجنب رمي سماعة الرأس أو إسقاطها أو تعريضها لصدمة قوية.
- لا تضع أشياء ثقيلة على سماعة الرأس.
- لا تضع أي مواد مطاطية أو من الفينيل على الجسم الخارجي لسماعة الرأس لفترة زمنية طويلة.

## التنظيف

- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف سماعة الرأس. لا تستخدم المذيبات أو غيرها من المواد الكيماوية. لا تسمح للسماعة بقطعة قماش للتنظيف معالجة كيميائيًا.

## البطارية

### تنبيه - استخدام البطارية المدمجة:

- يتضمن هذا المنتج بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن.
- قبل استخدام هذا المنتج، يرجى قراءة كل الإرشادات حول كيفية استخدام البطارية وشحنها واتباعها بدقة.
- توخّ الحذر الشديد أثناء استخدام البطارية. إذ قد يؤدي سوء استخدامها إلى نشوب نار والتسبب بحروق.
- لا تعتمد أبدًا إلى فتح البطارية أو سحقها أو تسخينها أو حرقها.
- لا تترك البطارية قيد الشحن لمدة طويلة من الوقت عندما لا يكون المنتج قيد الاستخدام.
- تخلص دائمًا من البطاريات المستخدمة بالتوافق مع القوانين أو المتطلبات المحلية.
- لا تستعمل البطارية إذا كانت تالفة أو فيها تسرب للمواد.

### عمر البطارية ومدة استخدامها

- إن مدة صلاحية البطارية محدودة. تتراجع مدة شحن البطارية تدريجيًا مع الاستخدام المتكرر ومرور الوقت. يختلف عمر البطارية أيضًا وفقًا لطريقة التخزين وحالة الاستخدام والبيئة وعوامل أخرى.
- ننصح بالشحن في بيئة تتراوح درجات الحرارة فيها بين 10 درجات مئوية و30 درجة مئوية، فالشحن لن يكون بهذه الفعالية في بيئات أخرى.
- قد تختلف مدة استخدام البطارية وفقًا لظروف الاستخدام والعوامل البيئية.

في حال عدم استخدام المنتج لفترة زمنية طويلة، من المستحسن أن تشحنه بالكامل مرة واحدة على الأقل سنويًا للحفاظ على وظائفه.

### حالات التخزين

- لا تعرّض سماعة الرأس والبطارية لدرجات حرارة عالية أو متدنية للغاية أثناء التشغيل أو النقل أو التخزين.
- لا تتركه تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة (أي لا تتركه في السيارة خلال فصل الصيف على سبيل المثال).
- لا تخزن سماعة الرأس بتعليقها من شريط طوق الرأس. فبعد فترة من الوقت، قد يتمدد الشريط ويتراخي إحكام سماعة الرأس.

### ملاحظة:

يؤدّد هذا الجهاز طاقة من ترددات الموجات اللاسلكية ويستخدمها ومن الممكن كذلك أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للإرشادات فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات المعتمدة على الموجات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد أي ضمان بأن هذا التداخل لن يحدث في حالة التركيب في وضع معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث أي تداخل ضار في استقبال الموجات اللاسلكية أو موجات التلفاز، بحيث يمكن تحديد ذلك عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، فينبغي على المستخدم محاولة تصحيح التداخل بواسطة إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

– إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موقعه.

– زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

– توصيل الجهاز بمأخذ للتيار الكهربائي على دائرة مختلفة عن تلك التي يوجد عليها جهاز الاستقبال.

– استشارة البائع أو فني تلفاز/راديو ذو خبرة للمساعدة.


تضفي سماعة الرأس اللاسلكية صوتًا ديناميكيًا إلى جو الترفيه الذي تعيشه. يرجى أخذ العلم أن المنتجات اللاسلكية قد تتأثر بوجود أجهزة لاسلكية أخرى بالقرب منها. إذا واجهت أي مشكلة غير متوقعة في أداء سماعة الرأس اللاسلكية، يرجى الاتصال بنا قبل إعادة بيعها إلى البائع الذي اشتريته المنتج منه. للحصول على التفاصيل، يرجى زيارة [playstation.com/help](http://playstation.com/help).

# أسماء القطع ووظيفتها


## الجهة الأمامية




## الجهة الخلفية

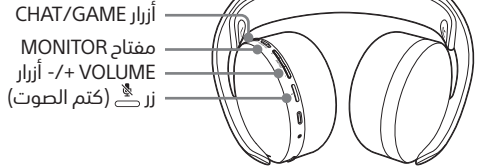

## الجهة السفلية

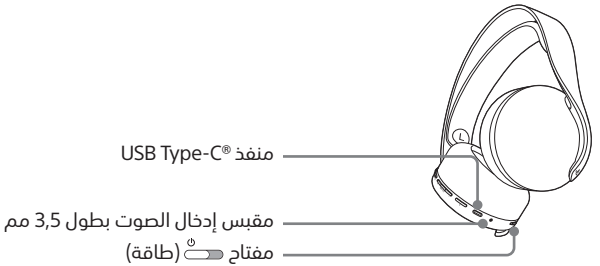

محوّل لاسلكي (CFI-ZWD1)  
يوصل سماعة الرأس لاسلكيًا بجهازك.

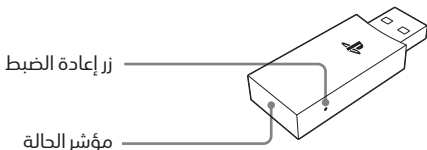


## الإعداد الأولي

### 1 قم بتوصيل كابل USB المرفق لشحن سماعة الرأس.

- عند الشحن بينما تكون سماعة الرأس غير متصلة بالمحوّل اللاسلكي، يومض مؤشر الحالة الموجود على سماعة الرأس باللون البرتقالي. وعند شحنه بالكامل، ينطفئ ضوء مؤشر الحالة.
- عند الشحن بينما تكون سماعة الرأس متصلة بالمحوّل اللاسلكي، يكون مؤشر الحالة الموجود على سماعة الرأس أبيض اللون. وعند شحنه بالكامل، يومض مؤشر الحالة باللون البرتقالي مرة واحدة ثم يتحول إلى اللون الأبيض الثابت لإظهار أنه لا يزال متصلاً.

### 2 صل المحوّل اللاسلكي بمنفذ USB على جهاز PlayStation®4 أو PlayStation®5.

يومض مؤشر الحالة الموجود على المحوّل باللون الأبيض أثناء البحث عن سماعة الرأس

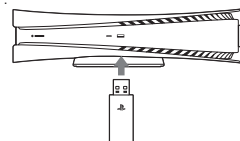

3 **قم بتشغيل مفتاح (طاقة).** عندما يتم تشغيل سماعة الرأس الخاصة بك، تبحث عن المحوّل اللاسلكي. ويومض مؤشر حالة سماعة الرأس باللون الأزرق أثناء البحث ويتحول إلى اللون الأبيض الثابت عند اكتمال الاتصال.

يمكنك أيضًا التحقق من خلال الصوت. عندما يتم تشغيل سماعة الرأس الخاصة بك، ستصدر إشارة صوتية وتبحث عن المحوّل. وعند اكتمال الاتصال، تصدر إشارة صوتية أخرى.

إذا تعذر إجراء أي اتصال، يتوقف تشغيل سماعة الرأس. لذا أوقف تشغيل مفتاح (طاقة)، ثم أعد تشغيله. وإذا استمر تعذر إجراء أي اتصال، فحاول إعادة ضبط سماعة الرأس (راجع "إعادة ضبط سماعة الرأس").

# استخدام سماعة الرأس الخاصة بك لاسلكيًا مع جهاز PlayStation®4 أو مع جهاز PlayStation®5

- احرص دائمًا على تحديث برمجيات النظام إلى أحدث إصدار.
- يمكنك استخدام ما يصل إلى سماعتي رأس لاسلكيتين في الوقت عينه على جهاز PS5 إذا خرجت عن النطاق لأكثر من 30 ثانية، فستسمع إشارة صوتية منخفضة تشير إلى فقدان الاتصال. وعندما تعود إلى النطاق، ستسمع إشارة صوتية عالية تشير إلى استعادة الاتصال.
- تدعم سماعة الرأس هذه الصوت ثلاثي الأبعاد على أجهزة PS5.
- لا يدعم التطبيق المرفق مع سماعة الرأس لأجهزة PS4 سماعة الرأس هذه.

## الحالة التي تظهر على الشاشة

عند الاتصال بجهازك للمرة الأولى أو عند تغيير الإعدادات، تظهر أيقونات الحالة على الشاشة.

مستوى الصوت	
كتم الصوت	
تشغيل الميكروفون	
كتم صوت الميكروفون	
البطارية مشحونة بالكامل	
البطارية متوسطة الشحن	
البطارية منخفضة الشحن	
البطارية فارغة	

قد تختلف الأيقونات اعتمادًا على جهاز PlayStation®.



### كتم صوت الميكروفون (زر ⏏)

لكتم صوت ميكروفونات سماعة الرأس، اضغط على زر كتم الصوت على سماعة الرأس. ولإلغاء كتم صوت، اضغط على الزر مرةً أخرى. ويكون كتم الصوت فعالاً عندما يوضع الزر باللون البرتقالي.

### مراقبة الميكروفون (مفتاح MONITOR)

مراقبة الميكروفون هي ميزة تتيح لك سماع صوتك، حتى تتمكن من الاستماع إلى صوتك الذي يسمعه أصدقائك. حرّك المفتاح لتمكين مراقبة الميكروفون.

وستسمع إشارة صوتية:

- تشغيل: إشارة صوتية عالية
  - إيقاف تشغيل: إشارة صوتية منخفضة
- عندما يكون كتم الصوت قيد التشغيل، يتم إيقاف تشغيل مراقبة الميكروفون.

### توازن مستوى صوت المحادثة واللعبة (أزرار CHAT/GAME)

يمكنك الاستماع إلى صوت الألعاب وصوت الدردشة في الوقت عينه. استخدم أزرار CHAT/GAME لضبط مستوى صوت الدردشة نسبةً إلى صوت اللعبة. واضغط على زرّي CHAT وGAME في آنٍ معاً لإعادة ضبط مستوى الصوت النسبي.

وقد يحتوي بعض الألعاب على ميزة دردشة غير متوافقة مع وظيفة CHAT/GAME.

- لتغيير إخراج الصوت على جهاز PSS الخاص بك، حدد الإعدادات > الصوت > إخراج الصوت > إخراج إلى سماعات الرأس.
- لتغيير إخراج الصوت على جهاز PS4 الخاص بك، حدد الإعدادات > الأجهزة > أجهزة صوت > إخراج إلى سماعات الرأس.

## استخدام سماعة الرأس مع PlayStation® VR

يمكنك استخدام كابل الصوت المضمّن لتوصيل سماعة الرأس بمقبس سماعة رأس الستيريو الخاص بقناع الواقع الافتراضي. ويوفر هذا كل الأصوات التي تتم معالجتها بواسطة PS VR، بما في ذلك الصوت ثلاثي الأبعاد، إذا كانت اللعبة تدعمها.

## استخدام سماعة الرأس لاسلكياً مع جهاز USB

يمكنك استخدام سماعة الرأس مع أجهزة الكمبيوتر الشخصي المتوافقة (Windows® أو macOS®) أو أي جهاز آخر يتواجد فيه إخراج صوت USB.

أدخل المحوّل اللاسلكي في منفذ USB Type-A على جهازك المتوافق، ثم قم بتشغيل سماعة الرأس. ويمكن استخدام ميزة CHAT/GAME فقط عندما تكون سماعة الرأس متصلة بجهاز PS5 أو بجهاز PS4.

إذا خرجت عن النطاق لأكثر من 30 ثانية، فستسمع إشارة صوتية منخفضة تشير إلى فقدان الاتصال. وعندما تعود إلى النطاق، ستسمع إشارة صوتية عالية تشير إلى استعادة الاتصال.

## استخدام سماعة الرأس مع أجهزة أخرى

يمكنك استخدام كابل الصوت (الرباعي الموصلات) المضمّن لتوصيل سماعة الرأس بمقيس الصوت بطول 3,5 مم الخاص بالأجهزة المتوافقة.

وتعمل سماعة الرأس بمثابة سماعة رأس سلبية عند استخدام كابل الصوت. أوقف تشغيل سماعة الرأس عندما تستخدم كابل صوت.


يتم تعطيل الاتصال اللاسلكي والوظائف التالية عندما تستخدم كابل صوت.

- توازن مستوى صوت المحادثة واللعبة
- كتم صوت الميكروفون
- مراقبة الميكروفون
- مستويات الصوت

يجب أن تستخدم كبل الصوت المضمّن من أجل استخدام أجهزة ميكروفونات سماعة الرأس على جهاز متوافق. وإذا لم يكن جهازك متوافقًا مع الكابل الرباعي الموصلات المضمّن، فلا يمكنك استخدام ميكروفونات سماعة الرأس مع هذا الجهاز.

كابل الصوت الرباعي الموصلات (مضمّن)

كابل صوت ستيريو فقط (غير مضمّن)



- على الأجهزة الجوّالة، لا يكون الصوت الثلاثي الأبعاد مدعومًا.
- يختلف مستوى صوت الإخراج بحسب الجهاز الجوّال الموصل.
- لذا اضبط مستوى الصوت وفقًا لذلك.

## شحن سماعة الرأس

عندما تكون البطارية فارغة، يستغرق شحن سماعة الرأس بالكامل على جهاز PS5 أو جهاز PS4 حوالي 3,5 ساعات.

لتحديد مستوى شحن سماعة الرأس، شغّل الطاقة ثم اضغط على زرّي CHAT و-VOLUME في الوقت عينه. فيومض مؤشر الحالة وتسمع إشارات صوتية.

مؤشر الصوت	مؤشر الحالة	مستوى البطارية
3 إشارات صوتية	اللون الأرجواني، 3 ومضات	
إشارتان صوتيتان	اللون الأرجواني، ومضتان	
إشارة صوتية واحدة	اللون الأرجواني، ومضة واحدة	
إشارة صوتية واحدة عالية وإشارة صوتية واحدة منخفضة	اللون البرتقالي، ومضات سريعة	

عندما يكون مستوى شحن البطارية منخفضًا، يومض مؤشر الحالة باللون البرتقالي وتصدر سماعة الرأس إشارة صوتية.

اشحن البطارية من خلال توصيل سماعة الرأس بجهاز USB مدعوم مثل جهاز PS5 أو من خلال كمبيوتر شخصي باستخدام كابل USB مضمّن.

الشحن بينما تكون سماعة الرأس متصلة بالمحوّل اللاسلكي	الشحن بينما تكون سماعة الرأس غير متصلة بالمحوّل اللاسلكي
يكون مؤشر الحالة الموجود على سماعة الرأس أبيض اللون.	يوميض مؤشر الحالة الموجود على سماعة الرأس باللون البرتقالي.
عند اكتمال الشحن، يوميض مؤشر الحالة الموجود على سماعة الرأس باللون البرتقالي مرة واحدة، ثم يتحوّل إلى اللون الأبيض الثابت لإظهار أنه لا يزال متصلاً.	عند اكتمال الشحن، ينطفئ ضوء مؤشر الحالة الموجود على سماعة الرأس.

- إذا ومض مؤشر حالة سماعة الرأس باللون البرتقالي ولا تكون البطارية فارغة تقريبًا، فقد يشير ذلك إلى حدوث حالة خطأ. وقد تحتاج إلى إعادة ضبط سماعة الرأس (راجع "إعادة ضبط سماعة الرأس").
- إذا خرجت عن النطاق وانفصلت سماعة الرأس عن المحوّل اللاسلكي، فستتوقف سماعة الرأس عن التشغيل بعد خمس دقائق للحفاظ على البطارية. ولإعادة تنشيط سماعة الرأس، قم بإيقاف تشغيل مفتاح (طاقة) ثم أعد تشغيله.
- يمكنك رؤية مستوى البطارية على الجهاز. يظهر مستوى البطارية من قسم الملحقات في مركز التحكم على جهاز PSS.
- في حال لم يكن يوآر منفذ USB طاقة كافية للشحن، صل سماعة الرأس بمنفذ USB مختلف.
- يوصى بشحن البطارية في بيئة تتراوح درجة حرارتها بين 5 درجات و35 درجة مئوية. وقد لا يكون الشحن في بيئات أخرى فعالاً بهذا القدر.
- إذا لم تكن تخطط لاستخدام سماعة الرأس اللاسلكية لفترة زمنية طويلة، فيوصى بشحنها تمامًا مرة واحدة على الأقل كل سنة وذلك للمساعدة في الحفاظ على وظائف البطارية.

## عرض مؤشر الحالة

تطلعك مؤشرات الحالة الموجودة على سماعة الرأس والمحوّل اللاسلكي على الاتصال وحالة الشحن، بالإضافة إلى مستوى البطارية.

### مؤشر الحالة (سماعة الرأس)

لون مؤشر الحالة	الأداء	الوصف
أزرق	وامض	البحث عن محوّل لاسلكي
أبيض	ثابت	متصل بمحوّل لاسلكي
برتقالي	نايض	شحن سماعة الرأس (غير متصلة بمحوّل لاسلكي)
	وامض	بطارية سماعة الرأس منخفضة المستوى/فارغة، يتم إيقاف تشغيلها*

\* إذا ومض مؤشر سماعة الرأس باللون البرتقالي ولم تتوقف سماعة الرأس عن التشغيل، فقد يشير ذلك إلى حدوث حالة خطأ. وقد تحتاج إلى إعادة ضبط سماعة الرأس (راجع "إعادة ضبط سماعة الرأس").


## مؤشر الحالة (سماعة الرأس)

لون مؤشر الحالة	الأداء	الوصف
أبيض	مزدوج الوميض	البحث عن سماعة الرأس
	وامض	الإقران مع سماعة الرأس
	ثابت	متصل بسماعة الرأس

## إعادة ضبط سماعة الرأس

إذا لم تستجب سماعة الرأس، فحاول إعادة ضبطها.

- 1 أوقف تشغيل سماعة الرأس.
- 2 صل المحوّل اللاسلكي بجهازك أو بمنفذ USB Type-A مُشغّل آخر.
- 3 أدخّل دبوسًا صغيرًا أو جسمًا مشابهًا (غير مضمّن) في الفتحة المحيطة بزر إعادة الضبط في المحوّل اللاسلكي، وادفعه للداخل لمدة ثانية واحدة على الأقل.

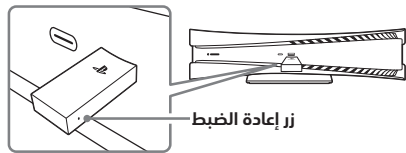

- 4 على سماعة الرأس، اضغط باستمرار على زر CHAT و زر VOLUME +.
  - 5 أثناء الاستمرار في الضغط على زر CHAT و زر VOLUME +، قم بتشغيل مفتاح الطاقة في سماعة الرأس.
- إذا تكللت عملية إعادة الضبط بالنجاح، فسيتم توصيل سماعة الرأس والمحوّل.

## ملصق التصنيف


يحتوي ملصق التصنيف على نموذج معين، ومعلومات عن المصنِّع والتوافق. إنها موجودة أسفل وسادة الأذن اليمنى.  
إزالة وسادة الأذن والدخول إلى ملصق التصنيف:

1 استخدم إحدى يديك لتثبيت سماعة الرأس في مكانها.

2 استخدم يدك الأخرى، للإمساك بإطار وسادة الأذن.

3 اسحب وسادة الأذن للخارج.

لاستبدال وسادة الأذن، قم بمحاذاة وسادة الأذن مع الإطار الداخلي. ادفعها مرة أخرى بداخل الإطار حتى تسمع صوت الغلق.

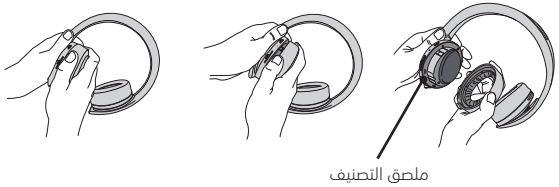

سماعة الرأس اللاسلكية 5 فولت = 650 مللي أمبير  
 المحوّل اللاسلكي 5 فولت = 100 مللي أمبير  
 بطارية أيون الليثيوم المدمجة  
 3.65 فولت =  
 1000 ميلي أمبير  
 5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية  
 سماعة الرأس اللاسلكية 213 × 190 × 91 مم  
 المحوّل اللاسلكي 48 × 18 × 8 مم  
 سماعة الرأس اللاسلكية 292 جم  
 المحوّل اللاسلكي 6 جم  
 تردد لاسلكي 2.4 جيجاهرتز  
 حوالي 10 م<sup>1\*</sup>  
 لغاية 12 ساعة بمستوى صوت متوسط<sup>2\*</sup>

سماعة الرأس اللاسلكية (1)  
 المحوّل اللاسلكي (1)  
 كابل صوت بطول 1,2 م (1)  
 كابل USB بطول 1,5 م (1)  
 دليل البدء السريع (1)  
 دليل الأمان (1)

**تصنيف طاقة الإدخال**

**نوع البطارية**

**جهد البطارية**

**قدرة البطارية**

**درجة حرارة بيئة التشغيل**

**الأبعاد (عرض/ارتفاع/عمق)**

**الوزن**

**نظام الاتصال**

**أقصى نطاق للاتصال**

**وقت الاستخدام عندما يتم الشحن بشكل كامل**

**المحتويات**

<sup>1\*</sup> يختلف نطاق الاتصال الفعلي وفقاً لعدة عوامل، منها: العوائق الموجودة بين سماعة الرأس والمحوّل اللاسلكي، والحقول المغناطيسية الناتجة من الأجهزة الإلكترونية (كأفران الميكروويف)، والكهرباء الاستاتيكية، وأداء الهوائي، ونظام التشغيل، وتطبيقات البرامج المستخدمة. قد تتم إعاقة الاستقبال وفقاً لبيئة التشغيل.

<sup>2\*</sup> يختلف وقت الاستخدام الفعلي وفقاً لعدة عوامل، على غرار مستوى شحن البطارية ودرجة الحرارة المحيطة.

إن المواصفات والتصميم عرضة للتغيير من دون أي إخطار.

إنّ الاستخدام التجاري لهذا المنتج وتأجيله أمران محظوران.

يتمتع هذا المنتج بضمان من الشركة المُصنّعة لمدة 12 شهرًا من تاريخ الشراء. يُرجى مراجعة الضمان المتوفر في حزمة PlayStation®5 أو PlayStation®4 للاطلاع على التفاصيل الكاملة.

تم تصنيع هذا المنتج بواسطة أو بالنيابة عن شركة  
Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.  
صنع في الصين.

“PS” and “PlayStation” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” and “ Sony Brands” are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.



Sony  
Interactive  
Entertainment