



PULSE 3D™

Trådlöst headset och adapter

Bruksanvisning

**VARNING!**

Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder.

Innehållsförteckning

Säkerhetsföreskrifter	3
Rengöring	4
Batteri	4
Förvaringsmiljö	5
Delarnas namn och deras funktioner	6
Konfigurera första gången	7
Använda headsetet trådlöst med en PlayStation®5-konsol eller PlayStation®4-konsol	8
Ljudalternativ	9
Använda headsetet med PlayStation®VR	9
Använda headsetet trådlöst med en USB-enhet	9
Använda headsetet med andra enheter	10
Ladda headsetet	10
Statusindikatorns visning	11
Återställa headsetet	12
Klassificeringsetikett	13
Tekniska data	14
GARANTI	15

Säkerhetsföreskrifter

Läs instruktionerna i och på förpackningen noggrant innan du använder produkten. Spara informationen för framtida bruk.

Mer detaljerade instruktioner om hur du använder den här produkten finns på playstation.com/help

Säkerhet

- Observera alla varningar, säkerhetsföreskrifter och instruktioner.
- Förvara produkten utom räckhåll för små barn. Små barn kan svälja små delar eller vira kablarna runt sig själva, vilket kan vålla skada eller orsaka olyckor eller tekniska fel.
- Produkten innehåller magneter som kan påverka pacemakrar, defibrillatorer, programmerbara shunt-klaffar och annan medicinsk utrustning. Placera inte produkten i närheten av sådan medicinsk utrustning eller i närheten av personer som använder sådan utrustning. Om du använder sådan medicinsk utrustning ska du rådföra din läkare innan du använder produkten.
- Om du börjar känna dig trött eller om du känner obehag eller får ont i huvudet när du använder det trådlösa headsetet ska du genast sluta att använda det. Uppsök läkare om symptomen kvarstår.
- Använd inte det trådlösa headsetet långa stunder i taget. Ta en paus ungefär en gång i kvarten.
- Om headsetet används med för hög volym kan det leda till permanenta hörselskador. Ställ in volymen på en säker nivå. Efter ett tag kan en alltför hög ljudnivå börja kännas normal, medan den i själva verket kan skada hörseln. Om du upplever tjut i öronen eller att tal från omgivningen låter dämpat, sluta använda produkten och se till att få hörseln kontrollerad. Ju högre volym, desto snabbare kan hörseln påverkas. Skydda din hörsel på följande sätt:
 - Använd inte headsetet med hög volym under längre tid.
 - Undvik att höja volymen för att stänga ute störande ljud från omgivningen.
 - Sänk volymen om du har svårt att höra när folk talar nära dig.
- Om du upplever att headsetet känns irriterande på huden, sluta omedelbart att använda det.
- Om den inre batterivätskan läcker ska du omedelbart sluta använda produkten och kontakta teknisk support för att få hjälp. Om du får vätskan på kläderna, huden eller i ögonen sköljer du genast området med rent vatten och kontaktar läkare. Batterivätskan kan orsaka synskador.

Användande och hantering

- Undvik att lägga headsetet i närheten av högtalare medan mikrofonerna är på, eftersom det kan orsaka rundgång.
- Plocka inte isär headsetet och stoppa inte in saker i det, då detta kan leda till skador på produkten eller på dig själv.
- Produktens batteri kan utgöra en brandfara eller fara för kemiska brännskador om det inte behandlas på rätt sätt. Plocka aldrig isär batteriet, utsätt det inte för temperaturer över 60 °C och bränn det inte.
- Ta hänsyn till skyltar och bestämmelser om att elektrisk utrustning eller radioutrustning ska vara avstängd på vissa platser, såsom bensinmackar, sjukhus, platser där sprängning pågår, platser där explosionsrisk föreligger samt på flygplan.
- Använd inte headsetet när du cyklar, kör eller ägnar dig åt någon annan aktivitet där din fullständiga uppmärksamhet krävs. Det kan leda till olyckor.
- Låt inte vätska eller små partiklar hamna i headsetet.
- Rör inte vid produkten med våta händer.
- Kasta eller tappa inte headsetet och utsätt det inte för stötar.
- Placera inga tunga föremål på headsetet.
- Låt inte föremål av gummi eller vinylplast ligga mot headsetets hölje under längre tid.

Rengöring

- Torka av headsetet med en mjuk och torr tygtrasa. Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier. Torka inte med en trasa som behandlats med kemikalier.

Batteri

Varning om det inbyggda batteriet:

- Den här produkten innehåller ett laddningsbart litiumjonbatteri.
- Innan du använder produkten ska du läsa instruktionerna om hur du hanterar och laddar batteriet. Följ instruktionerna noga.
- Var extra försiktig när du hanterar batteriet. Felaktig hantering kan orsaka eldsvådor och brännskador.
- Försök aldrig öppna, krossa, värma upp eller elda upp batteriet.
- Lämna inte batteriet på laddning under längre perioder när produkten inte används.
- Kassera alltid förbrukade batterier i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.
- Hantera inte skadade eller läckande batterier.

Batteriets livslängd

- Batteriet har en begränsad livslängd. Batteriets laddningskapacitet minskar gradvis i takt med att det används och åldras. Batteriets livslängd varierar också beroende på hur det förvaras, hur det används, omgivningsmiljön och andra faktorer.
- Ladda i en miljö där temperaturområdet ligger mellan 10 och 30 °C. Laddning kanske inte fungerar lika effektivt när det sker i andra miljöer.
- Batteriets livslängd kan variera beroende på hur och i vilka miljöer det används.

När handkontrollen inte används

Om du inte använder produkten under en längre tid rekommenderas du att ladda upp den helt minst en gång om året, så att batteriets funktionalitet bibehålls.

Förvaringsmiljö

- Utsätt inte headsetet eller batteriet för extremt höga eller låga temperaturer, varken vid användning, transport eller förvaring.
- Låt inte headsetet ligga i direkt solljus under längre perioder (som i bilen en sommardag).
- Förvara inte headsetet hängandes i remmen till huvudbygeln. Efter ett tag kan remmen töjas ut så att headsetet förlorar sin passform.

OBSERVERA:


Denna enhet genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte installerats och används i enlighet med tillverkarens anvisningar, förorsaka störningar i radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att det inte uppstår störningar för någon viss installerad produkt. Om denna enhet skulle förorsaka skadliga störningar i radio- eller TV-mottagningen, vilket du kan avgöra genom att stänga av enheten och sedan slå på den igen, kan du försöka rätta till problemet med störningar genom att vidta någon av följande åtgärder:

- Vrid eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Anslut enheten till ett uttag på en annan krets än den krets som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta försäljaren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker som kan ge dig råd.


Det trådlösa headsetet ger din spelupplevelse dynamiskt ljud. Notera att trådlösa produkter kan påverkas av andra trådlösa enheter i närheten. Om ditt trådlösa headset inte fungerar som det ska, kontakta oss innan du returnerar det till din återförsäljare. Besök [playstation.com/help](https://www.playstation.com/help) för mer information.

Delarnas namn och deras funktioner


Framsida

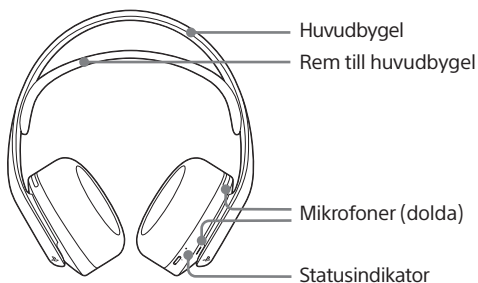

Baksida

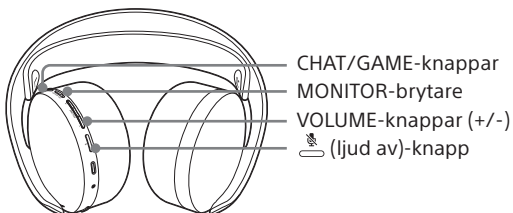


Undersida

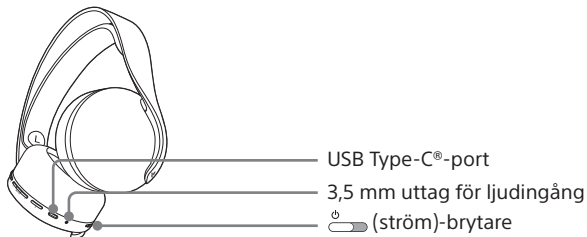

Trådlös adapter (CFI-ZWD1)

Ansluter headsetet trådlöst till konsolen.

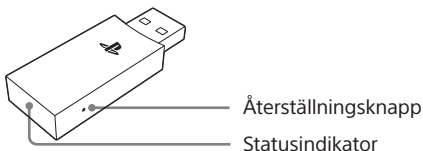


Konfigurera första gången

1 Anslut den medföljande USB-kabeln för att ladda headsetet.

- När du laddar och headsetet inte är anslutet till den trådlösa adaptern pulserar statusindikatorn på headsetet med orange sken. När det är helt laddat slocknar statusindikatorn.
- När du laddar medan headsetet är anslutet till den trådlösa adaptern, lyser statusindikatorn på headsetet med vitt sken. När headsetet är helt laddat blinkar statusindikatorn orange en gång och lyser sedan med vitt sken för att visa att det fortfarande är anslutet.


2 Anslut den trådlösa adaptern till en USB-port på din PlayStation®5- eller PlayStation®4-konsol.

Statusindikatorn på adaptern blinkar med vitt sken under sökning efter headsetet.

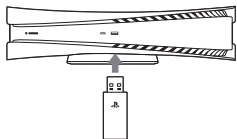

3 Dra (ström)-brytaren till läge på. När headsetet slås på söker det efter den trådlösa adaptern. Headsetets statusindikator blinkar med blått sken under sökningen och lyser vit när anslutningen har upprättats.

Du kan också kontrollera via ljud. När headsetet slås på, piper det och söker efter adaptern. När anslutningen har upprättats hörs ett pip till.









Om en anslutning inte kan upprättas stängs headsetet av. Dra  (ström)-brytaren till läge av och sedan tillbaka till läge på. Om det fortfarande inte går att ansluta provar du med att återställa headsetet (se "[Återställa headsetet](#)").

Använda headsetet trådlöst med en PlayStation®5-konsol eller PlayStation®4-konsol

- Se till att alltid uppdatera systemprogramvaran till den senaste versionen.
- Du kan använda upp till två trådlösa headset samtidigt på din PS5-konsol eller PS4-konsol.
- Om du är utom räckvidd i mer än 30 sekunder, hörs ett lågt pip som anger att anslutningen brutits. När du befinner dig inom räckvidd igen hörs ett högt pip som anger att anslutningen återupprättats.
- Det här headsetet hanterar 3D-ljud från PS5-konsoler för spel med stöd för 3D-ljud.
- Headset Xtra till PS4-konsoler har inte stöd för det här headsetet.

Statusvisning på skärmen

Vid första anslutningen till konsolen eller när du ändrar inställningarna visas statusikoner på skärmen.

	Volymnivå
	Volym avstängd
	Mick på
	Mick avstängd
	Batteriet är fullt
	Batteriet är halvfullt
	Batteriet är nästan tomt
	Batteriet är tomt

Ikonerna kan se olika ut beroende på vilken kompatibel PlayStation®-konsol som används.

Ljudalternativ

Mick avstängd (🔇-knapp)

Du stänger av headsetets mikrofoner genom att trycka på ljud av-knappen på headsetet. Du slår på ljudet genom att trycka på knappen igen. Ljud av är aktiverat när knappen är orange.

Mickövervakning (MONITOR-brytare)

Mickövervakning är en funktion som gör att du kan höra din egen röst så att du kan höra hur dina vänner hör dig. Dra i brytaren om du vill aktivera mickövervakning. Du hör ett pip:

- På: ett högt pip
- Av: ett lågt pip

När Ljud av är aktiverat stängs mickövervakning av.

Balans mellan chatt- och spelljud (CHAT/GAME-knappar)

Du kan lyssna på både spel- och chattljud samtidigt. Använd CHAT/GAME-knapparna till att justera balansen mellan spel- och chattljudet. Tryck på CHAT- och GAME-knapparna samtidigt för att återställa volymbalansen.

I vissa spel finns en chattfunktion som inte kan användas med CHAT/GAME-funktionen.

- Om du vill ändra ljudutgång på en PS5-konsol väljer du **Inställningar** 🎮 > **Ljud** > **Ljudutgång** > **Utdata till hörlurar**.
- Om du vill ändra ljudutgången på en PS4-konsol väljer du **Inställningar** 🎮 > **Enheter** > **Ljudenheter** > **Utdata till hörlurar**.

Använda headsetet med PlayStation® VR

Med den medföljande ljudkabeln kan du ansluta headsetet till uttaget för stereohörlurar på VR-headsetet. Om du gör det bearbetas allt ljud av PS VR, inklusive 3D-ljud om spelet har funktioner för det.

Använda headsetet trådlöst med en USB-enhet

Du kan använda headsetet med kompatibla datorer (Windows® eller macOS®) och med andra enheter som har en USB-ljudutgång.

Anslut den trådlösa adaptorn i en USB Type-A-port på den kompatibla enheten och slå på headsetet.

CHAT/GAME-funktionen kan bara användas när headsetet är anslutet till en PS5-konsol eller en PS4-konsol.

Om du är utom räckvidd i mer än 30 sekunder, hörs ett lågt pip som anger att anslutningen brutits. När du befinner dig inom räckvidd igen hörs ett högt pip som anger att anslutningen återupprättats.

Använda headsetet med andra enheter

Du kan använda den medföljande ljudkabeln (4-ledarkabel) till att ansluta headsetet till 3,5 mm ljuduttaget på kompatibla enheter.

Headsetet fungerar som ett passivt headset när du använder en ljudkabel.

Stäng av headsetet när du använder en ljudkabel.

Trådlös anslutning och följande funktioner inaktiveras när du använder en ljudkabel.

- Balans mellan chatt- och spelljud
- Mick avstängd
- Mickövervakning
- Volymnivåer

Du måste använda den medföljande ljudkabeln om du ska kunna använda headsetets mickar på en kompatibel enhet. Om enheten inte är kompatibel med den medföljande 4-ledarkabeln kan du inte använda headsetets mickar med den enheten.

Ljudkabel med fyra ledare (medföljer)

Ljudkabel för enbart stereoljud (medföljer inte)



- 3D-ljud stöds inte på mobilenheter.
- Ljudvolymen varierar beroende på vilken mobilenhet som ansluts. Justera volymen efter mobilenheten.

Ladda headsetet

När batteriet är tomt tar det cirka 3,5 timmar att helt ladda headsetet på en PS5-konsol eller PS4-konsol.


Du tar reda på headsetets laddningsnivå genom att slå på strömmen och trycka på CHAT-knappen och VOLUME-knappen (-) samtidigt. Statusindikatorn blinkar och piper.

Batterinivå	Statusindikator	Ljudindikator
	Lila, blinkar 3 gånger	3 pip
	Lila, blinkar 2 gånger	2 pip
	Lila, blinkar 1 gång	1 pip
	Orange, blinkar snabbt	Ett högt pip, ett lågt pip

När batterinivån är låg blinkar statusindikatorn med orange sken och headsetet piper.

Ladda batteriet genom att ansluta headsetet till en USB-enhet som stöds, till exempel din PS5-konsol eller en dator, via den medföljande USB-kabeln.

Ladda när headsetet inte är anslutet till den trådlösa adaptorn	Ladda när headsetet är anslutet till den trådlösa adaptorn
Statusindikatorn på headsetet pulserar med orange sken.	Statusindikatorn på headsetet lyser vit.
När headsetet är helt laddat släcks statusindikatorn på headsetet.	När headsetet är helt laddat blinkar statusindikatorn på headsetet orange en gång och lyser sedan med vitt sken för att visa att det fortfarande är anslutet.

- Om headsetets statusindikator blinkar orange och batteriet inte är nästan tomt, kan det ange ett feltillstånd. Du kan behöva återställa headsetet (se "[Återställa headsetet](#)").
- Om du förflyttar dig utom räckvidd och anslutningen bryts mellan headsetet och den trådlösa adaptorn, stängs headsetet av efter fem minuter för att spara batteri. Du aktiverar headsetet genom att dra  (ström)-brytaren till läge av och sedan tillbaka till läge på.
- Du kan visa batterinivån på konsolen. Batterinivån visas i avsnittet för tillbehör i kontrollcentret på PS5-konsolen.
- Om en USB-port inte ger tillräckligt med ström för laddning ansluter du headsetet till en annan USB-port.
- Du rekommenderas att ladda batteriet i en miljö med en temperatur på mellan 5 och 35 °C. Laddning i andra miljöer kanske inte är lika effektiv.
- Om du inte tänker använda det trådlösa headsetet på ett tag rekommenderas du att ladda det fullt minst en gång om året, så att batteriets funktion upprätthålls.

Statusindikatorns visning

Statusindikatorerna på headsetet och den trådlösa adaptorn ger information om anslutnings- och laddningsstatus samt om batterinivå.

Statusindikator (headset)

Statusindikatorns färg	Beteende	Beskrivning
Blå	Blinkar	Söker efter den trådlösa adaptorn
Vit	Fast sken	Ansluten till den trådlösa adaptorn
Orange	Pulserar	Headsetet laddas (inte anslutet till den trådlösa adaptorn)
	Blinkar	Headsetbatteriet lågt/tomt, stängs av*

* Om headsetets indikator blinkar orange och headsetet inte stängs av kan det här ange ett feltillstånd. Du kan behöva återställa headsetet (se "[Återställa headsetet](#)").


Statusindikator (trådlös adapter)

Statusindikatorns färg	Beteende	Beskrivning
Vit	Dubbelblinkar	Söker efter headsetet
	Blinkar	Parkopplar med headsetet
	Fast sken	Anslutet till headsetet

Återställa headsetet

Om headsetet inte svarar provar du med att återställa det.

- 1 Stäng av headsetet.
- 2 Anslut den trådlösa adaptern till konsolen eller en annan USB Type-A-port med strömförsörjning.
- 3 För in en liten nål eller liknande (medföljer inte) i hålet runt återställningsknappen på den trådlösa adaptern, och tryck in den i minst en sekund.

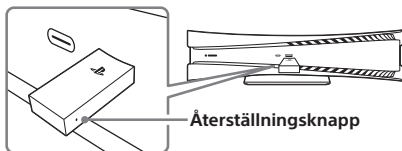

- 4 På headsetet håller du in CHAT-knappen och VOLUME-knappen (+).
 - 5 Medan du håller in CHAT-knappen och VOLUME-knappen (+) drar du headsetets strömbrytare till läge på.
- Om återställningen fungerar ansluts headsetet och adaptern till varandra.


Klassificeringsetikett

På klassificeringsetiketten hittar du uppgifter om specifik modell, tillverkare och regelefterlevnad. Den sitter under höger örondyna.

Så här tar du bort örondynan för att komma åt klassificeringsetiketten:

- 1 Håll fast headsetet med en hand.
- 2 Greppa tag om ramen på örondynan med den andra handen.
- 3 Dra ut örondynan.

Sätt tillbaka örondynan genom att passa in örondynan i den inre ramen. Tryck den på plats i ramen tills du hör ett klick.

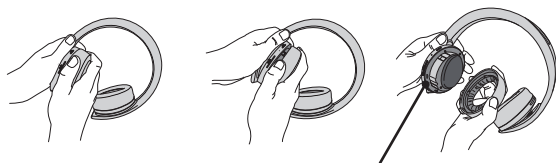

Klassificeringsetikett

Tekniska data

Strömförsörjning	Trådlöst headset: 5 V = 650 mA Trådlös adapter: 5 V = 100 mA
Batterityp	Inbyggt litiumjonbatteri
Batterispänning	3,65 V =
Batterikapacitet	1000 mAh
Drifttemperatur	5 °C till 35 °C
Mått (b/h/d)	Trådlöst headset: 213 × 190 × 91 mm Trådlös adapter: 48 x 18 x 8 mm
Vikt	Trådlöst headset: 292 g Trådlös adapter: 6 g
System för kommunikation	2,4 GHz RF
Maximalt avstånd för kommunikation	Cirka 10 meter*1
Användningstid vid full laddning	Upp till 12 timmar på medelhög volym*2
Innehåll	Trådlöst headset (1) Trådlös adapter (1) Ljudkabel 1,2 m (1) USB-kabel 1,5 m (1) Snabbhandledning (1) Säkerhetsguide (1)

*1 Det faktiska kommunikationsavståndet varierar beroende på faktorer som hinder mellan headsetet och den trådlösa adaptern, magnetfält från elektroniska produkter (till exempel mikrovågsugnar), statisk elektricitet, antennfunktion samt operativsystem och använda mjukvaruapplikationer. Mottagningen kan störas beroende på användningsmiljön.

*2 Faktisk användningstid varierar beroende på faktorer som batterinivå och rumstemperatur.

Utformning och tekniska data kan när som helst ändras utan föregående meddelande.

Kommersiell användning eller uthyrning av den här produkten är förbjuden.

GARANTI

Produkten omfattas av tillverkarens garanti i 12 månader efter köpet. Fullständig information finns i garantisedeln som medföljer i förpackningen till PlayStation®5 eller PlayStation®4.

Produkten är tillverkad av, eller tillverkad på uppdrag av, Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importerad till, och distribuerad i, Europa av Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

Den auktoriserade representanten för utfärdande och innehav av försäkringar om överrensställelse är Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

Tillverkad i Kina.

För kunder i Europa och Turkiet.



När du ser någon av de här symbolerna på elektronisk utrustning, batterier eller paketering från oss vet du att det här är en elektronisk produkt eller ett batteri som inte ska slängas i hushållssopor inom EU, Turkiet eller andra länder där separat sophantering finns tillgänglig. Säkerställ att produkten och batteriet kasseras på korrekt sätt på en behörig insamlingsstation i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Förbrukade elektriska produkter och batterier kan även kasseras kostnadsfritt hos återförsäljaren när du köper en ny produkt av samma typ. I länder inom EU kan dessutom större återförsäljare ta emot mindre elektroniska produkter kostnadsfritt för kassering. Fråga hos din lokala återförsäljare om de erbjuder en sådan service för de produkter du vill kassera. På så sätt bidrar du även till att bevara naturresurser och förbättra standarderna för miljöskydd vad gäller behandling och kassering av elektriskt avfall.

Den här symbolen kan användas på batterier i kombination med andra kemisymboler. Symbolen för bly (Pb) förekommer om batteriet innehåller över 0,004 % bly.

Den här produkten innehåller ett batteri som är inbyggt av säkerhets-, prestanda- och dataintegritetsskäl. Batteriet ska inte behöva bytas ut under produktens livslängd och bör endast tas ut av kunnig servicepersonal. För att garantera rätt avfallsbehandling för batteriet, sortera den här produkten som elektriskt avfall.

**Uttalande om uppfyllelse av RE-direktivet
(direktivet om radio- och teleterminalutrustning)**

Härmed intygar Sony Interactive Entertainment Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU.

För ytterligare information, gå in på följande hemsida:


<http://www.compliance.sony.de/>

Frekvenserna som används av den trådlösa nätverksfunktionen i den här produkten är i intervallet 2,4 GHz.

Trådlöst frekvensband och högsta uteffekt:

- Inbyggt 2,4 GHz: lägre än 10 mW.

“PS” och “PlayStation” är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” och “ Sony Entertainment” är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

