



PULSE 3D™

Kablosuz Kulaklık ve Adaptör

Yönerge El Kitabı

CFI-ZWH1

CFI-ZWD1

**UYARI**

İşitme duyusunun zarar görme olasılığını önlemek için uzun süre boyunca yüksek ses seviyelerinde dinlemeyin.

İçindekiler

Güvenlik ve önlemler	3
Temizlik	4
Pil	4
Depolama koşulları	4
Parça adları ve işlevleri	5
Başlangıç ayarları	6
Kulaklığınızı PlayStation®5 konsolu veya PlayStation®4 konsolu ile kablosuz olarak kullanma	7
Ses seçimi	8
Kulaklığınızı PlayStation®VR ile kullanma	8
Kulaklığınızı bir USB cihazıyla kablosuz olarak kullanma	8
Kulaklığınızı diğer cihazlarla kullanma	9
Kulaklığın şarj edilmesi	9
Durum göstergesi ekranı	10
Kulaklığı sıfırlama	11
Sınıflama Etiketi	12
Teknik Özellikler	13
GARANTİ	14

Güvenlik ve önlemler

Kullanmadan önce bu ürünün yanında verilen dokümanları ve paketin üstündeki bilgileri dikkatlice okuyun. Tüm belgeleri ilerde başvurmak üzere saklayın.

Bu ürünün kullanımına ilişkin ayrıntılı talimatları öğrenmek için bkz.: playstation.com/help

Güvenlik

- Tüm uyarıları, önlemleri ve yönergeleri gözlemleyin.
- Bu ürünü küçük çocukların erişemeyeceği bir yere koyun. Küçük çocuklar küçük parçaları yutabilir veya kabloları kendi etraflarına dolayabilir, bu da yaralanmalara, kazalara veya arızalara neden olabilir.
- Bu üründe kalp pilleri, defibrilatörler, programlanabilir şant valfleri veya diğer tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilecek miktatsızlar bulunur. Ürünü bu tür tıbbi cihazların veya bu tür tıbbi cihazları kullanan kişilerin yakınına yerleştirmeyin. Bu tür tıbbi cihazlar kullanıyorsanız ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışın.
- Kablosuz kulaklığı kullanırken yorulursanız ya da başınızda rahatsızlık veya ağrı hissederseniz, derhal sistemi kullanmayı bırakın. Durum devam ederse, bir doktora danışın.
- Kablosuz kulaklığı uzun süre kullanmayın. Her 15 dakikada bir mola verin.
- Kulaklığın yüksek seste kullanılması kalıcı işitme kaybına neden olabilir. Sesi normal seviyeye ayarlayın. Gittikçe artan yüksek ses normal gibi duyulabilir ama aslında işitme duyunuza zarar verebilir. Kulaklarınızda çınlama veya konuşmanızda bozukluk olması durumunda kulaklığı kullanmayın ve kulaklarınızı kontrol ettirin. Yüksek sesi takiben işitme duyunuz etkilenebilir. İşitme duyunuzu korumak için:
 - Kulaklığı yüksek seste kullanma süresini sınırlandırın.
 - Gürültülü ortamların sesini engellemek amacıyla sesi yükseltmekten kaçının.
 - Yakınınzdaki kişilerin konuşmasını duyamıyorsanız sesi kısın.
- Kulaklığın cildinizi rahatsız ettiğini hissederseniz kullanmayı derhal bırakın.
- Pilin içindeki sıvı akıyorsa derhal ürünü kullanmayı bırakın ve yardım almak için teknik destekle iletişime geçin. Sıvı giysilerinize, cildinize veya gözlerinize bulaşırsa etkilenen alanı derhal temiz suyla yıkayın ve doktorunuza danışın. Pil sıvısı körlüğe neden olabilir

Kullanım ve işletim

- Yankıya (gürültü) neden olabileceğinden mikrofon açıkken kulaklığı hoparlörlerin yanında bırakmayın.
- İç bileşenlerin zarar görmesine veya yaralanmanıza neden olabileceği için kulaklığı sökmeyin ya da içine hiçbir şey sokmayın.
- Doğru kullanılmaması durumunda bu cihazdaki pil yangın veya kimyasal yanık riski oluşturabilir. Sökmeyin, 60°C 'den fazla ısıtmayın veya yakmayın.
- Benzin/yakıt istasyonları, hastaneler, maden ocakları, potansiyel olarak patlayıcı atmosferler veya uçak gibi elektrikli bir cihazın veya radyo ürününün kapalı olması gereken belirli alanlarda tüm tabela ve yönergelere uyun.
- Bisiklete binerken, sürüş yaparken veya tüm dikkatinizi vermeniz gereken başka bir etkinlik sırasında kulaklığı kullanmayın. Kullanmanız, kazalara yol açabilir.
- Kulaklığın içine sıvı veya küçük parçaların girmesine izin vermeyin.
- Ürüne ıslak ellerle dokunmayın.

- Kulaklığı atmayın, düşürmeyin veya güçlü fiziksel darbeye maruz bırakmayın.
- Kulaklığın üzerine ağır nesnelere koymayın.
- Kulaklığın dış yüzeyini uzun süreli olarak kauçuk veya vinil maddelerle temas ettirmeyin.

Temizlik

- Kulaklığı temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Çözücüler veya diğer kimyasalları kullanmayın. Kimyasal işlemden geçirilmiş temizleme bezi ile silmeyin.

Pil

Dikkat! Dahili pilin kullanımı:

- Bu ürün Lityum-İyon şarj edilebilir pil içerir.
- Bu ürünü kullanmadan önce pili kullanma ve şarj etmeye dair tüm talimatları okuyun ve talimatlara titizlikle uyun.
- Pili kullanırken ekstra özen gösterin. Hatalı kullanım, yangına ve yanmaya sebep olabilir.
- Asla pili açma, ezme, ısıtma ya da ateşe atma girişiminde bulunmayın.
- Ürün kullanımında olmadığı sırada pili uzun süre şarjda bırakmayın.
- Pilleri her zaman yerel yasalar veya gereksinimlere uygun şekilde bertaraf edin.
- Zarar görmüş veya akan pile dokunmayın.

Pil ömrü ve süresi

- Pilin sınırlı bir ömrü vardır. Pilin şarjı, pil kullanıldıkça ve eskidikçe yavaş yavaş azalır. Ayrıca pil ömrü; depolama yöntemi, kullanım durumu, çevre ve diğer faktörlere göre değişir.
- Sıcaklık aralığının 10°C ile 30°C olduğu bir ortamda şarj edin. Şarj işlemi diğer ortamlarda daha az etkili olabilir.
- Pil süresi, kullanım koşullarına ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Cihaz kullanılmıyorken

Ürün uzun süre kullanılmadığında, ürünün işlevselliğini koruması için yılda en az bir defa tam şarj edilmesi tavsiye edilir.

Depolama koşulları

- Kullanım, taşıma veya depolama sırasında kulaklığı ve pili çok yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Kulaklığı uzun süre boyunca doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (yaz aylarında araba içinde bırakmak gibi).
- Kulaklığı, kafa bandı askısından asmayın. Askı bir süre sonra esneyebilir ve kulaklığın kavrayışını gevşetebilir.

NOT:

Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve yönergelere uygun olarak kurulmamış ve kullanılmamışsa radyo iletişimine zararlı müdahaleye neden olabilir. Ancak söz konusu müdahalenin belirli bir kurulumda meydana gelmeyeceğinin garantisi yoktur. Bu cihaz, cihazı

kapatıp açarak saptanabilecek, televizyon ve radyo yayınlarının alınmasına zararlı müdahalede bulunursa kullanıcı şu önlemlerden bir ya da birkaçıyla müdahaleyi düzeltmeyi deneyebilir:

- Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
- Cihazla alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğu prizden farklı bir prize takın.
- Yardım için satıcıya ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.


Kablosuz kulaklık, eğlence deneyiminize dinamik ses katar. Kablosuz ürünlerin civardaki başka kablosuz aygıtların varlığından etkilenebileceğini lütfen unutmayın. Kablosuz kulaklık ürününüzden beklediğiniz performansı alamazsanız, satın aldığınız yere iade etmeden önce lütfen bizimle irtibata geçin. Ayrıntılı bilgiler için playstation.com/help adresini ziyaret edin.


Parça adları ve işlevleri

Ön




Arka

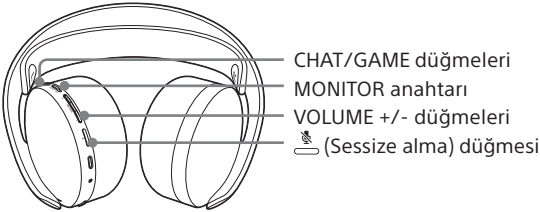

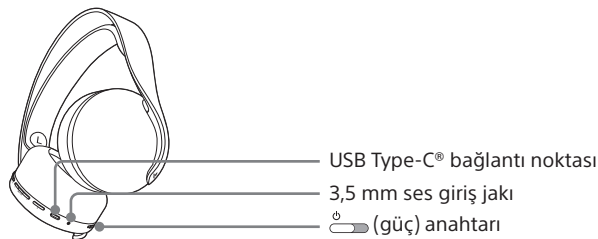

Kablosuz adaptör (CFI-ZWD1)

Kulaklığı kablosuz olarak konsolunuza bağlar.

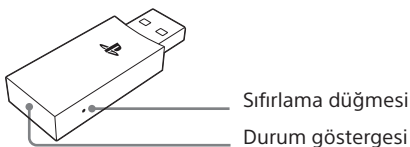


Başlangıç ayarları



1 Kulaklığı şarj etmek için birlikte verilen USB kablosunu bağlayın.

- Kulaklık, kablosuz adaptöre bağlı olmadan şarj olurken, kulaklık üzerindeki durum göstergesi turuncu renkte yanıp söner. Tamamen şarj olduğunda durum göstergesi söner.
- Kulaklık, kablosuz adaptöre bağlı olarak şarj olurken kulaklık üzerindeki durum göstergesi beyaz renkte yanar. Tamamen şarj olduktan sonra durum göstergesi bir kez turuncu renkte yanıp söner ve ardından hala bağlı olduğunu göstermek için beyaz renkte sabit yanar.

2 Kablosuz adaptörü PlayStation®5 veya PlayStation®4 konsolunuzdaki bir USB bağlantı noktasına bağlayın.

Adaptör üzerindeki durum göstergesi, kulaklık aranırken beyaz renkte yanıp söner.

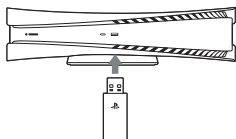









- 3  (güç) anahtarını açık konumuna kaydırın. Kulaklığınız açıldıktan sonra kablosuz adaptörü arar. Kulaklık durum göstergesi arama sırasında mavi renkte yanıp söner ve bağlantı tamamlandığında sabit beyaz renkte yanar.
- Sesle de kontrol edebilirsiniz. Kulaklığınız açıldıktan sonra bir bip sesi çıkarır ve adaptörü arar. Bağlantı tamamlandıktan sonra başka bir bip sesi duyulur.
- Bağlantı kurulamazsa kulaklık kapanır.  (güç) anahtarını kapalı konumuna kaydırıp tekrar açın. Bağlantı hala kurulamıyorsa kulaklığı sıfırlamayı deneyin (bkz. "Kulaklığı sıfırlama").

Kulaklığınızı PlayStation®5 konsolu veya PlayStation®4 konsolu ile kablosuz olarak kullanma

- Sistem yazılımınızı daima en yeni sürüme güncelleyin.
- PS5 konsolunuzda veya PS4 konsolunuzda aynı anda en fazla 2 kablosuz kulaklık kullanabilirsiniz.
- Kapsama alanının dışına 30 saniyeden daha uzun bir süre çıkarsanız bağlantının kesildiğini belirten düşük bir bip sesi duyarsınız. Kapsama alanına geri döndüğünüzde bağlantının tekrar kurulduğunu belirten yüksek bir bip sesi duyarsınız.
- Oyun 3D ses özelliğini destekliyse bu kulaklık PS5 konsollarında 3D ses özelliğini destekler.
- PS4 konsollarına yönelik Kulaklık Eşlik uygulaması bu kulaklığı desteklemez.

Ekran durum göstergeleri

Konsolunuza ilk kez bağlanırken veya ayarları değiştirirken, ekranda durum simgeleri görüntülenir.

	Ses seviyesi
	Sessize alındı
	Mikrofon açık
	Mikrofon sessize alındı
	Pil dolu
	Pil orta seviyede
	Pil zayıf
	Pil boş

Simgeler, kullanılan uyumlu PlayStation® konsoluna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ses seçimi

Mikrofonu sessize alma (🔇 düğmesi)

Kulaklık mikrofonlarını sessize almak için kulaklık üzerindeki sessize alma düğmesine basın. Sesi açmak için düğmeye tekrar basın. Düğme, turuncu renkte yanıyorsa sessize alma etkindir.

Mikrofon izleme (MONITOR anahtarı)

Mikrofon izleme, kendi sesinizi duymanızı sağlayan bir özelliktir; böylece sesinizin arkadaşlarınıza nasıl gittiğini duyabilirsiniz. Mikrofon izlemeyi etkinleştirmek için anahtarı kaydırın.

Bir bip sesi duyacaksınız:

- Açık: Yüksek sesli bip
- Kapalı: Düşük sesli bip

Sessize alma etkinken mikrofon izleme kapanır.

Sohbet ve oyun ses dengesi (CHAT/GAME düğmeleri)

Aynı anda hem oyun seslerini hem de sohbet seslerini dinleyebilirsiniz. Sohbet sesi ile oyun sesinin karşılıklı ses seviyesini ayarlamak için CHAT/GAME düğmelerini kullanın. Karşılıklı ses seviyesini sıfırlamak için CHAT ve GAME düğmelerine aynı anda basın.

Bazı oyunlarda CHAT/GAME işleviyle uyumsuz bir sohbet özelliği bulunabilir.

- PS5 konsolunuzdaki ses çıkışı değiştirmek için **Ayarlar** 🎮 > **Ses** > **Ses Çıkışı** > **Kulaklığa Çıkış Ver** ögesini seçin.
- PS4 konsolunuzdaki ses çıkışı değiştirmek için **Ayarlar** 🎮 > **Cihazlar** > **Ses Cihazları** > **Kulaklığa Çıkış Ver** ögesini seçin.

Kulaklığınızı PlayStation®VR ile kullanma

Birlikte verilen ses kablosunu kullanarak kulaklığınızı VR gözlüğün stereo kulaklık jakına takabilirsiniz. Oyun tarafından destekleniyorsa bu özellik, 3D ses de dahil olmak üzere PS VR tarafından işlenen tüm sesleri sunar.

Kulaklığınızı bir USB cihazıyla kablosuz olarak kullanma

Kulaklığınızı uyumlu bilgisayarlar (Windows® veya macOS®) veya USB ses çıkışı olan başka bir aygıtla kullanabilirsiniz.

Kablosuz adaptörü uyumlu cihazınızdaki bir USB Type-A bağlantı noktasına takın ve ardından kulaklığı açın.

CHAT/GAME özelliği yalnızca kulaklık bir PS5 konsoluna veya PS4 konsoluna bağlı olduğunda kullanılabilir.

Kapsama alanının dışına 30 saniyeden daha uzun bir süre çıkarsanız bağlantının kesildiğini belirten düşük bir bip sesi duyarsınız. Kapsama alanına geri döndüğünüzde bağlantının tekrar kurulduğunu belirten yüksek bir bip sesi duyarsınız.

Kulaklığınızı diğer cihazlarla kullanma

Birlikte verilen ses kablosunu (4 iletkenli) kullanarak kulaklığınızı uyumlu cihazların 3,5 mm'lik ses jaki girişine takabilirsiniz.

Kulaklık, ses kablosunu kullanırken pasif kulaklık olarak çalışır. Ses kablosunu kullanırken kulaklığı kapatın.



Ses kablosunu kullanırken kablosuz bağlantı ve aşağıdaki işlevler devre dışı bırakılır.

- Sohbet ve oyun ses dengesi
- Mikrofonu sessize alma
- Mikrofon izleme
- Ses seviyeleri

Uyumlu bir cihazda kulaklık mikrofonlarını kullanmak için birlikte verilen ses kablosunu kullanmalısınız. Cihazınız birlikte verilen 4 iletkenli kablo ile uyumlu değilse kulaklığınızın mikrofonlarını bu cihazla birlikte kullanamazsınız.

4 iletkenli ses kablosu (birlikte verilir)

Yalnızca stereo özellikli ses kablosu
(dahil değildir)



- Mobil cihazlarda 3D ses desteklenmez.
- Çıkış ses seviyesi bağlanan mobil cihaza göre değişiklik gösterir.
- Ses düzeyini uygun şekilde ayarlayın.

Kulaklığın şarj edilmesi


Pil bittikten sonra kulaklığı bir PS5 konsolunda veya PS4 konsolunda tamamen şarj etmek yaklaşık 3,5 saat sürer.

Kulaklığınızın şarj seviyesini öğrenmek için gücü açın ve aynı anda CHAT ile VOLUME- düğmelerine basın. Durum göstergesi yanıp söner ve bir bip sesi duyulur.

Pil seviyesi	Durum göstergesi	Ses göstergesi
	Mor, 3 defa yanıp sönmeye	3 bip sesi
	Mor, 2 defa yanıp sönmeye	2 bip sesi
	Mor, 1 defa yanıp sönmeye	1 bip sesi
	Turuncu, hızlı yanıp sönmeye	1 yüksek bip sesi, 1 düşük bip sesi

Pil seviyesi düşük olduğunda durum göstergesi turuncu renkte yanıp söner ve kulaklık bip sesi çıkarır. Birlikte verilen USB kablosunu kullanarak kulaklığı PS5 konsolunuz veya PC gibi desteklenen bir USB cihazına bağlayıp pili şarj edin.

Kulaklık kablosuz adaptöre bağlı değilken şarj etme	Kulaklık kablosuz adaptöre bağlıyken şarj etme
Kulaklık üzerindeki durum göstergesi turuncu renkte yanıp söner.	Kulaklık üzerindeki durum göstergesi beyaz renkte yanar.
Tamamen şarj olduktan sonra kulaklık üzerindeki durum göstergesi kapanır.	Tamamen şarj olduktan sonra kulaklık üzerindeki durum göstergesi bir kez turuncu renkte yanıp söner ve ardından hala bağlı olduğunu göstermek için beyaz renkte sabit yanar.

- Kulaklık durum göstergesi turuncu renkte yanıp sönüyorsa ve pil bitmek üzere değilse bu durum bir hatanın belirtisi olabilir. Kulaklığınızı sıfırlamanız gerekebilir (bkz. "[Kulaklığı sıfırlama](#)").
- Kapsama alanının dışına çıkarsanız ve kulaklık ile kablosuz adaptörün bağlantısı kesilirse kulaklık, pili korumak için beş dakika sonra kapanır. Kulaklığınızı tekrar açmak için  (güç) anahtarını kapalı konumuna kaydırıp tekrar açın.
- Pil seviyesini konsolunuzdan görüntüleyebilirsiniz. Pil düzeyi, PS5 konsolunuzun kontrol merkezindeki aksesuar bölümünden görüntülenir.
- Bir USB bağlantı noktası şarj için yeterli güç sağlamıyorsa kulaklığı farklı bir USB bağlantı noktasına bağlayın.
- Pili 5°C ile 35°C arasındaki ortam sıcaklığında şarj etmeniz önerilir. Diğer ortamlarda şarj ederseniz aynı verimi alamayabilirsiniz.
- Kablosuz kulaklığı uzun süre kullanmayacağınız zaman pilin işlevselliğini koruması için yılda en az bir defa tam şarj edilmesi önerilir.

Durum göstergesi ekranı

Kulaklık ve kablosuz adaptördeki durum göstergeleri bağlantı, şarj durumu ve pil seviyesi hakkında bilgi verir.

Durum göstergesi (kulaklık)

Durum göstergesi rengi	Eylem	Açıklama
Mavi	Yanıp sönme	Kablosuz adaptör aranıyor
Beyaz	Sabit	Kablosuz adaptöre bağlandı
Turuncu	Titreşimli	Kulaklık şarj oluyor (kablosuz adaptöre bağlı değil)
	Yanıp sönme	Kulaklık pili zayıf/boş, kapatılıyor*

* Kulaklık göstergesi turuncu renkte yanıp sönüyorsa ve kulaklık kapanmıyorsa bu durum bir hatanın belirtisi olabilir. Kulaklığınızı sıfırlamanız gerekebilir (bkz. "[Kulaklığı sıfırlama](#)").


Durum göstergesi (kablolu adaptör)

Durum göstergesi rengi	Eylem	Açıklama
Beyaz	İki kez yanıp sönme	Kulaklık aranıyor
	Yanıp sönme	Kulaklık eşleştiriliyor
	Sabit	Kulaklığa bağlandı

Kulaklığı sıfırlama

Kulaklık yanıt vermezse sıfırlamayı deneyin.

- 1 Kulaklığı kapatın.
- 2 Kablosuz adaptörü konsolunuza veya yeterli güç sağlayabilen başka bir USB Type-A bağlantı noktasına bağlayın.
- 3 Kablosuz adaptörün sıfırla düğmesini çevreleyen deliğe küçük bir iğne veya benzeri bir cisim (dahil değildir) sokun ve en az bir saniye basılı tutun.

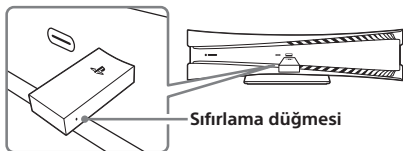

- 4 Kulaklıkta, CHAT düğmesini ve VOLUME+ düğmesini basılı tutun.
- 5 CHAT düğmesini ve VOLUME+ düğmesini basılı tutarken kulaklığın güç anahtarını açık konumuna kaydırın.

Sıfırlama işlemi başarılı olursa kulaklık ve adaptör bağlanır.


Sınıflama Etiketi

Sınıflama etiketinde belirli model, üretim ve uyumluluk bilgileri yer alır. Bu etiketi sağ kulaklık yastığının altında bulabilirsiniz.

Kulaklık yastığını çıkarıp sınıflama etiketine ulaşmak için:

- 1 Bir elinizi kullanarak kulaklığı yerinde tutun.
- 2 Diğer elinizle kulaklık yastığının çerçevesini kavrayın.
- 3 Kulaklık yastığını dışarı çekin.

Kulaklık yastığını geri yerleştirmek için kulaklık yastığını iç çerçeve ile hizalayın. Ardından tık sesi gelinceye kadar çerçevenin üstüne bastırın.

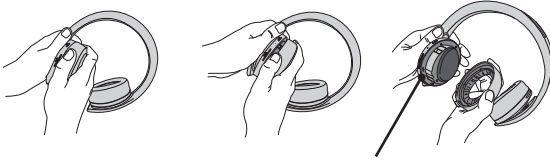

Sınıflama Etiketi

Teknik Özellikler

Giriş gücü değeri	Kablosuz kulaklık 5 V = 650 mA Kablosuz adaptör 5 V = 100 mA
Pil türü	Dahili lityum-iyon pil
Pil voltajı	3,65 V =
Pil kapasitesi	1000 mAh
Çalıştırma ortamı sıcaklığı	5°C ile 35°C
Boyutlar (g/y/d)	Kablosuz kulaklık 213 x 190 x 91 mm Kablosuz adaptör 48 x 18 x 8 mm
Ağırlık	Kablosuz kulaklık 292 g Kablosuz adaptör 6 g
İletişim sistemi	2,4 GHz RF
Maksimum iletişim kapsama alanı	Yaklaşık 10 m*1
Piller tam şarzlıyken kullanım süresi	Orta ses düzeyi*2'de 12 saate kadar
İçindekiler	Kablosuz kulaklık (1) Kablosuz adaptör (1) Ses kablosu 1,2 m (1) USB Kablosu 1,5 m (1) Hızlı Başlangıç Kılavuzu (1) Güvenlik Kılavuzu (1)

*1 Gerçek iletişim kapsama alanı, kulaklıkla kablosuz adaptör arasındaki engeller, elektronik cihazlardan (mikrodalga fırın gibi) kaynaklanan manyetik alanlar, statik elektrik, anten performansı ve kullanılan işletim sistemi ve yazılım uygulamaları gibi etkenlere bağlı olarak değişebilir. Çalıştırma ortamına bağlı olarak yayın alışı kesilebilir.

*2 Gerçek kullanım süresi pilin şarj durumu ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.

Tasarım ve teknik veriler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bu ürünün ticari amaçlı kullanılması veya kiralanması yasaktır.

GARANTİ

Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren 12 ay süreyle üretici garantisindedir. Tüm ayrıntılar için lütfen PlayStation®5 veya PlayStation®4 paketiyle verilen garanti belgesine bakın.


Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Interactive Entertainment Inc., tarafından ya da adına üretilmiştir +81-3-6748-2111.

Avrupa'ya ithal edilmiş ve 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, Birleşik Krallık adresinde bulunan Sony Interactive Entertainment Europe Limited tarafından dağıtılmıştır.

Uygunluk Beyanlarını yayınlamak ve hazırlamak için Yetkili Temsilci, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belçika'ya gönderilmelidir.

İthalatçı Firma: Sony Eurasia Pazarlama A.Ş., Onur Ofis Park Plaza Saray Mah. Ahmet Tefvik İleri Cad. No:10 34768 Ümraniye İstanbul Türkiye +90 216 633 9800. Çin'de üretilmiştir.

Avrupa ve Türkiye'deki müşteriler için.



AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Elektrikli ürünlerimizin, pillerimizin veya paketlerimizin üzerinde görülen bu sembol, ilgili elektrikli ürünün veya pilin ayrı atık toplama sistemlerine sahip AB'de, Türkiye'de veya diğer ülkelerde genel evsel atık olarak atılmaması gerektiğini belirtir. Doğru imha yöntemi için lütfen yetkili bir toplama tesisi aracılığıyla yürürlükteki elektrikli ürün/pil atığı yasalarına ve gerekliliklerine uygun şekilde atın. Elektrikli ürün ve pil atıkları, aynı türde yeni bir ürün almanız koşuluyla mağazalar aracılığıyla ücretsiz imha edilebilir. Ayrıca AB ülkelerindeki büyük mağazalar küçük elektronik ürün atıklarını ücretsiz toplayabilir. Lütfen bulunduğunuz bölgedeki mağazanın imha etmek istediğiniz ürün için böyle bir hizmet verip vermediğini sorun. Bu şekilde, doğal kaynakların korunmasına ve elektrikli malzemelerin işlenmesi ve atılması konusundaki çevre koruma standartlarının geliştirilmesine yardımcı olursunuz.

Bu sembol pillerde ilave kimyasal sembollerle birlikte kullanılabilir. Eğer pilde %0,004 oranından fazla kurşun bulunuyorsa kurşun (Pb) için kimyasal sembol görünecektir.

Güvenlik, performans ve veri güvenilirliği nedenleriyle bu üründe kullanılan pil tamamen yerleşik durumdadır. Ürünün ömrü sona erinceye dek pilin değiştirilmesi gerekmez ve çıkarılması gerekirse bunu yalnızca deneyimli bir servis personelinin yapması gereklidir.

Pilin doğru atık grubuna dahil edildiğinden emin olmak için, lütfen bu ürünün atılması sırasında elektrikli atıklar için kullanılan yöntemi uygulayın.

RE Direktifi "Resmi Olmayan Belge" beyanı

Burada, Sony Interactive Entertainment Inc., bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifin zorunlu şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Daha detaylı bilgi için lütfen şu URL adresine gidin: <http://www.compliance.sony.de/>

Bu ürünün kablosuz ağ özelliği tarafından kullanılan frekanslar 2,4 GHz aralığındadır.

Kablosuz frekans bandı ve maksimum çıkış gücü:

- Özel 2,4 GHz: 10 mW'tan az.

“PS” ve “PlayStation” Sony Interactive Entertainment Inc. ’in tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

“SONY” ve “ Sony Corporation” in tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.



Sony
Interactive
Entertainment

