

SONY®



PlayStation®

PlayStation® Classic


Instruktionsvejledning

Tak, fordi du har købt PlayStation®Classic. Du kan have det sjovt med at spille spil, der er forudindlæst på denne konsol.

SCPH-1000R

7032109

© 2018 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.

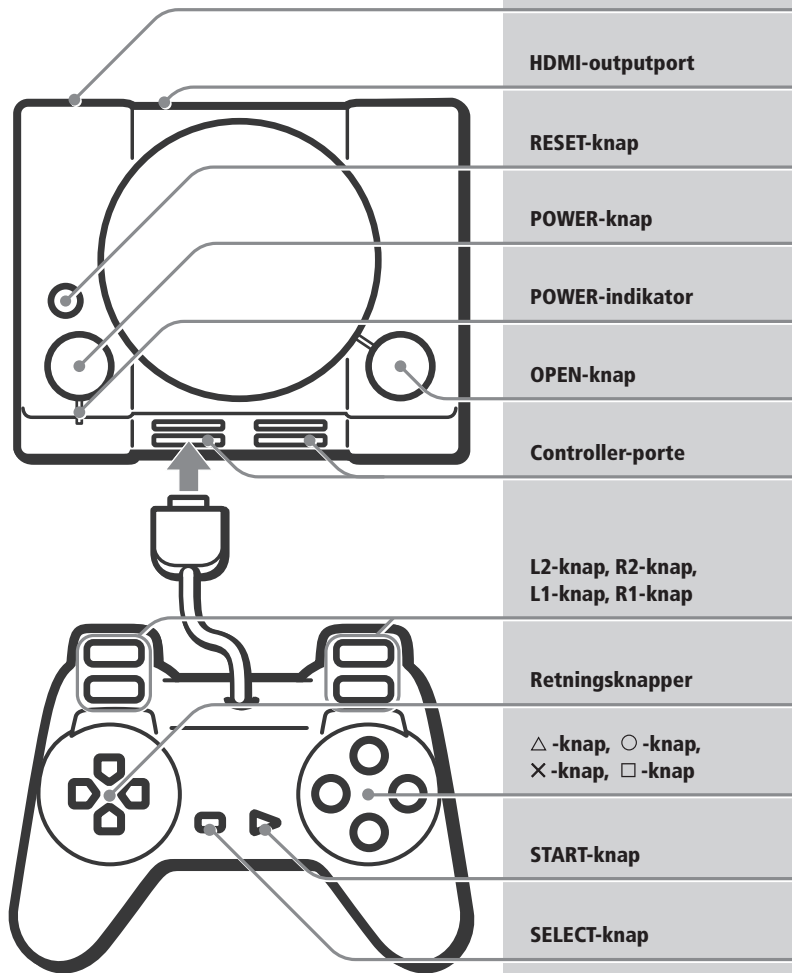

DK

**Undlad at åbne kabinettet, da det kan give elektrisk stød. Reparation må kun foretages af kvalificerede personer.**



Dette udstyr er testet og overholder de angivne grænser i EMC-direktivet. Brug ikke et kabel, der er længere end 3 meter.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan.

Importeret til Europa og distribueret af Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

Den autoriserede repræsentant for udstedelse og overholdelse af overensstemmelseserklæringer er Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

### **Anfald på grund af lysstimulering (fotosensitiv epilepsi)**

Hvis du har en epileptisk sygdom eller har oplevet anfald, bør du søge læge, før du spiller. Nogle personer kan opleve omhed i øjne, ændret syn, migræne, muskelsammentrækninger, krampe, blackout, bevidstløshed eller desorientering, når de udsættes for blinkende lys eller anden lyspåvirkning fra tv-skærme, eller når de spiller computerspil. Hvis du oplever nogen af ovennævnte symptomer, mens du spiller, skal du straks afbryde spillet og søge læge.

### **Stop straks med at spille, hvis du oplever nedenstående symptomer**

Afbryd straks spillet, hvis du ud over ovennævnte symptomer oplever hovedpine, svimmelhed, kvalme, udmattelse eller symptomer, der minder om transportsyge, eller hvis du oplever ubehag eller får smerter i kroppen, fx øjne, ører, hænder, arme eller fødder. Søg læge, hvis symptomerne fortsætter.

### **Software**

Ved at bruge dette produkt accepterer du softwarelicensaftalen for Sony Interactive Entertainment Inc. Se [doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-eula/](http://doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-eula/) for at få yderligere oplysninger.

Det er ulovligt at leje dette produkt ud i forretningsøjemed.

Oplysningerne i denne vejledning kan blive ændret uden forudgående varsel.

Læs omhyggeligt denne vejledning og den vejledning, der fulgte med AC-adapteren (medfølger ikke), og gem dem til fremtidig reference. Børns forældre og værger bør læse disse vejledninger og sikre, at børnene følger alle sikkerhedsmæssige forholdsregler.

## Sikkerhed

Dette produkt er designet med højeste sikkerhed for øje. Men enhver elektrisk enhed, som bruges forkert, har potentiale til at forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. For at sikre, at der ikke sker uheld ved drift og betjening, skal disse retningslinjer følges:

- Overhold alle advarsler, forholdsregler og instruktioner.
- Efterse jævnligt USB-kablet for skader og ophobning af støv omkring AC-adapterens (medfølger ikke) stik eller strømforsyning.
- Stop brugen, frakobl AC-adapteren (medfølger ikke) fra strømforsyningen, og frakobl straks eventuelle andre kabler, hvis enheden fungerer unormalt, afgiver usædvanlige lyde eller lugte eller bliver for varm at røre ved.
- Tilslut og brug konsollen et sted, hvor stikkontakten er umiddelbart inden for rækkevidde.
- Kontakt den relevante PlayStation®-kundeservice, som kan findes i garantihæftet.

## Brug og håndtering

- Du kan kun spille de spil, der er forudindlæst på denne konsol. Du kan ikke downloade og spille andre spil eller spille PlayStation®-formaterede software-diske og lyd-cd'er på denne konsol.
- Denne konsol er kun kompatibel med de medfølgende kontrollere.
- Konsollens hukommelse lagrer en begrænset mængde gemte spildata. Eksterne lagerenheder som f.eks. hukommelseskort understøttes ikke.
- Visse spilfunktioner og oplevelser i spillet kan være anderledes, end hvis de spilles på tidligere udsendte PlayStation®-konsoller.
- Brug ikke konsollen i et lukket skab eller på andre steder, hvor der kan opbygges varme. Dette kan forårsage, at konsollen overophedes og kan føre til personskade eller funktionssvigt.

- Hvis konsollens indvendige temperatur forhøjes, vises der en meddelelse. I så fald skal du slukke konsollen og undlade at bruge den i et stykke tid. Når konsollen er kølet ned, skal du flytte den til et sted med god ventilation, og du kan derefter begynde at bruge den igen.
- Brug den på et godt oplyst sted med sikker afstand til tv-skærmen.
- Undgå længerevarende brug af konsollen. Tag en pause på 15 minutter for hver times spil.
- Undlad at spille, hvis du er træt eller har behov for søvn.
- Stop øjeblikkeligt med at bruge konsollen, hvis du begynder at føle træthed, eller hvis du oplever ubehag eller smerte i dine hænder eller arme, når du betjener controlleren. Hvis du bliver ved med at føle dig dårlig, skal du kontakte din læge.
- Hvis du oplever nogen af følgende helbredsmæssige problemer, skal du straks ophøre med at bruge konsollen. Hvis symptomerne fortsætter, skal du kontakte din læge.
  - Svimmelhed, kvalme, udmattelse eller symptomer, der minder om køresyge
  - Ubehag eller smerter i en del af kroppen, f.eks. øjne, ører, hænder eller arme
- Opbevar tilbehøret til konsollen og andre små komponenter uden for små børns rækkevidde.
- Hold produktet uden for små børns rækkevidde. Små børn kan sluge små dele eller vikke kabler rundt om sig selv, hvilket kan forårsage skader, ulykker eller funktionsfejl.
- Sørg for, at AC-adapteren (medfølger ikke) er frakoblet strømforsyningen, inden du tilslutter HDMI-kablet.
- Rør ikke ved konsollen, AC-adapteren (medfølger ikke), tilsluttede kabler eller tilbehør, hvis det er tordenvejr.
- Brug ikke konsollen eller tilbehøret i nærheden af vand.
- Sørg for, at der ikke trænger væske, små partikler eller andre fremmedlegemer ind i konsollen eller tilbehøret.
- Udsæt ikke konsollen for regn eller fugt.
- Placer aldrig en beholder med væske oven på konsollen.
- Rør ikke ved konsollens eller tilbehørets stik.
- Udsæt ikke konsollen eller tilbehøret for støv, røg eller damp. Undlad desuden at placere konsollen på et sted, der udsættes for store mængder støv eller cigaretrøg.

- Vær forsigtig, når du bærer konsollen og dens tilbehør. Hvis du ikke har godt fat, kan du tabe konsollen og tilbehøret, hvilket kan forårsage potentiel materielskade eller personskade.
- Sluk ikke konsollen, mens data gemmes eller indlæses fra konsollens hukommelse.
- Frakobl ikke AC-adapteren (medfølger ikke) fra strømforsyningen, mens POWER-indikatoren lyser grønt. Dette kan medføre tab eller ødelæggelse af data eller beskadigelse af konsollen.
- Undlad at stå på eller anbringe genstande på konsollen, og stabi ikke konsollen med andre enheder.
- Anbring ikke konsollen og det tilsluttede tilbehør på gulvet eller et sted, hvor nogen kan snuble eller falde over dem.
- Undlad kropskontakt med konsollen i længere tid under brug. Det kan resultere i mindre forbrændinger.
- Hvis konsollen tilsluttes et plasma-tv eller et projektions-tv\*, må du ikke lade et stillbillede stå på tv-skærmen i længere tid, da dette kan efterlade et svagt billede permanent på skærmen.
  - \* Undtagen LCD-skærmtyper

## Opbevaringsforhold

- Udsæt ikke konsollen eller tilbehøret for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys.
- Undlad at opvarme konsollen med køkkenudstyr eller andet udstyr, der afgiver varme, f.eks. en hårtørrer. Det kan forårsage brand, kvæstelser eller fejl.
- Placer ikke konsollen eller tilbehør på overflader, som er ustabile, skrå eller udsættes for vibrationer.

## Ventilationsåbninger

Undlad at blokere ventilationsåbningerne. For at opretholde en god ventilation skal du følge nedenstående retningslinjer:

- Placer konsollen mindst 10 cm fra en vægoverflade.
- Placer den ikke på et tæppe med lange fibre.
- Placer den ikke på et snævert eller indeklukket sted.
- Dæk den ikke med et klud.
- Undgå, at der ophobes støv i ventilationsåbningerne.

## AC-adapter (medfølger ikke) og USB-kabel

- Brug ikke en AC-adapter (medfølger ikke), der ikke opfylder de angivne specifikationer. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Undlad at berøre stikket på AC-adapteren (medfølger ikke) med våde hænder.
- Undgå at beskadige USB-kablet. Brug af et beskadiget kabel eller stik kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Beskyt USB-kablet, så det ikke bliver trådt på eller klemt, især ved stikket og på det sted, hvor kablet kommer ud af konsollen.
- Foretag ikke ændringer på USB-kablet.
- Anbring ikke tunge genstande på USB-kablet. Træk aldrig i kablet.
- Placer ikke USB-kablet i nærheden af udstyr til opvarmning, og udsæt ikke kablet for varme.
- Inden du slutter konsollen til strømforsyningen, skal du sikre, at der ikke er støv eller fremmedlegemer i eller på portene, stikkene eller strømforsyningen. Hvis stikket bliver snavset, skal du rengøre det med en tør klud, inden det tilsluttes. Hvis der ophobes støv eller fremmedlegemer, kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
- Frakobl AC-adapteren (medfølger ikke) fra strømforsyningen inden rengøring eller flytning af konsollen, eller hvis du planlægger ikke at bruge konsollen i en længere periode. Ved frakobling skal du tage fat i stikket på USB-kablet og trække det lige ud af AC-adapteren (medfølger ikke). Træk aldrig i kablet, og træk det ikke ud i en skrå vinkel.
- Undlad at slutte AC-adapteren (medfølger ikke) til en spændingsboks eller en vekselretter. Hvis du slutter AC-adapteren (medfølger ikke) til en spændingsboks ved oversøiske rejser eller en vekselretter til brug i en bil, kan det kan føre til forbrændinger eller funktionsfejl.

## Du må aldrig adskille eller ændre på konsollen eller tilbehøret

Brug dette produkt i henhold til instruktionerne i produktokumentationen. Der gives ingen autorisation til analyse eller ændring af dette produkt eller analyse og brug af dets kredsløbskonfiguration. Uautoriserede ændringer af dette produkt ophæver din garanti. Der er ingen komponenter inden i dette produkt, som kan serviceres af brugeren.

## Fugt fra kondens

Hvis denne konsol flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der dannes kondens inden i konsollen, så den ikke fungerer korrekt. Hvis dette skulle ske, skal du slukke for konsollen og frakoble den fra strømforsyningen. Undlad at bruge konsollen, indtil fugten er fordampet (det kan tage flere timer). Hvis konsollen stadig ikke fungerer korrekt, skal du kontakte den relevante PlayStation®-kundeservice, som du kan finde i garantihæftet.

## Rengøring

Af sikkerhedsgrunde skal du frakoble AC-adapteren (medfølger ikke) fra strømforsyningen, inden du rengør konsollen eller det tilsluttede tilbehør.

### Udvendige overflader (plastkabinettet på konsollen og controlleren)

Følg instruktionerne herunder for at beskytte produktets yderside mod slidskader og misfarvning.

- Tør med en blød, tør klud.
- Brug ikke insektgift eller andre flygtige stoffer.
- Placer ikke gummi- eller vinylmaterialer på produktets yderside i længere tid.
- Brug ikke opløsningsmidler eller andre kemikalier. Undlad at tørre med en kemisk behandlet rengøringsklud.

### Ventilationsåbninger

Hvis der ophobes støv i konsollens ventilationsåbninger, skal du fjerne støvet med en støvsuger på lav styrke.

### Porte


Undgå brug, hvis stikkene på konsollen eller USB-kablet ikke er rene. Hvis konsollen bruges, mens disse er snavsede, kan strømforsyningen blive hindret. Fjern snavset med en tør klud.



Når du ser dette symbol på vores indpakning eller på et af vores elektriske produkter, indikerer det, at det pågældende produkt ikke bør smides væk som almindeligt husholdningsaffald i EU, Tyrkiet eller andre lande med affaldssortering. Du kan sikre korrekt behandling af dit affald ved at indlevere det til et autoriseret indsamlingsanlæg i overensstemmelse med gældende lovgivning eller krav. Kasserede elektriske produkter kan også indleveres gratis til forhandlere ved køb af et nyt produkt af samme type. Visse større forhandlere i EU tager desuden imod kasserede elektriske produkter gratis. Spørg din lokale forhandler, om denne tjeneste er tilgængelig for de produkter, som du ønsker at kassere. På denne måde hjælper du gennem korrekt behandling og kassering af elektrisk affald med at bevare naturens ressourcer og forbedre standarder for miljøbeskyttelse.


Tilslut konsollen som vist på illustrationen.

- Brug de medfølgende kabler.
- Når alt er tilsluttet, skal du slutte AC-adapteren (medfølger ikke) til en strømkilde. POWER-indikatoren lyser kortvarigt orange.
- Læs også instruktionsvejledningerne til alle tilsluttede enheder.

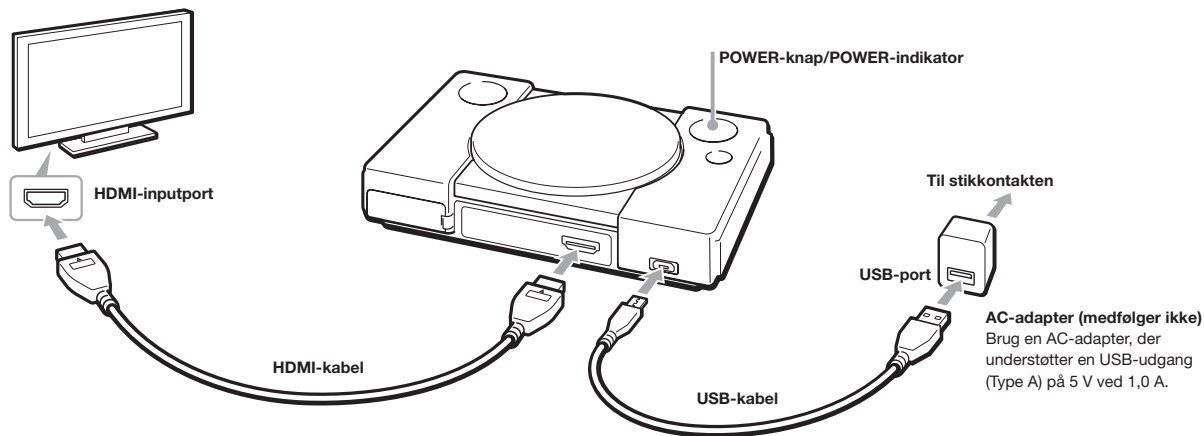

## Tilslutning af kontrolleren

Tilslut kontrolleren til en controller-port. Hvis du spiller alene, skal du slutte kontrolleren til port 1.

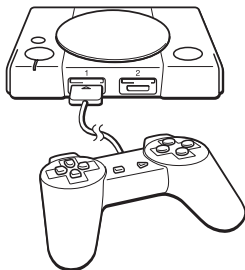

## Sådan tænder og slukker du for konsollen

Skift tv-indgangen til HDMI, og tryk derefter på POWER-knappen. Når konsollen er tændt, skifter POWER-indikatoren fra orange til grøn, og hjemmeskærmen vises på tv'et. Hvis du vil slukke for konsollen, skal du trykke på POWER-knappen igen.

# Sådan spiller du et spil

## Sådan starter du et spil

Vælg et spil med venstre-knappen eller højre-knappen på controlleren. Spilleets startskærm billede vises.

## Sådan gemmer du

Du kan gemme spildata på et virtuelt hukommelseskort.

Metoden til at gemme og indlæse data varierer fra spil til spil.

Vælg [MEMORY CARD] (Hukommelseskort) på hjemmeskærmen for at se eller slette gemte data for det valgte spil.

## Skift af disk

Du får muligvis brug for at skifte virtuelle diske for PlayStation®-formateret software, der oprindeligt blev leveret på flere diske. Hvis du får vist en meddelelse om at skifte disk, skal du trykke på OPEN-knappen på konsollen.

Bemærk, at et tryk på OPEN-knappen aktiverer udskiftning af virtuelle diske og ikke åbner konsollen.

## Sådan vender du tilbage til hjemmeskærmen

Tryk på RESET-knappen på konsollen. Spillet lukkes, og den aktuelle spilstatus gemmes som et genoptagelsespunkt.

- Der kan gemmes ét genoptagelsespunkt for et enkelt spil. Hvis der allerede findes et genoptagelsespunkt, kan du vælge at overskrive det.
- Vælg [RESUME POINT] (Genoptagelsespunkt) på hjemmeskærmen for at fortsætte med at spille fra det sted, hvor du sidst stoppede.

## Hvis konsollen ikke genkender din controller

Tryk på RESET-knappen på konsollen.


## Hjemmeskærm



Hukommelseskort

Genoptagelsespunkt

Valgt spil

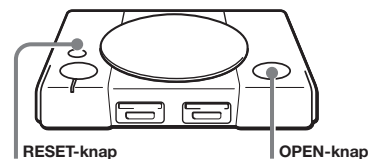

# Specifikationer

Design og specifikationer kan blive ændret uden varsel. Illustrationer og skærbilleder i denne vejledning kan variere fra det endelige produkt.

## Videooutput

720p, 480p

## Lydoutput

Lineær PCM

## Indgang/udgang

HDMI™-outputport

USB-port (Micro-B)\*

Controller-port × 2

## Strøm\*

5 V = 1,0 A

## Maksimal nominal effekt

5 W

## Eksterne mål (ekskl. controller)

Ca. 149 × 33 × 105 mm (bredde × højde × dybde)

## Vægt

Konsol Ca. 170 g

Controller Ca. 140 g

## Driftstemperatur

5 °C til 35 °C

\* En kompatibel USB AC-adapter (medfølger ikke) er påkrævet for at bruge denne konsol. Brug en AC-adapter, der understøtter en USB-udgang (Type A) på 5 V ved 1,0 A. Der er dog ingen garanti for, at alle AC-adapttere er kompatible med din konsol.

## Status for POWER-indikator

### Slukket

Konsollen er slukket.

### Orange

Konsollen er på standby.

### Grøn

Konsollen er tændt.

### Blinker skiftevis orange og grønt

Konsollen er overophedet.

Frakobl AC-adapteren (medfølger ikke) fra strømkilden, og lad derefter konsollen stå på et godt ventileret sted i et stykke tid.

### Rød

Konsollen er overophedet.

Konsollen slukker automatisk. Frakobl AC-adapteren (medfølger ikke) fra strømforsyningen, og lad derefter konsollen stå på et godt ventileret sted i et stykke tid.

# Copyright og varemærker

7

“PS”, “PlayStation” og “△○×□” er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” og “ ” er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Besøg [doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-oss/](http://doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-oss/), eller se de oplysninger, der er inkluderet i softwaren, angående licenser for tredjepartssoftware og open-source-software samt copyrights.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

DK

## Flere oplysninger

### Websted for PlayStation®Classic

Du kan finde flere oplysninger om produktet på nedenstående websted.

[rd.playstation.com/psclassic/](http://rd.playstation.com/psclassic/)



### Support

Det officielle websted for produktsupport vedrørende PlayStation® giver dig de seneste spørgsmål og svar om dit produkt.

[playstation.com/help/psclassic/](http://playstation.com/help/psclassic/)

# PlayStation®



Sony  
Interactive  
Entertainment