



Aloittaminen

Järjestelmän etuosa

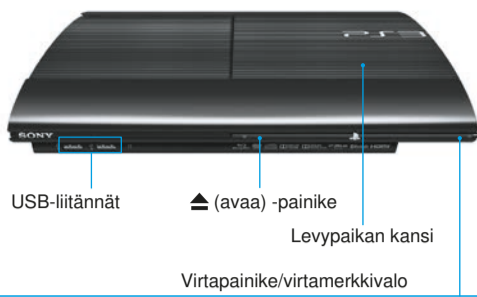

Järjestelmän takaosa

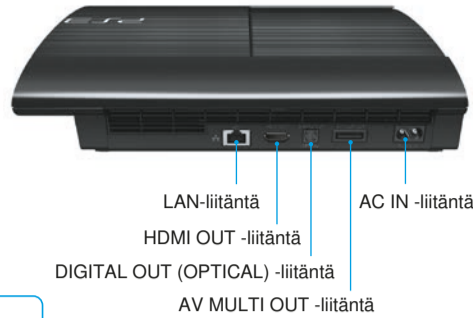


- Palaa vihreänä: Järjestelmä on käynnissä
- Viikkuu vihreänä: Järjestelmää sammutetaan
- Palaa punaisena: Järjestelmä ei ole käynnissä (on valmiustilassa)

Langaton DUALSHOCK®3-ohjain



Liitännät ja alkuvalmistelut

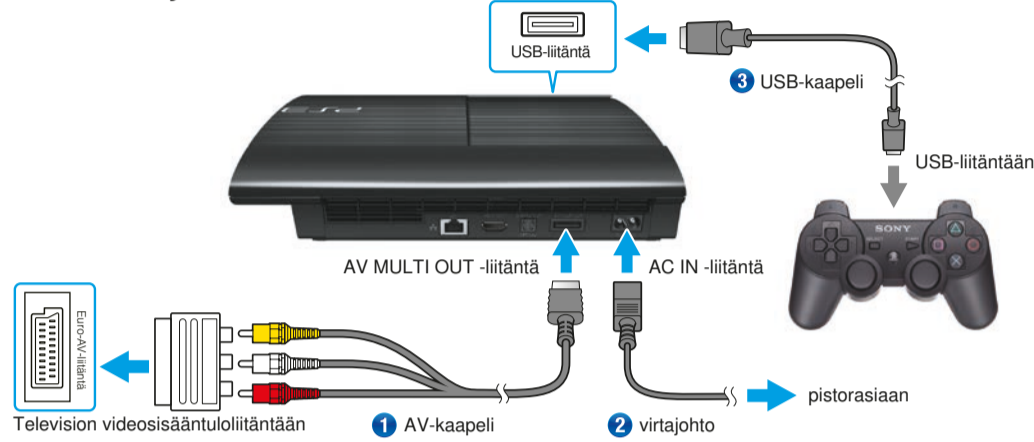

- 1** Liitä PS3™-järjestelmä televisioon.
Teräväpiirtokuvan saat liittämällä television ja PS3™-järjestelmän HDMI™-kaapelilla (myydään erikseen).
- 2** Käynnistä televisio ja valitse oikea videosisäätulo.
- 3** Käynnistä PS3™-järjestelmä painamalla virtapainiketta.
Jos kuva ei tule ruutuun, sammuta PS3™-järjestelmä ja käynnistä se sitten uudelleen painamalla virtapainiketta ainakin viiden sekunnin ajan (kunnes järjestelmä piippaa toisen kerran).
- 4** Paina langattoman ohjaimen PS-näppäintä.
- 5** Noudata ruudulla olevia ohjeita ja suorita käyttäjärjestelmän alkuasennus.

Sisällöntoisto



Aseta levy niin, että tekstipuoli on ylöspäin.




XMB™ (XrossMediaBar) -valikko

- 1** Avaa levypaikan kansi ja aseta levy laitteeseen.
Voit avata levypaikan kannen joko painamalla ▲ (avaa) -painiketta tai työntämällä levypaikan kantta vasemmalle. Paina levyä paikoilleen, kunnes kuulet napsahduksen.
 - 2** Työnnä levypaikan kansi kiinni.
Kun suljet levypaikan kannen, levy käynnistyy automaattisesti. Mikäli levy ei käynnisty automaattisesti, valitse levyn kuvake XMB™-valikosta, ja paina sitten ○-näppäintä.
- Jos haluat lopettaa pelin, paina ohjaimen PS-näppäintä ja valitse ○ (Lopeta peli). Jos haluat lopettaa muunlaisten levyjen toistamisen, paina ohjaimen ○-näppäintä.
 - PlayStation®3-muotoisten ohjelmistojen tallennustiedot tallennetaan järjestelmän tallennustilaan. Tiedot saa näkyviin kohdasta (Pelit) → (Tiedon tallennustyoakalu (PS3™)).


Yhdistä verkkoon

Yhdistä langallista yhteyttä käyttäen

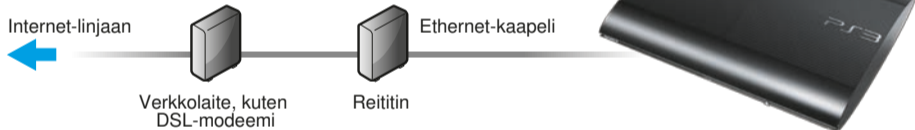

- 1** Liitä Ethernet-kaapeli (myydään erikseen) PS3™-järjestelmään.
- 2** Valitse (Asetukset) → (Verkkoasetukset) → [Internet-yhteyden asetukset].
- 3** Valitse [Helppo].
- 4** Tarkista, että asetukset ovat oikein, ja tallenna asetukset.

Yhdistä langattomasti

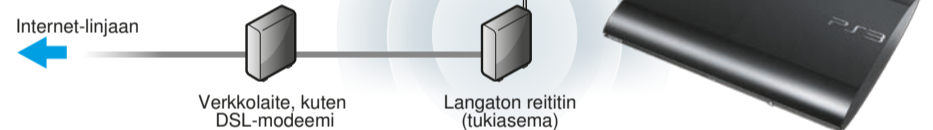

- 1** Valitse (Asetukset) → (Verkkoasetukset) → [Internet-yhteyden asetukset].
- 2** Valitse [Helppo] → [Langaton] → [Haku].
- 3** Valitse käytettävä tukiasema.
- 4** Tarkista, että SSID-koodi on oikein ja paina oikeaa näppäintä.
- 5** Valitse salausavaimen tyyppi.
- 6** Kirjoita salausavain.
Avaa näppäimistö painamalla ○-näppäintä. Kirjoita salausavain ja valitse [Vahvista].
- 7** Tarkista, että asetukset ovat oikein, ja tallenna asetukset.



PSN™-verkon käyttäminen

PSN™-verkon kautta saat heti käyttöösi erilaisia palveluita, kuten verkkopelaamista, ladattavia pelejä, elokuvia ja sisältöä (PlayStation®Store)-kaupasta ja keskustelutoimintoja kohdasta (Ystävä). Jos haluat käyttää PSN™-verkkoa, tarvitset Sony Entertainment Network -tilin. Voit luoda tilin valitsemalla vaihtoehdon (Luo tilin) kohdasta (PSN™) ja noudattamalla ruudulla olevia ohjeita.

PSN™ ja PlayStation®Store eivät ole käytettävissä kaikissa maissa ja kaikilla kielillä. Lisätietoja on osoitteessa eu.playstation.com/legal. Verkkoyhteyteen tarvitaan Internet-laajakaistayhteys. Käyttäjän on vastuussa Internet-palveluntarjoajan maksuista. Käyttäjän on oltava vähintään 7-vuotias, ja alle 18-vuotiaat käyttäjät tarvitsevat vanhempiensa suostumuksen. Tietystä sisällöstä tai palveluista veloitetaan maksu. Rekisteröityminen onnistuu myös verkkoselaimella osoitteessa eu.playstation.com.



Tukitiedot

Turvallisuus- ja tukitiedot

Tämä dokumentti sisältää ohjeita PS3™-järjestelmän turvalliseen käyttöön. Lue se ennen kuin käytät PS3™-järjestelmää.

Tämä asiakirja sisältää tietoa lapsilukosta.

Online-käyttöopas osoitteessa eu.playstation.com/ps3/support/manuals/

Tämä opas sisältää tarkat tiedot PS3™-järjestelmän käyttämisestä. Voit katsoa ne myös kohdasta (Verkko) → (Online-käyttöopas).

Käyttöjärjestelmän päivitykset eu.playstation.com/ps3

Tällä sivustolla on käyttöjärjestelmän päivityksiin liittyvät uusimmat tiedot.

Tukipalvelut eu.playstation.com/ps3/support/

PlayStation®-tuotteen virallisesta sivustosta saat tuoreimmat vastaukset kysymyksiin tuotteestasi.

SONY

Tervetuloa PlayStationin maailmaan

Rakennetta ja ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Tämän oppaan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

PS, PlayStation, PS3, DUALSHOCK, PSN, PSN™, PSN™ ja PSN™ ovat Sony Computer Entertainment Incin rekisteröityjä tavaramerkkejä. PSN™ on saman yhtiön tavaramerkki.

XMB ja "xross media bar" ovat Sony Corporationin ja Sony Computer Entertainment Incin tavaramerkkejä.

SONY ja S ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Sony Entertainment Network on saman yhtiön tavaramerkki.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

©2014 Sony Computer Entertainment Europe. Kaikki oikeudet pidätetään.



Pika-aloitusopas

CECH-4304A/CECH-4304C-sarja 7025110