

SONY®



PlayStation®5

Vodič za brzi početak

Započnimo

1 Pričvrstite postolje.


Postolje uvijek pričvrstite za konzolu u okomiti ili vodoravni položaj.
Tijekom pričvršćivanja postolja konzolu postavite na ravnu površinu.

Potrebno je ponovo konfigurirati postolje za konzolu. Zakrenite gornji i donji dio postolja u suprotnim smjerovima. Nastavite zakretati dok ne začujete „klik“.




Za okomiti položaj


S pričvršćenim postoljem



Prije pričvršćivanja postolja za konzolu provjerite je li kuka u položaju prikazanom na slici u nastavku.

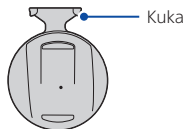

- ① Postavite konzolu sa stražnjom stranom prema gore i uklonite čep vijka.

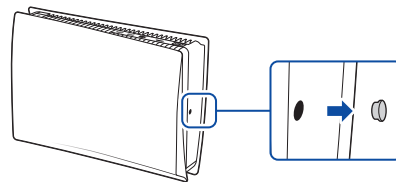


- ② Čep vijka pričvrstite za donji dio postolja.
- ③ Uklonite vijak s dna postolja.

Dno postolja




- ④ Pričvrstite postolje, a zatim ga učvrstite vijkom. Upotrijebite novčić ili predmet sličnog oblika kako biste zategnuli vijak.

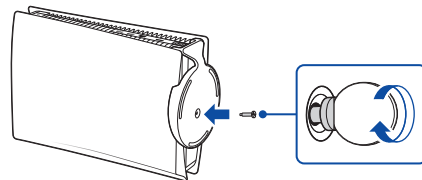


Za vodoravni položaj

Prije pričvršćivanja postolja za konzolu provjerite je li kuka u položaju prikazanom na slici u nastavku.

S pričvršćenim postoljem

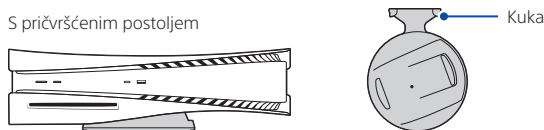


- ① Postavite konzolu sa stražnjom stranom prema gore. Poravnajte postolje s označenim područjem na konzoli te ga čvrsto pritisnite.

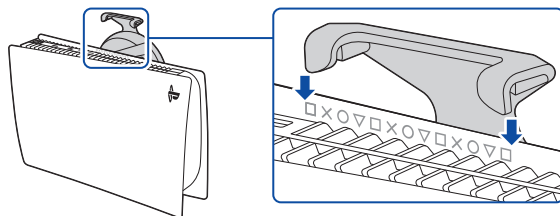

2 Povežite HDMI kabel i kabel za napajanje izmjeničnom strujom.

Upotrijebite priložene kabele.


Povežite sve spojeve prije priključivanja kabela za napajanje izmjeničnom strujom u strujno napajanje

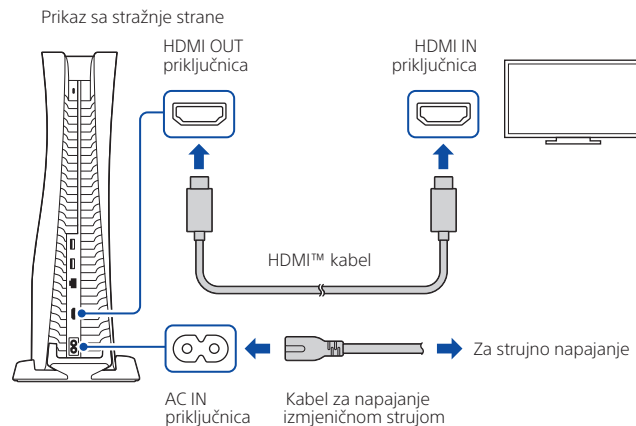

3 Povežite LAN kabl.

Za žičanu vezu s internetom upotrijebite LAN kabl (nije priložen).


Ako ćete se povezati na Wi-Fi®, nemojte spajati LAN kabl, nego prijedite na sljedeći korak.

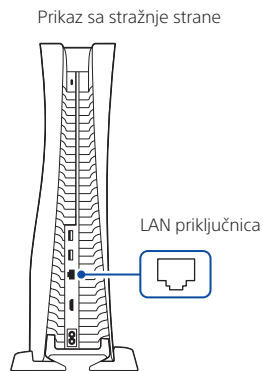

4 Uključite televizor i postavite ulaz na HDMI.

5 Uključite svoju konzolu PlayStation®5 tako da pritisnete gumb (napajanje).


Indikator napajanja treperi plavo, a zatim počinje svijetliti bijelo.

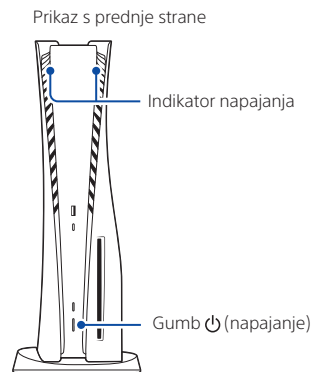

Ako konzolu ostavite u stanju mirovanja 60 sekundi nakon uključivanja, uključit će se čitač zaslona. Možete slušati tekst s ekrana i druge važne informacije kako biste dobili pomoć koju trebate. Čitač zaslona dostupan je samo za određene jezike.

6 Povežite svoj bežični upravljač s konzolom s pomoću USB kabela i zatim pritisnite gumb (PS).

Za uparivanje upravljača povežite ga s USB kablom na USB priključnicu na svojoj konzoli. Upravljač će se upaliti kada pritisnete gumb  (PS).

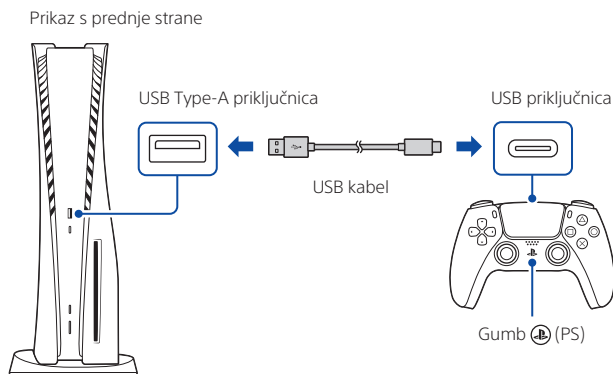

7 Prilagodite ga prema željama.

Pri kraju ste! Slijedite upute na zaslonu za

- Postavljanje konzole
Odaberite jezik, konfigurirajte postavke internetske veze i upravljajte postavkama uštede energije.

Za uštedu energije u stanju mirovanja vaša je konzola postavljena na način rada **Low Power Use (Niska potrošnja energije)** u stanju mirovanja. Pogledajte „Postavljanje konzole u stanje mirovanja” (stranica 12).

- Postavljanje računa
Stvorite novi račun ili se prijavite postojećim, primjerice računom koji ste stvorili na konzoli PlayStation®4. Pogledajte „Za korisnike konzole PS4” (stranica 6).
- Preuzimanje sadržaja
Preuzmite kupljene igre i medijske aplikacije za PS5™. Ako imate konzolu PS4™, podatke možete prenijeti na svoju konzolu PS5.

Postavljanje je dovršeno kada se na ekranu pojavi poruka **Welcome to PlayStation 5 (Dobrodošli na konzolu PlayStation 5)**.

Hoće li vašu konzolu PS5 upotrebljavati djeca? Pogledajte „Roditeljski nadzor” (stranica 6).

- Opcije postavki koje vidite kreirane su prema vašim potrebama i temelje se na podacima kao što su mrežno okruženje i račun na koji ste prijavljeni.
- Možete se vratiti i promijeniti bilo koju postavku odabirom ikone  **Settings (Postavke)** na početnom zaslonu.

Za korisnike konzole PS4

Igranje nekih igara za konzolu PS4 na konzoli PS5

Uživajte u podržanim igrama za konzolu PS4* na svojoj konzoli PS5.

* Neke funkcije dostupne na konzoli PS4 možda neće biti dostupne na konzoli PS5. Potrebno je ažurirati na najnoviju verziju softvera sustava. Potrebna je internetska veza.

Prenošenje podataka s konzole PS4 na konzolu PS5

Povežite svoju konzolu PS4 i konzolu PS5 na istu mrežu kako biste prenijeli podatke kao što su spremljeni podaci o igri, informacije o korisniku i preuzeti sadržaj. Ako imate USB pogon koji upotrebljavate kao proširenu pohranu za svoju konzolu PS4, možete ga nastaviti upotrebljavati tako da ga povežete sa svojom konzolom PS5.



Upotreba istog računa koji ste stvorili na konzoli PS4

Nije potrebno stvaranje novog računa za svoju konzolu PS5. Samo se prijavite svojim postojećim računom i vaše će se igre, trofeji, profil i sve razmjene koje ste imali s prijateljima prebaciti na konzolu PS5.




Roditeljski nadzor

Možete upravljati postavkama za djecu koja upotrebljavaju vašu konzolu PS5. Roditeljski nadzor omogućuje vam postavljanje ograničenja na igre koje djeca mogu igrati, kada i koliko mogu igrati, s kim komuniciraju i još više.

Svakoj odrasloj osobi (👤) i djetetu (👶) bit će potrebni odvojeni računi. Kada stvorite račun za dijete, on je automatski povezan s vašim računom, što stvara obitelj. Roditeljski nadzor možete postaviti samo za djecu u svojoj obitelji.

Za svoju konzolu PS5 možete upotrijebiti već postojeći račun, primjerice račun stvoren na konzoli PS4. Postavke obiteljskog i roditeljskog nadzora prenijet će se na vašu konzolu PS5.

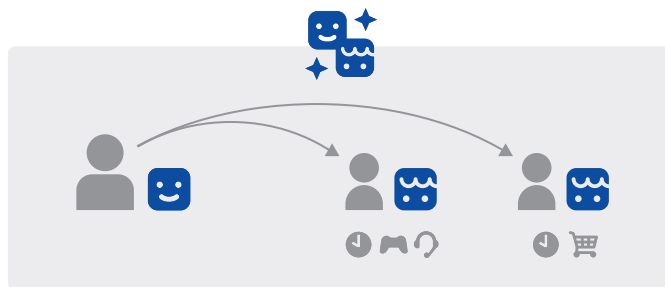

Stvaranje računa za dijete

Istovremeno možete stvoriti račun za dijete i postaviti roditeljski nadzor.

Pritisnite gumb  (PS) za otvaranje kontrolnog centra. Odaberite svoj avatar, a zatim odaberite **Switch User (Promijeni korisnika)**. Na zaslonu za odabir korisnika odaberite **Add User (Dodaj korisnika)** kako biste stvorili račun.

Pregled i promjena postavki roditeljskog nadzora

Preporučamo da redovito provjeravate roditeljski nadzor. Možete ih pregledati i ažurirati tako da na početnom zaslonu odaberete gumb  **Settings (Postavke) > Family and Parental Controls (Obiteljski i roditeljski nadzor)**.

Ikone ocjene igre

Svaka igra ima ikonu ocjene igre koja vam pomaže odrediti je li igra prikladna za dob vašeg djeteta.

Europa, Afrika i Indija

Dob igrača	3 godine i više	7 godina i više	12 godina i više	16 godina i više	18 godina i više
Dobna klasifikacija igre					

Njemačka

Dob igrača	0 godina i više	6 godina i više	12 godina i više	16 godina i više	18 godina i više
Dobna klasifikacija igre					

Saznajte više o značajkama roditeljskog nadzora i postavljanju u Uputama za upotrebu (stranica 13).


Što je na zaslonu?

Početni zaslon

S početnog zaslona možete otvoriti dvije vrste sadržaja: igre ili medije.

Na početnom zaslonu Igre možete pronaći svoje igre, trgovinu PlayStation™Store i druge aplikacije povezane s igrom.

Na početnom zaslonu Multimedijски sadržaj možete pronaći igre, videozapise i druge aplikacije koje nisu povezane s igrom.

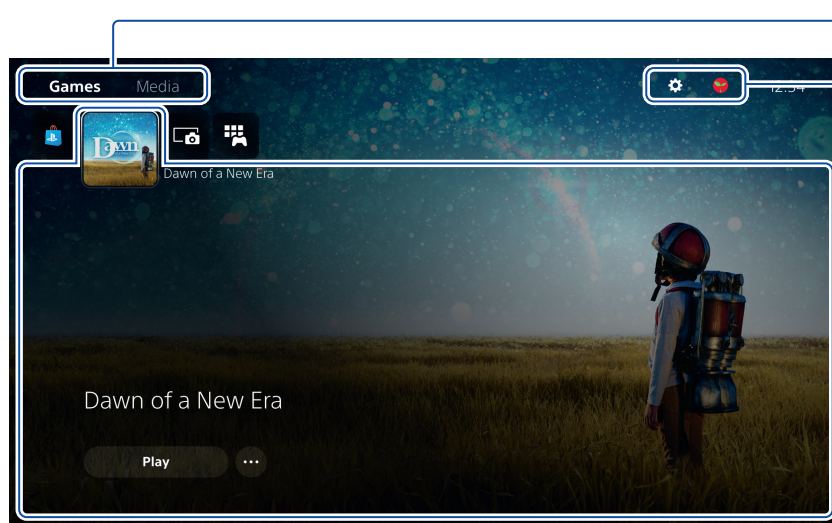

Prebacivanje početnih zaslona

Prebacujte se između igara i medija.

Promijenite svoje postavke i uredite svoj profil.


Središte

Saznajte više o odabranoj igri ili aplikaciji i pronađite povezane informacije.

- Na konzoli PS5 gumb (X) potvrđuje odabrane stavke.
- Za povratak na početni zaslon tijekom pokrenute igre ili aplikacije, odaberite gumb  Home (Početni zaslon) u kontrolnom centru ili pritisnite i zadržite gumb  (PS) na upravljaču.

Kontrolni centar

Pritisnite gumb  (PS) za otvaranje kontrolnog centra.
Možete pristupiti raznim značajkama, a da ne napustite igru ili aplikaciju.

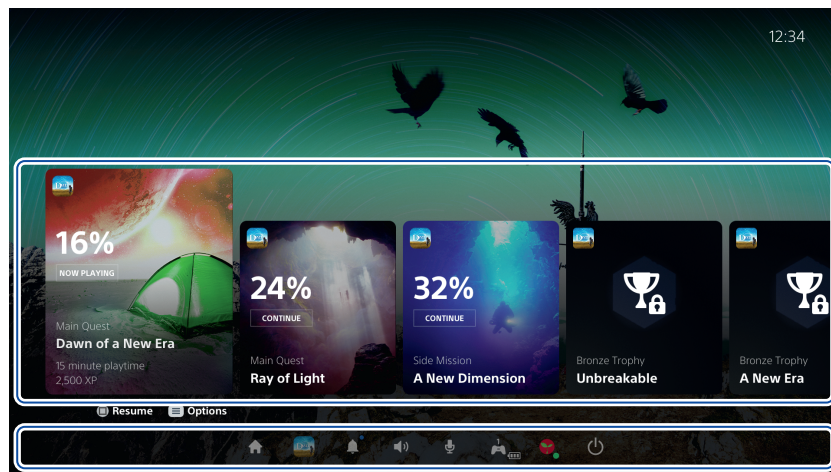

Kartice

Kartice prikazuju značajke i aktivnosti koje su povezane s vašim igrama i aplikacijama i dostupne, ovisno o tome što radite u tom trenutku. Za više informacija odaberite karticu ili prijedite na sljedeću.

Kontrole

Odaberite ikonu  Home (Početni zaslon) za povratak na početni zaslon te odaberite ikonu  Power (Napajanje) za isključivanje konzole PS5. Ovdje možete izvršavati i druge osnovne funkcije.

Brzo pristupite funkcijama i postavkama koje najčešće upotrebljavate tijekom igre.


Zaigrajmo

Igranje igre s diska

Umetnite disk.

Započet će kopiranje podataka o igri te ćete dobiti obavijest kada je igra spremna za igranje.

Odaberite igru s početnog zaslona Igre.

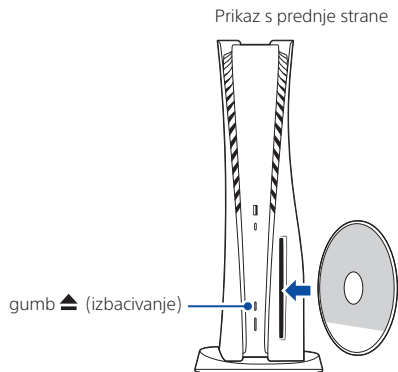

Izbacivanje diska

Pritisnite gumb ▲ (izbacivanje) kako biste izbacili disk.

Igranje digitalne igre

Možete igrati igru koju ste preuzeli putem ikone

PlayStation Store .

Primit ćete obavijest kada se dovrši preuzimanje i kada je igra spremna.

Odaberite igru s početnog zaslona Igre.

- Za kupnju i preuzimanje igara potrebno je povezati konzolu s internetom i prijaviti se u svoj račun.
- Za PlayStation™Network i trgovinu PlayStation Store vrijede odredbe upotrebe te ograničenja na temelju države i jezika. Korisnici snose troškove internetske usluge. Za određene sadržaje i/ili usluge plaća se naknada. Korisnici moraju imati najmanje 7 godina, a svi korisnici mlađi od 18 godina moraju imati suglasnost roditelja. Mogu se primjenjivati dodatna dobna ograničenja. Dostupnost usluge nije zajamčena. Značajke na mreži za specifične igre mogu se povući nakon obavijesti u razumnom vremenu – playstation.com/gameservers. Primjenjuju se cjelovite odredbe: uvjeti usluge PSN na web-mjestu playstation.com/legal.

Upotreba upravljača

Napunite upravljač


Dok je konzola PS5 uključena ili je u stanju mirovanja, upotrijebite USB kabel kako biste povezali upravljač s konzolom. Kada je konzola u stanju mirovanja, svjetlosna traka na upravljaču sporo treperi narančastom bojom. Nakon dovršetka punjenja svjetlosna se traka isključuje.

Za punjenje upravljača dok je konzola u stanju mirovanja idite na ikonu  Settings (Postavke) > System (Sustav) > Power Saving (Ušteda energije) > Features Available in Rest Mode (Značajke dostupne u stanju mirovanja) > Supply Power to USB Ports (Napajanje USB priključnica) i odaberite bilo koju opciju osim Off (Isključeno).

Isključivanje mikrofona

Svaki put kada pritisnete gumb za isključivanje zvuka, vaš se mikrofonski prebacuje između opcije isključeno (gumb svijetli) i uključeno (gumb ne svijetli).

Pritisnite i zadržite gumb za isključivanje zvuka kako biste isključili mikrofonski, kao i izlaz za zvuk na zvučnicima upravljača i televizoru. Ponovno pritisnite gumb za isključivanje zvuka kako biste se vratili u početno stanje.

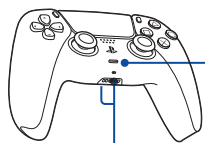


Mikrofoni

Gumb za isključivanje zvuka

Svijetli	: zvuk na mikrofonski je isključen
Isključeno	: zvuk na mikrofonski je uključen
Treperi	: zvuk na mikrofonski i izlazu za zvuk je isključen

Upotreba više upravljača

Možete upotrebljavati do 4 upravljača istovremeno. Pritisnite gumb  (PS) kako biste dodijelili brojeve upravljačima. U skladu s tim uključuje se svjetlo za indikator igrača. Brojevi se dodjeljuju po redu počevši od 1, a broj svojeg upravljača možete odrediti po broju svjetala koja se upale.

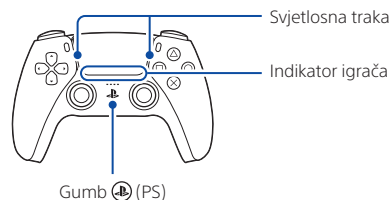

- Pri prvoj upotrebi morat ćete upariti svoj upravljač (stranica 5).
- Tijekom igranja igre za konzolu PS4 svjetlosna traka vašeg upravljača svijetlit će plavom, zelenom ili ružičastom bojom, ovisno o redoslijedu kojim je povezan upravljač. Ovo je odvojeno od indikatora igrača.

Uključivanje konzole PS5 s pomoću upravljača

Pritisnite gumb  (PS) na upravljaču za kojega je dovršeno uparivanje kako biste uključili svoju konzolu PS5.

Isključivanje

Oprez

Iskopčajte kabel za napajanje izmjeničnom strujom iz električne utičnice tek kada se indikator napajanja isključi. Ako ga iskopčate dok indikator napajanja svijetli ili treperi, podaci bi se mogli izgubiti ili oštetiti, a mogli biste oštetiti i konzolu.

Postavljanje konzole u stanje mirovanja

Način rada za uštedu energije na vašoj konzoli PS5 naziva se stanje mirovanja. Možete puniti svoj upravljač putem USB priključnica na konzoli, automatski ažurirati softver sustava i zaustaviti igru ili aplikaciju dok je konzola isključena. Za više informacija o tome koje su postavke za stanje mirovanja optimalne za vas pogledajte User's Guide (Upute za upotrebu) (stranica 13).

Za upotrebu nekih značajki morat ćete omogućiti njihove postavke. Odaberite gumb  **Settings (Postavke)** > **System (Sustav)** > **Power Saving (Ušteda energije)** > **Features Available in Rest Mode (Značajke dostupne u stanju mirovanja)**.

Odaberite gumb  **Power (Napajanje)** u kontrolnom centru, a zatim odaberite **Enter Rest Mode (Pokretanje stanja mirovanja)**. Indikator napajanja treperi bijelom bojom, a zatim počinje svijetliti narančasto. Kako biste izašli iz stanja mirovanja, pritisnite gumb  (PS).

Potpuno isključivanje konzole

U kontrolnom centru odaberite ikonu  **Power (Napajanje)**, a zatim **Turn Off PS5 (Isključivanje konzole PS5)**. Indikator napajanja treperi bijelom bojom, a konzola se zatim isključuje.

Indikator napajanja

Bijelo	Konzola je uključena.
Narančasto	Konzola je u stanju mirovanja.
Isključeno	Dodatne informacije

Dodatne informacije

Upute o sigurnosti

Saznajte kako sigurno upotrebljavati konzolu PS5 uz priložene Upute o sigurnosti. Ovaj tiskani priručnik sadrži i uvjete jamstva proizvoda i informacije o specifikacijama. Obavezno ih pročitajte prije upotrebe konzole.

User's Guide (Upute za upotrebu)

Saznajte što sve može vaša konzola PS5. Saznajte kako konfigurirati postavke i kako upotrijebiti svaku funkciju. Na početnom zaslonu konzole PS5 idite na ikonu  **Settings** (Postavke) > **User's Guide, Health and Safety, and Other Information** (Upute za upotrebu, Zdravlje i sigurnost i Ostale informacije) > **User's Guide** (Upute za upotrebu).

Internetska služba za korisnike

Informacije o podršci, poput postupnog rješavanja problema i često postavljanih pitanja, potražite na playstation.com/help.



"PS", "PlayStation", "PS5", "PS4" i "PlayStation Shapes Logo" registrirane su trgovačke marke ili trgovačke marke tvrtke Sony Interactive Entertainment Inc. "SONY" i "PS" registrirane su trgovačke marke ili trgovačke marke tvrtke Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Oblik i tehničke karakteristike mogu se mijenjati bez prethodne najave.

Informacije o funkcijama sustava i slike objavljene u ovom dokumentu mogu se razlikovati za vašu konzolu, ovisno o trenutnoj verziji softvera sustava. Osim toga, ilustracije i slike zaslona iz ovog priručnika mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.

Informacije navedene u ovom priručniku mogu se mijenjati bez prethodne najave.



© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.