

Bienvenido al mundo de PlayStation



Guía de inicio rápido

Español
PCH-2001

Primer uso del aparato PlayStation®Vita




1 Encienda el aparato PS Vita.

Cuando encienda el aparato por primera vez, mantenga pulsado el botón (encendido) durante cinco segundos. Cuando se encienda el aparato, el indicador de encendido junto al botón (encendido) mostrará una luz verde. Cuando el indicador de encendido parpadea lentamente en verde o parpadea en naranja, cargue el aparato como se describe en "Cargar" de esta guía.

2 Comience a configurar el aparato PS Vita.

Para comenzar a realizar ajustes iniciales, arrastre el dedo por la pantalla desde la parte superior derecha hacia la parte inferior izquierda (tirar) como se muestra en la figura de la izquierda.

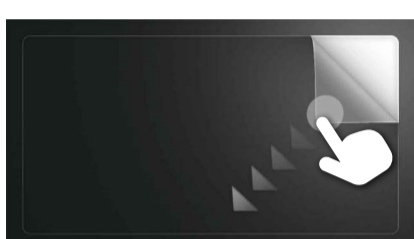

Gestos de la pantalla táctil



Arrastrar
Deslizar mientras se toca la pantalla



Tocar
Tocar suavemente y luego levantar el dedo



Deslizar
Deslizar suavemente

3 Seleccione el idioma, la zona horaria y la fecha y hora.

Arrastre las listas de elementos para desplazarse y buscar la opción que desea. Toque un elemento para seleccionarlo y luego pulse [Siguiente]. Para desplazarse rápidamente, deslice la lista de elementos.



4 Vincule su cuenta Sony Entertainment Network al aparato PS Vita.

Si ya tiene una cuenta

Necesita una conexión a Internet para vincular su cuenta Sony Entertainment Network al aparato PS Vita y acceder a los servicios de PSN™. Si no puede conectarse a Internet, debe configurar el aparato como se explica en "Si no tiene una cuenta o si desea inscribirse en una cuenta más tarde".

- 1 Toque [Sí], [Usar] y luego [Siguiente].
- 2 Conéctese a Internet seleccionando un punto de acceso en la pantalla de ajustes Wi-Fi.
- 3 Ingrese la información de su cuenta Sony Entertainment Network. Toque el campo de entrada de texto e ingrese el texto utilizando el teclado que aparece en pantalla.

Si después del paso 2 se requiere una actualización de software, seleccione [Establecer más tarde] y toque [Siguiente].

Siga las instrucciones en pantalla para completar la operación.

Conectarse a Internet

Cuando se requiere una conexión a Internet, el aparato busca automáticamente puntos de acceso Wi-Fi y luego aparece la pantalla de ajustes Wi-Fi. Conéctese a Internet en una ubicación que tenga un punto de acceso Wi-Fi que puede utilizar. Para saber cómo conectarse a un punto de acceso Wi-Fi, consulte la documentación sobre puntos de acceso o comuníquese con el proveedor de estos servicios o con la persona que lo configuró.

Si no tiene una cuenta o si desea inscribirse en una cuenta más tarde

Configure el aparato PS Vita para probar los servicios de PSN™. Para aprovechar al máximo las funciones de PSN™, debe crear una cuenta Sony Entertainment Network.

- 1 Toque [No] y luego toque [Siguiente]. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.


5 Complete la configuración inicial.

Toque [OK] para completar la configuración inicial del aparato PS Vita. Se reproducirá un video introductorio.



Puntos de acceso encontrados

Pantalla de inicio

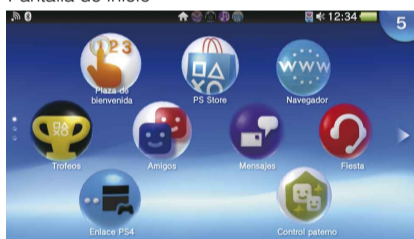


Puede acceder a las aplicaciones del aparato PS Vita desde la pantalla de inicio.

Crear una cuenta Sony Entertainment Network

Puede crear una cuenta en (Ajustes) > [PSN™] > [Inscribirse] después de que se haya completado la configuración inicial.

- Solo puede vincular una cuenta al aparato PS Vita.
- También puede crear una cuenta utilizando una consola PlayStation®3, una consola PlayStation®4, o una computadora. La cuenta creada se puede vincular a un aparato PS Vita.
- Para crear una cuenta (subcuenta) para usuarios menores de determinada edad, primero debe crear una cuenta para un padre o tutor (cuenta maestra) utilizando una consola PS3™, una consola PS4™, o una computadora. Para obtener detalles, consulte la Guía del usuario.

Cargar

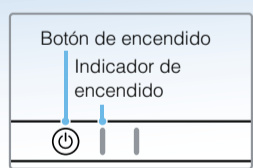

Cargar

Para cargar el aparato PS Vita, conéctelo a una fuente de energía como se muestra en el diagrama de la izquierda. Mientras el aparato se carga, el indicador de encendido muestra una luz naranja. Para obtener detalles, incluidos los tiempos de carga aproximados, consulte la Guía del usuario.

Verifique el estado del aparato PS Vita al ver cómo el indicador de encendido se ilumina o parpadea

	Muestra una luz verde	El aparato está encendido.
	Parpadea en verde	El aparato entra en el modo de espera/apagado.
	Parpadea lentamente en verde	La carga de la batería es baja.
	Muestra una luz naranja	El aparato se está cargando.

Cuando mantiene pulsado el botón (encendido) durante cinco segundos y el indicador de encendido parpadea en naranja, la carga de la batería es demasiado baja para encender el aparato PS Vita. Cargue el aparato durante unos 30 minutos antes de encenderlo.



Cable USB (Puerto Serial Universal)

Cable de alimentación ca

Tomacorriente



4-469-388-61(1)

Guía de seguridad

Contiene precauciones para el uso seguro del aparato PS Vita, especificaciones del aparato e información de servicio. Antes de utilizar este producto, lea atentamente la Guía de seguridad y consérvela para referencia futura.

Guía del usuario

Para leer la Guía del usuario, toque (Guía del usuario) en la pantalla LiveArea™ (Ajustes). Se necesita una conexión a Internet para leer la Guía del usuario. También puede leer la Guía del usuario en este sitio web: manuals.playstation.net/document/

Avisos importantes

Para conocer los avisos importantes, consulte la Guía de seguridad. Para conocer los avisos acerca de las aplicaciones específicas, toque o en la pantalla LiveArea™ de la aplicación.

Sitio web de soporte

latam.playstation.com/servicio-al-cliente.html

Visite el Centro de conocimiento de soporte para obtener más detalles e información técnica relacionada con el aparato PS Vita.

"PS" y "PlayStation" son marcas comerciales registradas de Sony Computer Entertainment Inc.
"PS3", "PS4", "PS VITA", "LIVEAREA" y "PSN" son marcas comerciales de la misma compañía.
"SONY" y son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
"Sony Entertainment Network" es una marca comercial de la misma compañía.

El diseño y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
La información sobre la funcionalidad del aparato y las imágenes de software en este documento pueden variar respecto de lo que aparece en su aparato PS Vita, en función de la versión del software del aparato que utilice.
Adicionalmente, las ilustraciones y las imágenes de pantalla utilizadas en esta guía pueden variar respecto al producto real.


© 2014 Sony Computer Entertainment Inc. Reservados todos los derechos. Impreso en los EE.UU.



Uso de la pantalla

Cuando toca el icono de una aplicación en la pantalla de inicio, aparece la pantalla LiveArea™. En la pantalla LiveArea™, toque la puerta para comenzar la aplicación. Puede ejecutar varias aplicaciones a la vez. La pantalla de inicio puede albergar un máximo de 10 páginas.

Pantalla de inicio

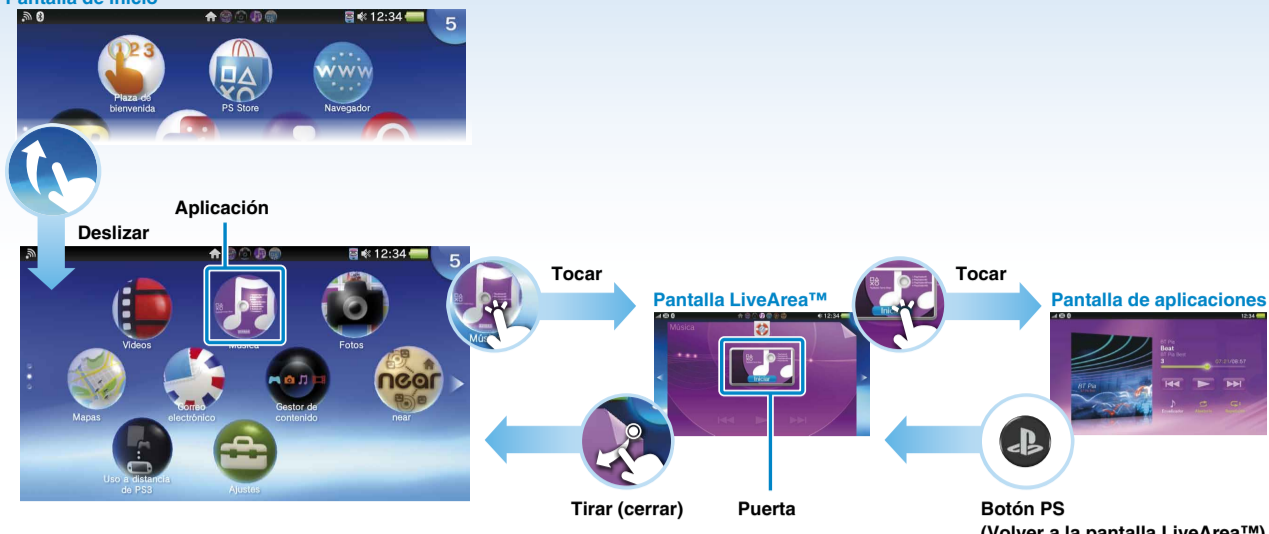


Barra de información

Puede verificar el estado del aparato PS Vita en la parte superior de la pantalla de inicio.




Indicador de notificaciones

Toque el indicador de notificaciones para ver la información nueva. Cuando se recibe una notificación u otra información nueva, como un mensaje, el indicador de notificación ubicado junto al indicador de encendido en la parte superior del aparato parpadea lentamente en azul.

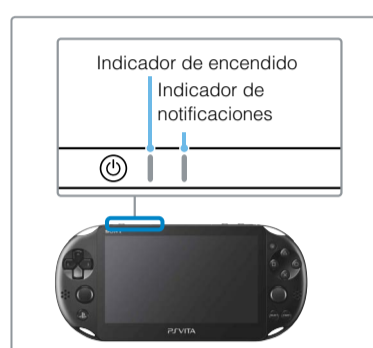


Jugar

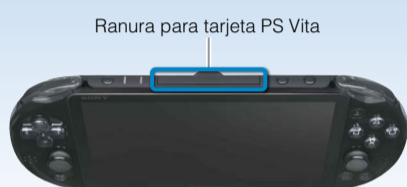


1 Inserte la tarjeta PlayStation®Vita.

La tarjeta PS Vita contiene videojuegos (software) formato PS Vita. Cuando se inserta la tarjeta PS Vita, aparece el icono de la tarjeta en la pantalla de inicio.

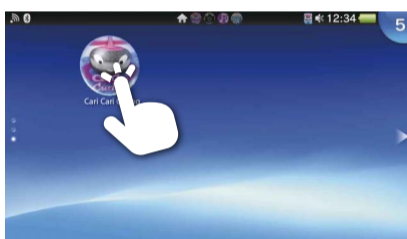

2 Inicie el juego.

En la pantalla de inicio, toque el icono del juego. Aparece la pantalla LiveArea™ del juego. Si está conectado a Internet, en la pantalla LiveArea™ aparecen varios detalles, como la información más reciente sobre el juego.

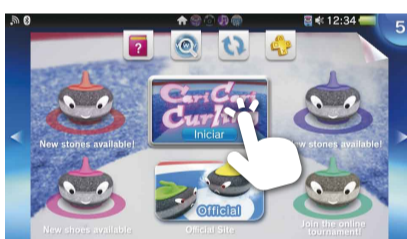

3 Comience a jugar.

Toque [Iniciar] en la puerta de la pantalla LiveArea™.

Guardar datos del juego

La forma de guardar datos depende del juego. Para obtener detalles, consulte las instrucciones del juego.


Si utiliza los datos guardados en la tarjeta de memoria o la tarjeta PS Vita en otro aparato PS Vita, es posible que a veces no pueda ganar trofeos ni guardar los datos. Consulte la Guía del usuario para obtener detalles acerca de los datos guardados y trofeos.



4 Abandone el juego.


Pulse el botón (PS) para volver a la pantalla LiveArea™ y tire de la pantalla.

Insertar o extraer la tarjeta PS Vita

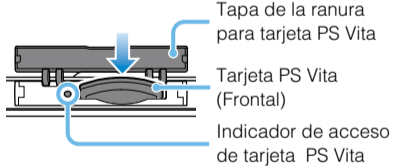

Abra la tapa de la ranura para tarjeta PS Vita hacia arriba y luego inserte la tarjeta. Para extraer la tarjeta PS Vita, pulse para desengancharla de la ranura. No extraiga la tarjeta PS Vita cuando el indicador de acceso está parpadeando.

Descargar juegos desde PlayStation®Store

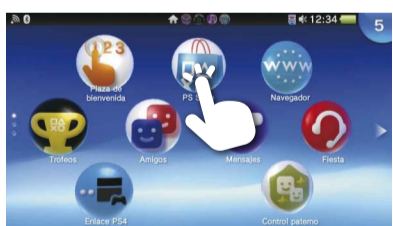

PlayStation®Store cuenta con una gran variedad de contenido que no puede obtener en otras tiendas, incluyendo juegos, pruebas gratuitas de las últimas versiones de juegos y complementos que brindan aún más diversión a la experiencia de los mismos, y videos para comprar o alquilar. Para utilizar PlayStation®Store, necesita una cuenta Sony Entertainment Network y una conexión a Internet. Para descargar algún contenido, se necesita una tarjeta de memoria.

Utilizar una tarjeta de memoria

Vista posterior



El aparato PS Vita está equipado con una tarjeta de memoria interna. Puede comenzar a jugar juegos y aplicaciones que requieren una tarjeta de memoria después de comprar el aparato. Compre una tarjeta de memoria por separado cuando la tarjeta de memoria interna esté llena. Después de comprar una nueva tarjeta de memoria, siga los siguientes pasos para transferir los datos desde la memoria interna a la nueva tarjeta de memoria.

- 1 Inserte la tarjeta de memoria solo cuando el aparato PS Vita esté apagado. **Insertar o extraer la tarjeta de memoria mientras el aparato está encendido podría causar que los datos se dañen o se pierdan.**
- 2 Encienda el aparato PS Vita y luego siga las instrucciones que aparecen en pantalla para transferir los datos. Cuando se haya completado la transferencia, el aparato se reiniciará automáticamente.

- Una vez que la tarjeta de memoria se haya insertado correctamente, los datos se guardarán en ella y no en la tarjeta de memoria interna. Esta ubicación donde se guardan los datos no se puede cambiar hasta que se extraiga la tarjeta de memoria insertada.
- Mientras se inserta una tarjeta de memoria, la memoria interna es inaccesible.

Apagar el sistema

Apagar la pantalla mientras la aplicación aún está activa (modo de espera)

Pulse el botón (encendido). El indicador de encendido parpadeará en verde y después el aparato entrará en el modo de espera. Para salir del modo de espera, vuelva a pulsar el botón (encendido) o pulse el botón (PS).

Apagar el aparato completamente

Mantenga pulsado el botón (encendido) durante dos segundos y luego pulse [Apagar]. Cuando encienda el aparato la próxima vez, mantenga pulsado el botón (encendido) durante dos segundos.