



PlayStation®

Casque-micro sans fil Gold

Mode d'emploi



AVERTISSEMENT

Afin de prévenir d'éventuels troubles de l'audition, n'écoutez pas de son à un volume élevé pendant une période prolongée.

Sécurité et support technique

Veillez lire attentivement les informations présentes dans ce mode d'emploi et sur l'emballage avant d'utiliser ce produit. Veillez également prendre connaissance du manuel d'instructions du système PlayStation®4. Merci de conserver toute la documentation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Des instructions plus détaillées sur l'utilisation de ce produit figurent sur le site playstation.com/support

Sécurité

- Observez tous les avertissements, précautions et instructions.
- **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT** – Petites pièces. Gardez hors de portée des jeunes enfants.
- Suspendez immédiatement l'utilisation du système si vous vous sentez fatigué ou ressentez une gêne ou des maux de tête lors de l'utilisation du casque-micro sans fil. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
- Évitez toute utilisation prolongée du casque-micro sans fil. Faites une pause toutes les 15 minutes.
- L'utilisation du casque-micro à un volume trop élevé peut entraîner une perte d'audition permanente. Réglez le volume à un niveau qui ne présente aucun risque. Bien qu'avec le temps, un volume audio élevé puisse paraître normal, le risque de perte d'audition n'en demeure pas moins présent. Si vous ressentez des sifflements dans les oreilles ou si les voix vous paraissent étouffées, arrêtez l'écoute et faites vérifier votre audition. Plus le volume est élevé, plus vite votre ouïe en subira les conséquences. Pour protéger votre ouïe :
 - Limitez la durée d'utilisation du casque-micro à des volumes sonores élevés.
 - Évitez d'augmenter le volume dans le but d'étouffer les environnements bruyants.
 - Baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler autour de vous.
- Si le casque-micro entraîne une irritation de la peau, cessez immédiatement de l'utiliser.

Utilisation et manipulation

- Ne lancez pas le casque-micro, ne le laissez pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs physiques violents.
- Nettoyez le casque-micro à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez aucun solvant ou autre produit chimique. N'utilisez aucun chiffon ayant été traité chimiquement.
- Ne démontez pas le casque-micro ou n'y insérez rien pour éviter d'endommager les composants internes ou de vous blesser.
- La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique si elle est manipulée de façon incorrecte. Ne la désassemblez pas, ne l'exposez pas à des températures supérieures à 60°C et ne la brûlez pas.

- Observez toute indication d'éteindre les appareils électriques ou radiophoniques dans certains endroits, notamment dans des stations service ou des points de ravitaillement en carburant, aux alentours des hôpitaux ou des zones de dynamitage, dans des atmosphères potentiellement explosives ou encore dans des aéronefs.

Batterie

Avertissement relatif à l'utilisation de la batterie intégrée :

- Ce produit contient une batterie rechargeable aux ions de lithium.
- Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et respecter attentivement toutes les instructions relatives à la manipulation et au chargement de la batterie.
- Manipulez la batterie avec le plus grand soin. Une mauvaise utilisation peut provoquer un incendie ou des brûlures.
- N'essayez jamais d'ouvrir, d'écraser, de chauffer ou de mettre le feu à la batterie.
- Ne laissez pas la batterie en charge pendant une durée prolongée lorsque le produit n'est pas utilisé.
- Procédez toujours à la mise au rebut des batteries usagées conformément à la législation ou aux réglementations locales en vigueur.
- Ne manipulez pas une batterie endommagée ou qui fuit.
- En cas de fuite de liquide de la batterie interne, cessez immédiatement d'utiliser le produit et contactez l'assistance technique qui vous fournira l'aide requise. Si du liquide entre en contact avec les vêtements, la peau ou bien pénètre dans les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau claire et consultez votre médecin. Le liquide de la batterie peut entraîner la cécité.

Durée de vie et autonomie de la batterie

- La durée de vie de la batterie est limitée. La durée d'autonomie de la batterie diminue graduellement avec l'utilisation et le temps. La durée de vie de la batterie varie également en fonction de la méthode de stockage, des conditions d'utilisation, de l'environnement et d'autres facteurs.
- Effectuez le chargement dans un environnement où la température ambiante se situe entre 10 °C et 30 °C. Le chargement peut ne pas être aussi efficace dans un environnement aux données différentes.
- La durée d'autonomie de la batterie peut varier selon les conditions d'utilisation et autres facteurs environnementaux.

Quand le produit n'est pas utilisé

Lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée, il est conseillé de le recharger complètement au moins une fois par an afin de préserver sa capacité à fonctionner correctement.

Conseils de stockage

- N'exposez pas le produit à des températures extrêmes (hautes ou basses), à l'humidité ou à la lumière du soleil.
- Ne posez aucun objet lourd sur le casque-micro.
- Ne laissez aucun liquide ou petite particule entrer dans le casque-micro.
- Ne laissez aucun objet en caoutchouc ou en vinyle au contact extérieur du casque-micro pendant une période prolongée.

Remarque :


Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie radioélectrique, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer une interférence préjudiciable à la radiocommunication. Il est toutefois impossible de garantir l'absence d'interférence préjudiciable dans une installation donnée. Si cet appareil cause une interférence préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle (pour déterminer cela, mettez-le hors tension puis sous tension), l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en suivant une ou plusieurs des mesures proposées ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Eloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise d'un autre circuit que celui auquel le récepteur est branché.
- Demandez de l'aide au détaillant ou à un technicien radio/télévision spécialisé.

Le casque-micro sans fil offre un son dynamique à votre expérience de divertissement. Notez que les produits sans fil peuvent être affectés par la présence d'autres périphériques sans fil à proximité. Si votre casque-micro sans fil ne vous offre pas les performances attendues, contactez-nous avant de le rapporter à votre revendeur. Pour plus de détails, rendez-vous à l'adresse suivante : playstation.com/support.

Nom et fonction des pièces

Vue frontale

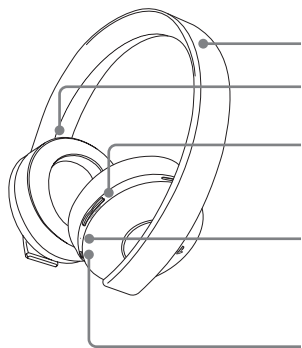

Serre-tête (pliable)

R

Touches SOUND/CHAT (Son/Chat)

Équilibre le volume des discussions en fonction du son du jeu.

Microphone (intégré)

Évitez de laisser votre casque-audio près de hauts-parleurs avec le microphone activé, car cela pourrait provoquer du retour audio.

Indicateur de statut

Interrupteur d'alimentation / mode audio


Permet également de sélectionner le mode audio du casque-micro.

1 – Mode standard.

2 – Mode basses renforcées (par défaut).

Ce mode peut être remplacé par d'autres modes issus de l'application compagnon du casque-micro.

Vue arrière

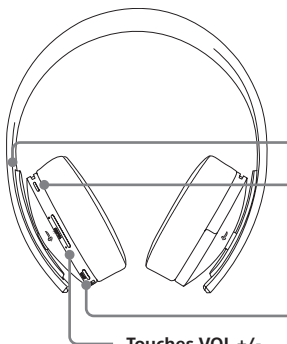

L

Touche VSS (ambiophonie virtuelle)

L'effet d'ambiophonie virtuelle est activé par défaut.


Touches VOL +/-
Permet de régler le volume du casque-micro.

Touche MUTE

- Appuyez pour activer et désactiver le microphone.
- Appuyez longuement sur la touche MUTE pour définir le réglage de l'effet local (bas, fort, désactivé).

L'effet local vous permet d'entendre votre propre voix dans le casque-micro. Le volume de l'effet local se règle depuis le casque-micro et non pas depuis le système PS4™ ou autre périphérique. Lorsque le microphone est muet, l'effet local est désactivé.

Bas

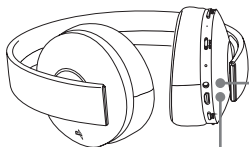


Prise d'entrée audio

La fonction sans fil est désactivée quand vous branchez un câble audio (fourni) à votre casque-micro pour l'utiliser avec un périphérique mobile.

Port USB

Connectez-vous à un périphérique USB pour recharger le casquemicro.

Adaptateur sans fil

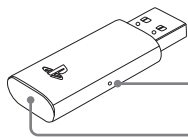


Touche de réinitialisation

Indicateur de statut

Première configuration

- 1 Chargez le casque-micro en le branchant à un port USB à l'aide du câble USB. Le chargement complet du casque-micro peut prendre jusqu'à 3 heures et 30 minutes.

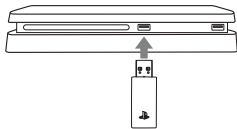


- 2 Insérez l'adaptateur sans fil dans un port USB.
- 3 Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur la position "1" ou "2".





Utilisation du casque-micro avec votre système PlayStation®4

Le casque-micro est compatible avec la version 5.00 ou ultérieure du logiciel système PS4™. Plusieurs casques-micros peuvent être utilisés avec votre système PS4™. Installez toujours les dernières mises à jour système.

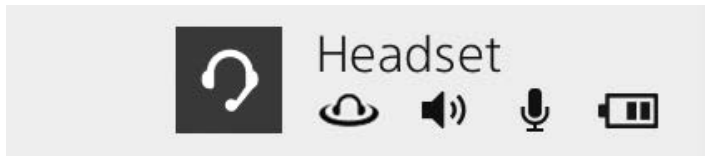Affichage

Quand vous branchez le casque-micro à votre système PS4™ pour la première fois ou modifiez des paramètres, les informations suivantes s'affichent dans l'angle supérieur gauche de l'écran :





	S'affiche quand l'effet ambiophonie virtuelle est activé
	Affiche le niveau du volume
	S'affiche quand le microphone est éteint
	Affiche le niveau de charge de la batterie

Sélection du type de sortie audio

Le casque-micro sans fil permet d'écouter de la musique, des vidéos et des jeux depuis votre système PS4™ en ambiophonie virtuelle.

- Vous pouvez écouter votre jeu et chatter en même temps. Utilisez la touche SOUND/CHAT pour régler le volume relatif du jeu par rapport à celui du chat.
- La sortie audio de votre casque-micro peut être réglée de manière à n'entendre que le chat.

Pour modifier la sortie audio, sélectionnez  (Paramètres) ➔  (Périphériques) ➔ [Périphériques audio] ➔ [Sortie vers le casque].

Sortie audio vers le casque-micro	Touche VSS (ambiophonie virtuelle)	Touche SOUND/CHAT
Tout audio	Activée	Activée
Chat Audio	Désactivée	Désactivée

REMARQUE :

Sur système PS4™, le casque-micro sans fil est réglé par défaut sur [Tout l'audio].

Utilisation du casque-micro avec un PC

Le casque-micro est utilisable avec un ordinateur (Windows® ou Mac OS) équipé d'un port USB. Insérez l'adaptateur sans fil dans l'un des ports USB du PC puis allumez votre casque-micro.

Conseils

- Le casque-micro peut ne pas fonctionner avec certains ordinateurs.
- Pour pouvoir utiliser la touche VSS (Ambiophonie virtuelle) et la touche SOUND/CHAT, le casque-micro doit être branché à un système PS4™.

Utilisation de votre casque-micro avec PlayStation®VR

Utilisez un câble audio pour brancher votre casque-micro à la sortie écouteurs stéréo de votre PlayStation®VR. Vous bénéficierez ainsi du son du jeu reproduit par PlayStation®VR, y compris l'audio 3D si le titre le propose.


Remarque

Ce casque-micro seul n'offre que la stéréo ou l'ambiophonie virtuelle 7.1. L'audio 3D n'est disponible avec ce casque-micro que s'il est branché à PS VR, lorsque vous jouez à un jeu PS VR compatible 3D audio.

Utilisation du casque-micro avec un périphérique portable

Vous pouvez utiliser un câble audio pour brancher votre casque-micro à la prise écouteurs des périphériques compatibles.

- Sur système PlayStation®Vita, l'audio est uniquement stéréo. Le micro permet de discuter lors d'une partie.
- Sur autres périphériques portables, l'audio est uniquement stéréo.

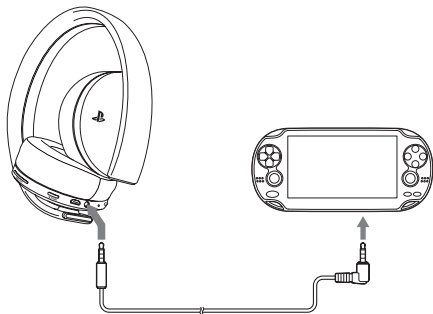

Remarques

- En cas de connexion du câble audio au casque-micro, la touche VSS (ambiophonie virtuelle) et la touche SOUND/CHAT ne peuvent pas être utilisés.
- Le volume de sortie varie en fonction du périphérique portable branché. Réglez le volume en conséquence.
- Le câble audio (fourni) permet de brancher le casque-micro à votre appareil portable pour écouter du contenu audio ou téléphoner.
 - Si vous n'entendez aucun son lorsque le câble est branché à votre périphérique portable, éteignez le casque-micro.
 - Votre périphérique peut nécessiter un câble audio standard (vendu séparément) pour vous permettre d'écouter du contenu audio à l'aide du casque. Remarque : les câbles standard ne prennent pas en charge la communication vocale.
 - Ce produit n'est pas compatible avec certains périphériques portables. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner sur certains appareils portables.

Chargement de votre casque-micro

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, l'indicateur de statut clignote en rouge et vous pouvez entendre un bip. Rechargez la batterie en connectant le casque-micro à un périphérique USB compatible, tel qu'un ordinateur. Pendant que la batterie se recharge, l'indicateur de statut s'allume en rouge. L'indicateur de statut s'éteindra lorsque la batterie sera complètement chargée.

Conseils

- Vous pouvez voir le niveau de charge restant de la batterie sur le système PS4™. Il est visible sur l'affichage qui apparaît lorsque vous modifiez les paramètres du casque-micro.
- Il est possible que vous ne puissiez pas charger la batterie si le périphérique USB ou le concentrateur USB ne fournit pas suffisamment d'énergie pour le chargement. Essayez de brancher le casque-micro à un autre périphérique USB ou port USB sur l'appareil.
- Lorsque la batterie est complètement déchargée, le chargement prend environ 3,5 heures.
- Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le casque-micro émet un bip quand il est connecté et qu'il reçoit un signal audio.
- Il est conseillé de charger la batterie dans un environnement à une température située entre 10°C et 30°C. Sinon, le chargement sera peut-être moins efficace.
- Si vous n'utilisez pas votre casque-micro sans fil pendant une période prolongée, il est conseillé de le recharger au moins une fois par an afin de préserver le bon fonctionnement de la batterie.

Affichage de l'indicateur de statut

Casque-micro

Couleur de l'indicateur	Type de clignotement	État du micro-casque
Bleu	Fixe	En cours d'utilisation
	Clignote une fois de manière répétée	Mode association
	Clignote deux fois de manière répétée	En attente de connexion
Rouge	Fixe	Chargement
Rouge (casque-micro allumé)	Clignote une fois de manière répétée	Batterie faible
Rouge (casque-micro en charge)	Clignote une fois de manière répétée	Batterie non en charge
Rouge (casque-micro allumé mais aucun son)	Clignote une fois de manière répétée	Erreur de mise à jour du micro-logiciel (firmware)*
Violet	Fixe	Le microphone est éteint
Violet	Clignote une fois de manière répétée	Mise à jour du micro-logiciel (firmware) en cours

* Si vous voyez ce clignotement d'erreur, essayez l'option Restaurer le casque-micro disponible dans l'application compagnon du casque-micro, en téléchargement gratuit depuis le PlayStation™Store.

Adaptateur sans fil

Couleur de l'indicateur	Type de clignotement	État du micro-casque
Bleu	Fixe	En cours d'utilisation
	Clignote une fois de manière répétée	Mode association
	Clignote deux fois de manière répétée	En attente de connexion

Application compagnon du casque-micro

Grâce à l'application compagnon du casque-micro, vous pouvez sélectionner un mode audio supplémentaire pour votre casque-micro. Vous avez le choix parmi plusieurs modes optimisés pour améliorer différentes caractéristiques audio. Ces modes ont été développés exclusivement pour les systèmes PS4™.


Pour obtenir ces modes audio, téléchargez l'application compagnon du casque-micro depuis le PlayStation™Store et suivez les instructions à l'écran.

Une fois l'opération terminée, le mode choisi est utilisable sur votre casque-micro en faisant glisser l'interrupteur d'alimentation / mode audio en position "2".

Réinitialisation de votre casque-micro

Si votre casque-micro ne répond pas quand vous essayez de le faire fonctionner, réinitialisez-le en suivant les étapes ci-dessous :

- 1** Reliez l'adaptateur sans fil à un système PS4™ ou autre port USB alimenté.

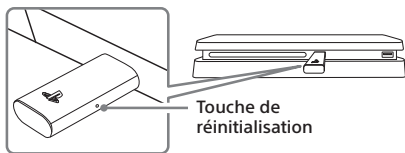

- 2** Insérez une tête d'épingle ou un objet similaire (non fourni) dans le trou de la touche de réinitialisation de l'adaptateur sans fil et appuyez dessus pendant au moins une seconde.
- 3** Sur le casque-micro, maintenez enfoncée la touche MUTE et la touche VSS.
- 4** Tout en maintenant la touche MUTE et la touche VSS enfoncées, faites glisser l'interrupteur d'alimentation / mode audio en position "1" ou "2".

Spécifications

Puissance nominale en entrée	5V ~ 500 mA
Type de batterie	Batterie aux ions de lithium intégrée
Tension de la batterie	3,7 V ~
Capacité de la batterie	570 mAh
Température environnementale de fonctionnement	5 °C à 35 °C
Dimensions (l/h/p)	Casque-micro sans fil : 201 x 172 x 91 mm Adaptateur sans fil : 48 x 18 x 8 mm
Poids	Casque-micro sans fil : environ 230 g Adaptateur sans fil : environ 6 g
Système de communication	2,4 GHz RF
Portée max. de communication	Environ 10 m*1
Autonomie en communication	8 heures à volume moyen*2
Contenu	Casque-micro sans fil (1) Adaptateur sans fil (1) Câble audio 3,5 mm (1) Câble USB (type A à type Micro-B) 30,5 cm (1) Modes d'emploi (1 ensemble)

*1 La portée réelle varie en fonction de facteurs tels que les obstacles entre le casque-micro et l'adaptateur sans fil, les champs magnétiques des appareils électroniques (tels que fours à micro-ondes), l'électricité statique, les performances de l'antenne, ainsi que les systèmes d'exploitation et applications logicielles utilisés. Selon l'environnement d'exploitation, la réception peut être interrompue.

*2 La durée réelle d'utilisation varie en fonction de facteurs tels que la charge de la batterie ou la température ambiante.

La conception et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

L'utilisation commerciale et la location de ce produit sont interdites.

GARANTIE

Ce produit est couvert pour une période de 12 mois à compter de la date d'achat par la garantie du fabricant. Veuillez vous référer à la garantie du système PS4™ pour plus de détails.

Ce produit a été fabriqué au nom de Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Royaume-Uni.

Importé et distribué en Europe par Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Royaume-Uni.

Le représentant autorisé pour l'émission et la détention des Déclarations de conformité est Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Royaume-Uni.

Fabriqué en Chine.



La présence de l'un de ces symboles sur nos emballages, produits électriques ou batteries indique que ces derniers ne doivent pas être mis au rebut comme déchets ménagers en Europe et en Turquie. Pour assurer le traitement correct de la mise au rebut, veuillez procéder à la mise au rebut auprès d'un centre de collecte agréé et dans le respect de la législation locale en vigueur ou les prescriptions en la matière. La mise au rebut des produits électriques et des batteries peut être assurée gratuitement chez certains revendeurs au moment de l'achat de produits neufs appartenant à la même catégorie. De plus, la mise au rebut des petits produits électroniques pourra être assurée gratuitement par certaines enseignes implantées dans les pays de l'UE. Demandez à votre revendeur local s'il assure ce service pour les produits que vous souhaitez mettre au rebut. Vous aiderez ainsi à préserver les ressources naturelles et à améliorer le niveau de protection de l'environnement par un traitement et une mise au rebut adaptés des déchets électriques.

Ce symbole chimique apparaît sur certaines batteries, à côté d'autres symboles. Le symbole chimique du plomb (Pb) apparaît sur les batteries qui contiennent plus de 0,004 % de plomb.

Ce produit contient une pile intégrée de façon permanente pour des raisons de sécurité, de performance ou de sauvegarde des données. La pile n'a pas à être remplacée au cours de la durée de vie du produit et seul un personnel qualifié est apte à la retirer. Afin de vous assurer du bon traitement de la pile à la fin de son cycle de vie, assurez-vous de la déposer dans une déchetterie prévue à cet effet.

Pour les consommateurs d'Europe et de Turquie.

Déclaration "Informal DoC" de la Directive RE

Par la présente Sony Interactive Entertainment Inc. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l'URL suivante :
playstation.com/support

Les fréquences utilisées par les fonctionnalités réseau sans fil de ce produit ont une portée de 2,4 GHz.

Bande de fréquence sans fil et puissance de sortie maximale :

- 2,4 GHz propriétaire : inférieure à 2,8 mW.

“PS” and “PlayStation” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

“PS” is a registered trademark of Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

playstation.com

