SONY

PS5

PlayStation®5 מהדורה דיגיטלית

מדריך להתחלה מהירה

CFI-1016B

7033923

בוא נתחיל

1 חבר את הבסיס.

חבר תמיד את הבסיס לקונסולה, בין אם היא נמצאת במצב אנכי או אופקי.

בעת חיבור הבסיס, מקם את הקונסולה על משטח ישר.

תצטרך לקבוע מחדש את תצורת הבסיס כך שתתאים למצב הקונסולה. סובב את החלק העליון והתחתון של הבסיס, בכיוונים מנוגדים. המשך לסובב עד שתשמע צליל נקישה.

למצב האנכי

כאשר הבסיס מחובר

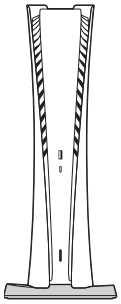

ודא שהוו נמצא במצב כמו באויר למטה, לפני שתחבר את הבסיס לקונסולה.



① מקם את הקונסולה כך שהחלק האחורי יפנה כלפי מעלה, ולאחר מכן הסר את מכסה חור הבורג.

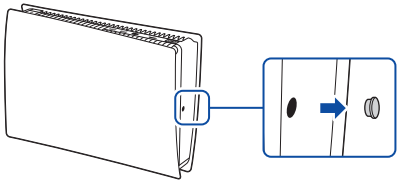

② חבר את מכסה חור הבורג לחלק התחתון של הבסיס.

③ הסר את הבורג מהחלק התחתון של הבסיס.

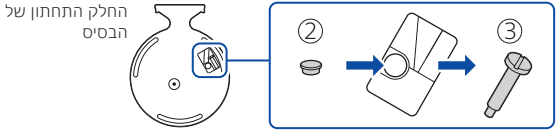

④ חבר את הבסיס ולאחר מכן אבטח באמצעות בורג. השתמש במטבע או בעצם בצורה דומה כדי להדק את הבורג.

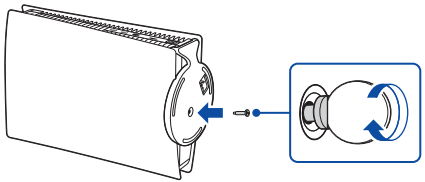

HE

למצב האופקי

ודא שהוו נמצא במצב כמו
באויר למטה, לפני שתחבר את
הבסיס לקונסולה.

① מקם את הקונסולה כך שהחלק האחורי יפנה כלפי מעלה.
ישר את הבסיס עם האזור המסומן על הקונסולה, ולחץ על
הבסיס פנימה בחוזקה.

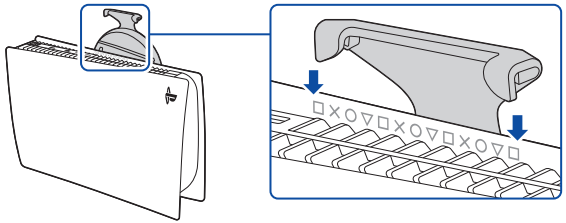

2 חבר את כבל ה-HDMI ואת כבל מתח ה-AC.

השתמש בכבלים המצורפים.
יש להשלים את כל החיבורים לפני חיבור כבל מתח ה-AC
לאספקת החשמל.

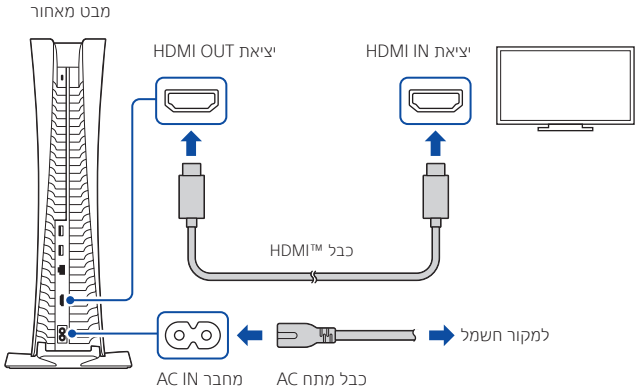

3 חבר את כבל ה-LAN.

לחיבור חוטי לאינטרנט, השתמש בכבל LAN (לא מצורף).
אם בכוונתך להשתמש ב-Wi-Fi®, אל תחבר כבל LAN ודלג לשלב הבא.

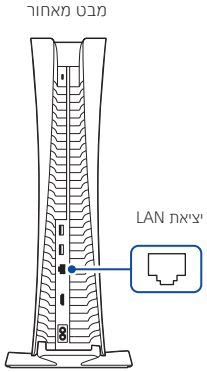

4 הפעל את הטלוויזיה והגדר את הקלט ל-HDMI.

5 הפעל את קונסולת PlayStation®5 על ידי לחיצה על הכפתור ⏻ (הפעלה).

מחוון ההפעלה מהבהב בכחול, ולאחר מכן הופך ללבן.

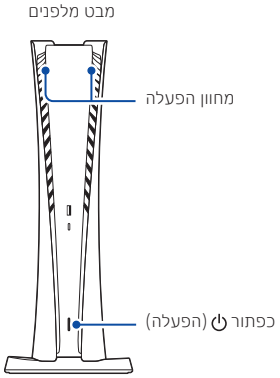

אם תשאיר את הקונסולה במצב סרק במשך 60 שנות לאחר הפעלתה, תכונת קורא המסך תופעל. תוכל להקשיב לטקסט שעל המסך ולמידע חשוב אחר אשר ויקרא בקול כדי לסייע לך לבצע את מה שברצונך לעשות. קורא המסך זמין רק בשפות מסוימות.

HE

6 חבר את הבקר הלחוטי לקונסולה באמצעות כבל USB, ולאחר מכן לחץ על הכפתור (PS).

כדי להתאים את הבקר, חבר אותו באמצעות כבל USB ליציאת ה-USB בקונסולה. כשתלחץ על הכפתור (PS), הבקר ויפעל.

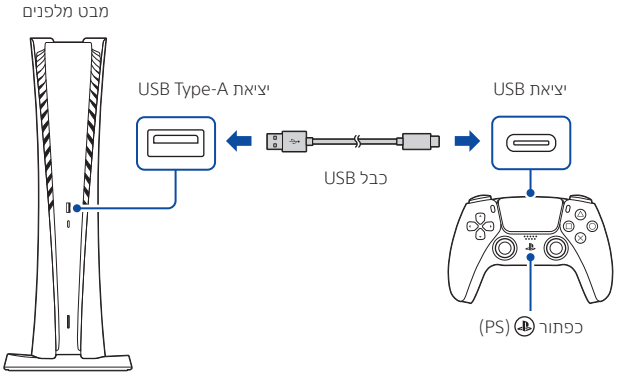

7 צור חוויה אישית.

כמעט סיימת! בצע את ההוראות שעל המסך כדי

- להגדיר את הקונסולה
  בחר את השפה, קבע את התצורה של הגדרות חיבור האינטרנט ונהל את הגדרות החיסכון בחשמל.

> כדי לחסוך חשמל בזמן שהקונסולה אינה פועלת, היא מוגדרת **Low Power Use (שימוש נמוך בחשמל)** במצב מנוחה. ראה גם «העברת הקונסולה למצב מנוחה» (עמוד 12).

- הגדר את החשבון
  צור חשבון חדש או היכנס באמצעות חשבון קיים, כגון חשבון שיצרת בקונסולת PlayStation®4. ראה גם "עבור משתמשי PS4" (עמוד 6).
- הורד את התוכן
  הורד משחקי ™PS5 ואפליקציות מדיה שרכשת. אם ברשותך קונסולת ™PS4, תוכל להעביר את הנתונים ל קונסולת PS5.

תדע שההגדרה הושלמה כאשר על המסך ויפיע **Welcome to PlayStation 5 (ברוכים הבאים ל-PlayStation 5)**.

האם ילד ישתמש בקונסולת PS5? ראה גם "בקרות הורים" (עמוד 6).

> - אפשרויות ההגדרה שמוצגות מותאמות לצרכים שלך, בהתבסס על מידע כגון סביבת הרשת והחשבון שלוי התחברת.
> - תוכל לחזור ולשנות כל אחת מההגדרות על ידי בחירת **Settings (הגדרות)** ⚙ ממסך הבית.

עבור משתמשי PS4

שחק משחקי PS4 מסוימים בקונסולת PS5

תוכל ליהנות ממשחקי PS4 נתמכים* בקונסולת PS5 שלך.

* חלק מהיכולות הזמינות בקונסולת PS4 עלולות להוות חסרות בעת שימוש במשחק בקונסולת PS5. עליך לעדכן לגרסה העדכנית בויתר של תוכנת המערכת. נדרש חיבור לאינטרנט.

העברת נתונים מקונסולת PS4 ל/ קונסולת PS5

חבר את קונסולת PS4 וקונסולת PS5 לאותה רשת כדי להעביר נתונים, כגון נתוני משחקים שנשמרו, פרטי משתמש ותוכן שהורדת. אם יש לך כונן USB ששימש אותך כהרחבת אחסון עבור קונסולת PS4, תוכל להמשיך להשתמש בו פשוט על ידי חיבורו ל/ קונסולת PS5.

השתמש באותו חשבון שיצרת בקונסולת PS4

אין צורך ליצור חשבון חדש עבור קונסולת PS5. פשוט התחבר באמצעות החשבון הקיים שלך, והיסטוריית המשחקים, הפרסים, הפרופיל והחלפות כלשהן שעשית עם חברים ויעברו ל/ קונסולת PS5 שלך.

בקרות הורים

תוכל לנהל הגדרות עבור ילדים שמשתמשים בקונסולת PS5. בקרות הורים מאפשרות לקבוע הגבלות על המשחקים שהילדים ויכלו לשחק, מתי ולמשך כמה זמן הם ויכלו לשחק, עם מי ויכלו לתקשר ועוד.

כל בוגר ( ) וילד ( ) יזדקק לחשבון נפרד משלו. בעת יצירת חשבון עבור ילד, הוא מקושר אוטומטית לחשבון שלך, ונוצרת משפחה. תוכל להגדיר בקרות הורים רק עבור הילדים במשפחתך.

תוכל להשתמש בחשבון קיים, כגון זה שיצרת עבור קונסולת PS4, עבור קונסולת PS5. הגדרות המשפחה ובקרת ההורים ויעברו ל/ קונסולת PS5.

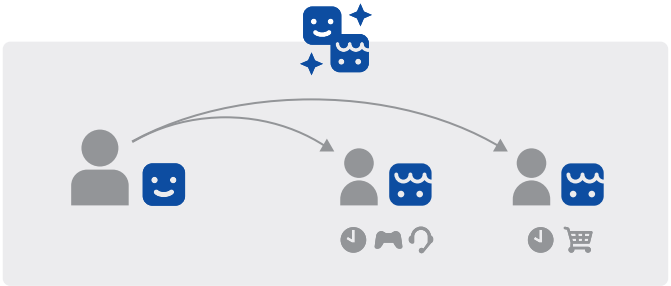

HE

יצירת חשבון עבור ילד

באפשרותך ליצור חשבון ילד ולהגדיר בקרות הורים בו-זמנית.
לחץ על כפתור (PS) כדי לפתוח את מרכז הבקרה. בחר את האווטאר שלך, ולאחר מכן בחר **Switch User (החלף משתמש)**. במסך בחירת המשתמש, בחר **Add User (הוסף משתמש)** כדי ליצור חשבון.

בדיקה ושינוי של הגדרות בקרת ההורים

אנו ממליצים שתבדוק את בקרות ההורים של הילד באופן סדיר. באפשרותך לבדוק או לעדכן אותן על ידי בחירת **Settings (הגדרות)** > **Family and Parental Controls (משפחה ובקרות הורים)** במסך הבית.

סמלי דירוג משחק

לכל משחק מוקצה סמל דירוג משחק שמסייע לקבוע אם הוא מתאים לגיל הילד.

אירופה, אפריקה והודו

גיל השחקן	3 ומעלה	7 ומעלה	12 ומעלה	16 ומעלה	18 ומעלה
דירוג הגיל הגבוה ביותר של משחק					

גרמניה

גיל השחקן	0 ומעלה	6 ומעלה	12 ומעלה	16 ומעלה	18 ומעלה
דירוג הגיל הגבוה ביותר של משחק					

מידע נוסף על תכונות והגדרה של בקרת הורים תוכל למצוא ב User's Guide (מדריך למשתמש) (עמוד 13).

מה מוצג על המסך

Home screen (מסך הבית)

ממסך הבית תוכל לעבור לשני סוגי תוכן: משחקים או מדיה.
במסך הבית של המשחקים, תמצא את המשחקים שלך, PlayStation™Store ואפליקציות אחרות שקשורות למשחקים.
במסך הבית של המדיה, תמצא מוזיקה, וידאו ואפליקציות אחרות שאינן קשורות למשחקים.

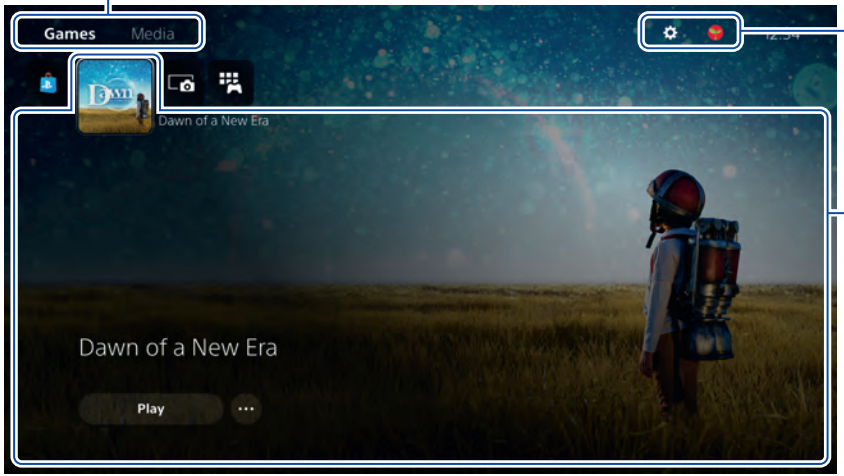

מעבר בין מסכי הבית

עבור בין משחקים ומדיה.

שנה את ההגדרות וערוך את הפרופיל.

רכזת

מידע נוסף על המשחק או האפליקציה שבחרת, וחיפוש מידע קשור.

- בקונסולת PS5, הכפתור ⊗ מאשר את הפריטים שנבחרו.
- כדי לחזור למסך הבית בזמן שמשחק או אפליקציה פועלים, בחר **Home (בית)** ממרכז הבקרה, או לחץ לחיצה ארוכה על הכפתור (PS) בבקר

HE

מרכז בקרה

לחץ על כפתור (PS) כדי לפתוח את מרכז הבקרה.
באפשרותך לגשת למגוון תכונות מבלי לעזוב את המשחק או האפליקציה.

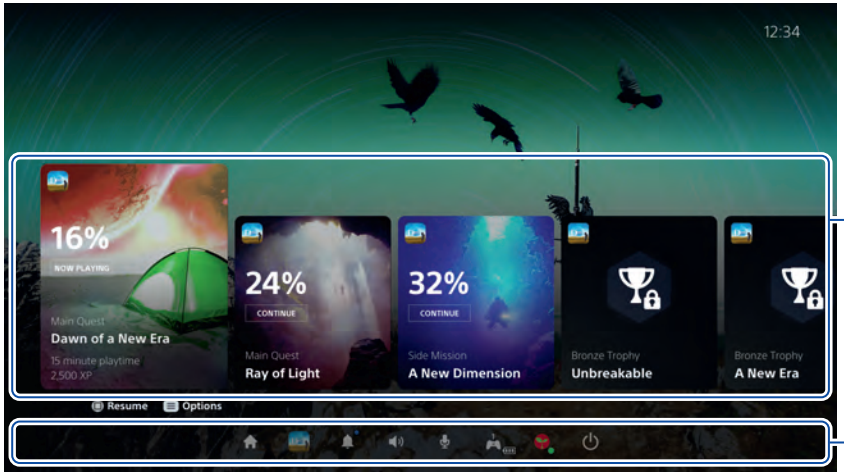

כרטיסים

כרטיסים מציגים תכונות ופעילויות שקשורות למשחקים ולאפליקציות שזמינים, בהתאם למה שאתה עושה באותו רגע. בחר כרטיס כדי לקבל מידע נוסף, או דלג לכרטיס הבא.

מרכז בקרה

בחר **Home (בית)** כדי לחזור למסך הבית, ובחר **Power (הפעלה)** כדי לכבות את קונסולת PS5. בצע פונקציות בסיסיות אחרות כאן, גם כן.

קבל גישה מהירה לפונקציות ולהגדרות שבשימוש תכוף במהלך המשחק.

בוא נשחק

תוכל לשחק במשחק שהורדת מ-PlayStation Store.
תקבל הודעה כשהמשחק יסיים לרדת ויהיה מוכן לפעולה.
בחר את המשחק ממסך הבית של המשחקים.

- כדי לרכוש ולהוריד משחקים, תצטרך לחבר את הקונסולה לאינטרנט ולהיכנס לחשבון שלך.
- PlayStation™Network ו-PlayStation Store כפופים לתנאי שימוש וכן להגבלות מדינה ושפה. המשתמשים אחראים לעלות שירותי האינטרנט. יחולו עלויות עבור תוכן ו/או שירותים מסוימים.
  המשתמשים צריכים להיות בגיל 7 ומעלה, ומשתמשים מתחת לגיל 18 חייבים לקבל את הסכמת ההורים. עשויות לחול מגבלות גיל נוספות. זמינות השירות אינה מובטחת. ייתכן שתכונות מקוונות של משחקים מסוימים יבוטלו בהינתן הודעה מוקדמת בזמן סביר - playstation.com/gameservers.
  חלים התנאים המלאים: תנאי השירות של PSN נמצאים בכתובת playstation.com/legal.

שימוש בבקר

טעינת הבקר

כאשר קונסולת PS5 מופעלת או במצב מנוחה, השתמש בכבל USB כדי לחבר את הבקר לקונסולה. כאשר הקונסולה נמצאת במצב מנוחה, שורת האורות בבקר תהבהב באיטיות בכתום. עם השלמת הטעינה, שורת האורות תכבה.

כדי לטעון את הבקר כאשר הקונסולה נמצאת במצב מנוחה, עבור אל **Settings** (הגדרות) > **System** (מערכת) > **Power Saving** (חיסכון בחשמל) > **Features Available in Rest Mode** (תכונות שזמינות במצב מנוחה) > **Supply Power to USB Ports** (אספקת חשמל ליציאות USB), ובחר אפשרות שונה מ-**Off** (כבוי).

השתקת המיקרופון

בכל לחיצה על כפתור ההשתקה, המיקרופון עובר בין מצב מושתק (כפתור מואר) לבין מצב לא מושתק (כפתור כבוי).

לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ההשתקה כדי להשתיק את המיקרופון וכדי לכבות פלט קול מהרמקולים בבקר שלך ובטלוויזיה. לחץ שוב על כפתור ההשתקה כדי לחזור למצב המקורי.

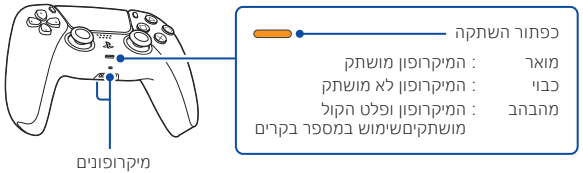

HE

שימוש במספר בקרים

באפשרותך להשתמש בו-זמנית ב-4 בקרים או פחות. לחץ על כפתור (PS) כדי להקצות מספרים לבקרים. הנורות של מחווני השחקנים מאירות בהתאם. מספרים מוקצים לפי סדר מ-1, ותוכל לדעת מה המספר של הבקר שלך לפי מספר הנורות שמאירות.

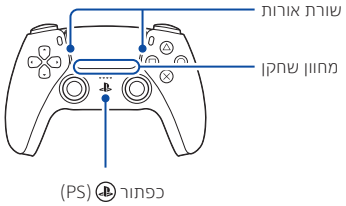

- תצטרך להתאים את הבקר בשימוש הראשון בו (עמוד 5).
- בעת משחק במשחק של PS4, שורת האורות של הבקר מאירה בכחול, אדום, ירוק או כתום, בהתאם לסדר החיבור של הבקרים. דבר זה נפרד ממחוון השחקן.

הפעלת קונסולת PS5 באמצעות בקר

לחץ על כפתור (PS) בבקר שסיים
את ההתאמה כדי להפעיל את קונסולת ה-PS5.

כיבוי

⚠ זהירות

נתק את כבל מתח ה-AC משקע החשמל רק כאשר מחוון ההפעלה כבוי. אם תנתק אותו כאשר מחוון ההפעלה מאיר קבוע או מהבהב, ייתכן שנתונים יאבדו או ייפגעו, ועלול להיגרם נזק לקונסולה.

העברת הקונסולה למצב מנוחה

מצב החיסכון בחשמל של קונסולת ה-PS5 נקרא מצב מנוחה. באפשרותך לבצע דברים, כמו לטעון את הבקר דרך יציאת ה-USB של הקונסולה, לעדכן אוטומטית את תוכנת המערכת ולהשהות את המשחק או האפליקציה בזמן הפסקת חשמל. כדי לגלות אילו הגדרות מצב מנוחה אופטימליות עבורך, עיין User's Guide (מדריך למשתמש) (עמוד 13).

לתכונות מסוימות, תצטרך לאפשר את ההגדרות שלהן על מנת להשתמש בהן.
עבור אל **Settings (הגדרות)** ⚙ > **System (מערכת)** > **Power Saving (חיסכון בחשמל)** > **Features Available in Rest Mode (תכונות שזמינות במצב מנוחה)**.

בחר **Power (הפעלה)** ⏻ ממרכז הבקרה ולאחר מכן בחר **Enter Rest Mode (היכנס למצב מנוחה)**. מחוון ההפעלה מהבהב בלבן, ולאחר מכן הופך לכתום. כדי לצאת ממצב מנוחה, לחץ על כפתור (PS).

כיבוי מוחלט של הקונסולה

בחר **Power (הפעלה)** ⏻ במרכז הבקרה ולאחר מכן בחר **Turn Off PS5 (כבה את PS5)**. מחוון ההפעלה מהבהב בלבן, ולאחר מכן הקונסולה כבה.

מחוון הפעלה

לבן	הקונסולה פועלת.
כתום	הקונסולה נמצאת במצב מנוחה.
כבוי	הקונסולה כבויה.

12

מידע נוסף

HE

מדריך בטיחות

למד כיצד להשתמש בבטחה בקונסולת ה-PS5 באמצעות מדריך הבטיחות המצורף. מדריך מודפס זה מכיל גם את תנאי אחריות המוצר ומידע לגבי המפרט. הקפד לקרוא אותו לפני השימוש בקונסולה.

User's Guide (מדריך למשתמש)

גלה את כל הדברים שקונסולת PS5 יכולה לעשות. למד כיצד לקבוע תצורה של הגדרות ולהשתמש בכל פונקציה.

ממסך הבית של קונסולת PS5, עבור אל **Settings (הגדרות)** ⚙ > **User's Guide, Health and Safety, and Other Information (מדריך למשתמש, בריאות ובטיחות ומידע אחר)** > **User's Guide (מדריך למשתמש)**.

אתר תמיכה בלקוחות

כדי לחפש מידע בתמיכה המקוונת, כגון פתרון בעיות מפורט ושאלות נפוצות, בקר באתר playstation.com/help.

"PlayStation", "PS5", "PS4" ו- "PlayStation Shapes Logo" הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Sony Interactive Entertainment Inc.
"SONY" ו- הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

המבנה והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

המידע על הפונקציונליות של המערכת והתמונות המפורסמות במסמך זה עשויים להיות שונים בקונסולה שלך, בהתאם לגרסת תוכנת המערכת שבשימוש. כמו כן, האוירים ותמונות המסך שנעשה בהם שימוש במדריך זה עשויים להיות שונים מהמוצר בפועל.

המידע הכלול במדריך זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש.

Sony
Interactive
Entertainment

© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.