

SONY®



PS3®

PlayStation 3

Staffa di montaggio unità disco fisso

Manuale di istruzioni

Hardware compatibile

Sistema PlayStation®3 (serie CECH-400x)

Precauzioni

Per garantire la sicurezza di questo prodotto, leggere attentamente il manuale di istruzioni e il manuale di istruzioni di PlayStation®3 prima di utilizzare il prodotto e conservare la documentazione per riferimento futuro. I genitori o tutori dei bambini devono leggere i manuali per garantire un uso corretto del prodotto da parte dei più piccoli.

Sicurezza

- Non esporre il prodotto ad alte temperature, elevata umidità o luce diretta.
- Non smontare né modificare il prodotto.
- Non esporre il prodotto a polvere, fumo o vapore.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei più piccoli. I bambini potrebbero ingerire le parti più piccole con rischio di infortuni.

Uso e maneggiamento

- Per motivi di sicurezza, prima di installare o sostituire l'unità disco fisso assicurarsi che il sistema PS3™ sia spento e scollegato.
- Subito dopo l'utilizzo, l'interno del sistema PS3™ è molto caldo. Attendere il raffreddamento completo del sistema prima di installare o sostituire l'unità disco fisso.
- Fare attenzione a non inserire le dita tra i componenti e a non ferirsi dita e mani con le parti appuntite.
- Assicurarsi di riposizionare il coperchio vano disco fisso prima di riaccendere il sistema PS3™. Se il coperchio non è riposizionato correttamente, potrebbe accumularsi calore all'interno del sistema.
- Per fissare o rimuovere le viti, utilizzare un cacciavite a stella adatto. Se le dimensioni del cacciavite non sono corrette, le scanalature sulla testa della vite potrebbero danneggiarsi.
- È consigliabile effettuare backup periodici dei dati memorizzati sul disco fisso come precauzione contro la possibile perdita o corruzione. Se per qualsiasi motivo dovesse verificarsi una perdita o corruzione dei dati o del software, oppure se il disco fisso dovesse essere formattato durante una procedura di assistenza autorizzata, potrebbe non essere possibile ripristinare o riparare il software o i dati. Si ricorda che Sony Computer Entertainment Inc., le sue affiliate e le sue consociate non potranno essere ritenute responsabili per danni o perdita di dati, file o software.
- Consultare il manuale dell'unità disco fisso per maggiori informazioni di sicurezza e sull'uso e il maneggiamento del prodotto.

Fissare la staffa di montaggio all'unità disco fisso

I seguenti tipi di unità disco fisso possono essere utilizzati con il sistema PS3™:


| | |
|----------------------------|---|
| Dimensioni | 2,5 pollici / 63,5 mm (tipo interno) *1 |
| Formato interfaccia | ATA seriale *2 |

*1 Non è garantito il corretto funzionamento per tutti i modelli.

*2 L'ATA parallelo non è supportato.


1 Posizionare l'unità disco fisso nella staffa di montaggio.

Assicurarsi che l'unità disco fisso sia orientata in modo che i relativi connettori siano accessibili dall'esterno della staffa di montaggio.

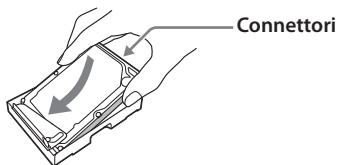


2 Afferrare con delicatezza l'unità disco fisso e capovolgerla assieme alla staffa di montaggio.

Posizionarla su un panno morbido e asciutto. Non effettuare una pressione eccessiva sull'unità disco fisso.

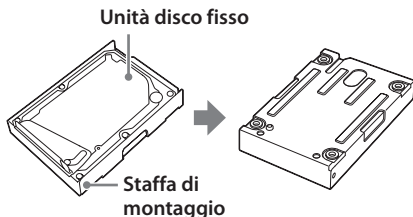

3 Fissare l'unità disco fisso alla staffa di montaggio con le viti argentate.

Durante l'inserimento delle viti nella staffa di montaggio, mantenere gli inserti in gomma sui fori per viti della staffa di montaggio.

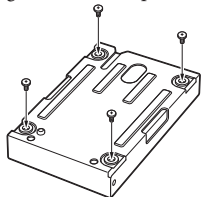

Installazione dell'unità disco fisso nel sistema PS3™


1 Premere il tasto di accensione per spegnere il sistema PS3™.

La spia di accensione si illumina di rosso fisso e il sistema entra in modalità standby.

2 Scollegare il cavo di alimentazione AC e staccare gli altri cavi dal sistema.

Per ragioni di sicurezza, rimuovere la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente, quindi scollegare gli altri cavi.


3 Far scorrere il coperchio vano disco fisso in direzione della freccia per rimuoverlo.

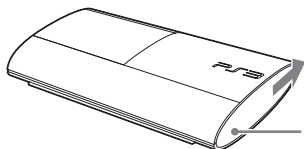


Coperchio vano disco fisso

4 Inserire l'unità disco fisso nel sistema PS3™.

Assicurarsi che l'unità disco fisso sia completamente inserita nel sistema PS3™.

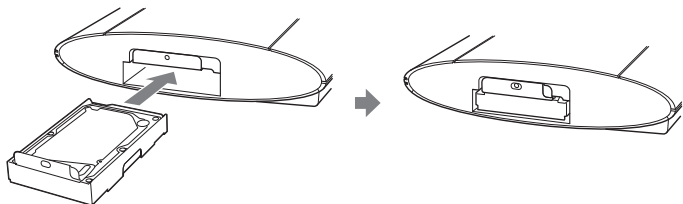

5 Installare l'unità disco fisso nel sistema PS3™ con una vite blu.

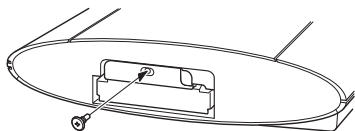

6 Riposizionare il coperchio vano disco fisso.


Per rimuovere l'unità disco fisso dal sistema PS3™

1 Rimuovere il coperchio vano disco fisso.

Seguire i passaggi 1, 2 e 3 della sezione "Installazione dell'unità disco fisso nel sistema PS3™" sopra riportata.

2 Rimuovere l'unità disco fisso dal sistema PS3™.

- ① Rimuovere la vite blu.
- ② Tirare la parte destra della levetta e tirare l'unità disco fisso per rimuoverla.

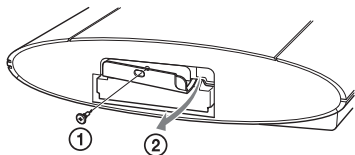

Copia dei dati sull'unità disco fisso

Accendere il sistema PS3™ e seguire le istruzioni a schermo.

I dati salvati sul sistema PS3™ prima dell'installazione dell'unità disco fisso saranno copiati sull'unità disco fisso installata.

Avviso

I dati precedentemente salvati sull'unità disco fisso saranno eliminati.

Suggerimenti

Prima di installare l'unità disco fisso, è necessario effettuare un backup dei dati salvati sul sistema PS3™ se:

- In futuro si intende sostituire l'unità disco fisso installando un'altra unità disco fisso sulla staffa di montaggio.
- Si stanno installando un'unità disco fisso e la staffa di montaggio su un modello della serie CECH-400xC.

I dati possono essere ripristinati sull'unità disco fisso dopo aver completato l'installazione. Per maggiori dettagli, consultare la guida utente (manuals.playstation.net/document/).

Caratteristiche tecniche

| | |
|--|------------------------|
| Dimensioni esterne (larghezza × altezza × lunghezza) | Circa 75 × 27 × 103 mm |
| Peso | Circa 49 g |
| Temperatura ambiente operativo | 5 °C - 35 °C |

Design e specifiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

GARANZIA

Questo prodotto è coperto dalla garanzia del produttore per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di acquisto, come riportato nel manuale del sistema PS3™. Per maggiori informazioni, consulta il manuale del sistema PS3™.

Questo prodotto è realizzato da Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Giappone.

Il Rappresentante autorizzato per la sicurezza dei prodotti in Europa è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stoccarda, Germania.

Distribuito in Europa da Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, Regno Unito.

Prodotto in Cina

"PS", "PlayStation" and "PS3" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

"SONY" and "SONY" are registered trademarks of Sony Corporation.



eu.playstation.com/ps3