

## Tastiera wireless

Manuale di istruzioni

CECHZK11T


4-124-367-12(1)

IT

### AVVERTENZA

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e conservarlo per futuri riferimenti. Inoltre, leggere le istruzioni relative al sistema PlayStation®3.
- Evitare un uso prolungato del prodotto e fare pause frequenti.
- Nel caso in cui si avverta un senso di stanchezza o si provi disagio o dolore a mani, polsi o braccia, sospendere immediatamente l'uso del prodotto.
- Se il disturbo persiste, interrompere l'uso del prodotto e consultare un medico.
- In caso di contatto con materiale proveniente da una batteria danneggiata, seguire le seguenti avvertenze:
  - Se il materiale entra a contatto con gli occhi, non sfregare. Sciacquare immediatamente gli occhi con acqua fresca e richiedere un intervento medico.
  - Se il materiale entra a contatto con la pelle o con gli abiti, sciacquare immediatamente la zona con acqua fresca. Consultare il proprio medico se lo stato di infiammazione o di indolenzimento persiste.
- Non mettere la batteria a contatto con il fuoco e non sottoporla a temperature troppo elevate, lasciandola sotto la luce solare diretta, all'interno di un veicolo esposto al sole o in prossimità di una fonte di calore.
- Durante la procedura di aggancio/sgancio della tastiera wireless al/dal controller wireless, avere cura di non inserire le dita tra le due periferiche.

### Nomi dei componenti

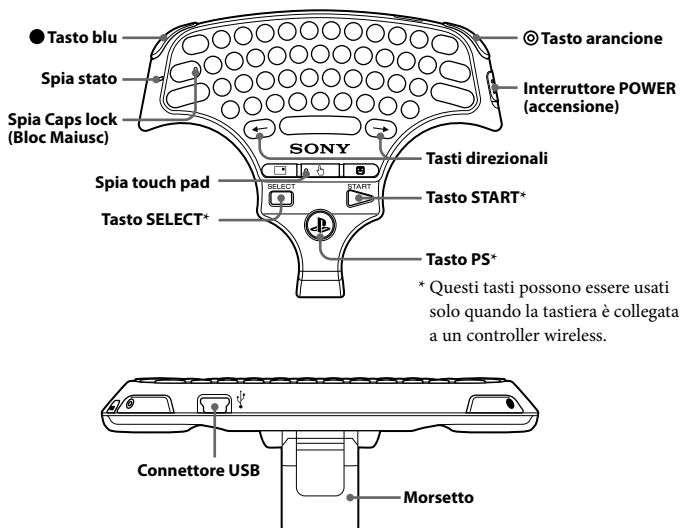

### Preparazione per l'uso

#### Verifica della versione del software di sistema PS3™

Per usare la tastiera wireless, è necessario avere installato il software di sistema PS3™ versione 2.50 o superiore. Per verificare la versione del software di sistema, selezionare (Impostazioni) → (Impostazioni del sistema) → "Informazioni sul sistema" nella schermata XMB™ del sistema PS3™.

#### Registrazione della tastiera wireless sul sistema PS3™


Prima di usare la tastiera wireless, è necessario registrarla sul sistema PS3™. Questa procedura dev'essere eseguita solo la prima volta che si utilizza la periferica.

#### 1 Accendere il sistema PS3™.

#### 2 Posizionare l'interruttore POWER (accensione) della tastiera su "ON".

#### 3 Collegare la tastiera al sistema PS3™ con un cavo USB.

La tastiera è ora registrata sul sistema PS3™.

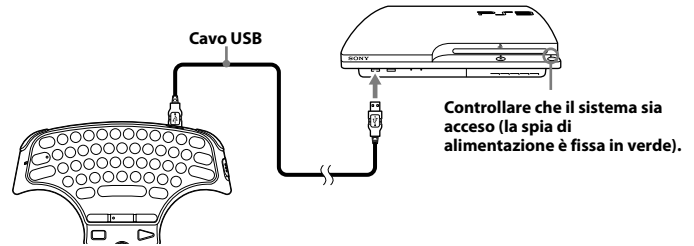

#### Nota

Il cavo USB non è incluso. Usare il cavo USB fornito con il sistema PS3™ o qualsiasi altro cavo USB di tipo A/mini-B per collegare o ricaricare la tastiera.

### Accensione/spengimento della tastiera


Posizionare l'interruttore POWER (accensione) su "ON" per impostare la tastiera wireless in modalità standby. Alla pressione di un qualsiasi tasto alfanumerico, la spia stato si illuminerà a indicare che la tastiera è pronta all'uso. Per spegnere la tastiera, posizionare l'interruttore POWER (accensione) su "OFF".

#### Nota

Se la tastiera non viene utilizzata per un certo periodo, si attiverà automaticamente la modalità standby e la spia stato si spegnerà.

### Collegamento della tastiera wireless a un controller wireless

Per utilizzare la tastiera wireless con il sistema PS3™, è necessario agganciarla a un controller wireless.

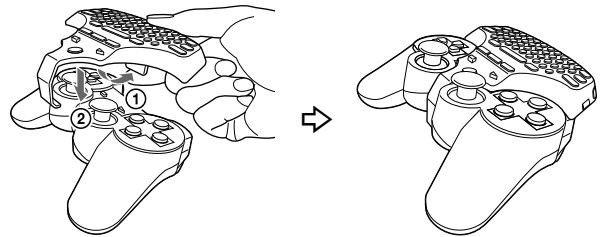

- ① Aprire il morsetto.
- ② Posizionare la tastiera wireless sopra il controller wireless come mostrato nell'immagine, quindi premere con forza per agganciare la tastiera al controller.

### Sganciamento della tastiera wireless

Aprire il morsetto, quindi sollevare con cautela la tastiera wireless.

### Ricarica della tastiera wireless

Per ricaricare la batteria della tastiera wireless, controllare che il sistema PS3™ sia acceso (la spia di alimentazione è fissa in verde), quindi collegare la tastiera al sistema usando un cavo USB. Durante la ricarica, la spia stato, la spia Caps lock (Bloc Majusc) e la spia touch pad lampeggeranno. Completata la ricarica, questi indicatori si spegneranno.


#### Note

- Il controller wireless non viene ricaricato durante il processo di ricarica della tastiera.
- La batteria ha un ciclo vitale limitato. La sua durata diminuisce progressivamente con l'uso ripetuto e con il tempo. Il ciclo vitale della batteria dipende anche dalle modalità d'uso, dalla sua conservazione, dall'ambiente e da altri fattori.
- Se la tastiera viene ricaricata durante l'uso, la spia stato lampeggerà. Completata la ricarica, la spia stato cesserà di lampeggiare.

## Digitare i caratteri

È possibile digitare i caratteri come con una normale tastiera per PC. Per inserire una lettera accentata, premere prima l'accento, quindi premere la lettera.

Questo carattere viene inserito dopo aver premuto il tasto blu.

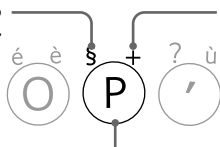

Questo carattere viene inserito dopo aver premuto il tasto arancione.

Dopo aver premuto il tasto Shift (Maiusc), è possibile inserire le lettere maiuscole.

### Nota


Per continuare a inserire caratteri di colore blu o arancione, è necessario premere il tasto blu o arancione prima dell'inserimento di ogni carattere.

### Tasti di uso comune

	Permette che la successiva lettera digitata appaia in maiuscolo
Tasto blu	Permette che il successivo carattere digitato sia uno di quelli blu sulla tastiera
Tasto arancione	Permette che il successivo carattere digitato sia uno di quelli arancioni sulla tastiera
	Inserisce una tabulazione
Tasto arancione +	Attiva il Caps lock
	Conferma i caratteri digitati ma non inseriti
Tasto blu +	Inserisce un'interruzione di linea
	Muove il cursore a sinistra e a destra
Tasto blu +	Muove il cursore in alto e in basso
	Inserisce uno spazio
	Mostra la finestra di testo del sistema PS3™
	Attiva la modalità touch pad
	Mostra l'elenco di amici

## Uso della modalità touch pad

In modalità touch pad, la tastiera wireless può essere usata come un mouse. Puoi utilizzare la modalità touch pad per controllare il cursore nel browser. Sposta il dito sull'area utilizzata come touch pad. Dopo aver premuto il tasto touch pad, la spia touch pad si illuminerà e la tastiera entrerà in modalità touch pad.

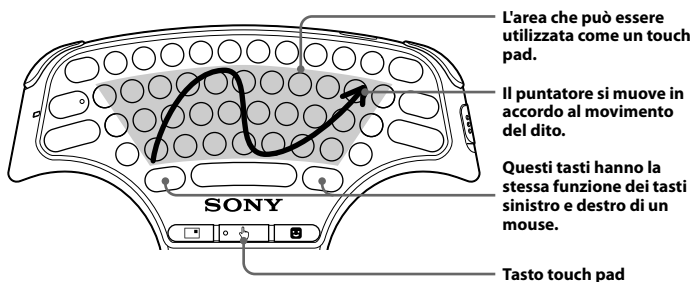

### Calibrazione per utilizzare la modalità touch pad

Prima di utilizzare la modalità touch pad per la prima volta, è necessario procedere con la calibrazione. Per calibrare la tastiera wireless, attivare la modalità touch pad, quindi tenere premuti contemporaneamente i tasti arancione e blu per più di due secondi. Quando la spia touch pad lampeggerà una volta, la calibrazione sarà conclusa. Non toccare il touch pad o spegnere la tastiera wireless durante la calibrazione.

### Nota

Non è possibile inserire testi quando la tastiera è in modalità touch pad. Per inserire un testo, premi nuovamente il tasto touch pad.

## Uso della tastiera wireless con altri dispositivi

È possibile registrare la tastiera wireless su altri dispositivi compatibili Bluetooth®. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alle istruzioni fornite con il relativo prodotto. Per impostare la tastiera sulla modalità di registrazione, posizionare l'interruttore POWER (accensione) su "ON" premendo contemporaneamente il tasto blu. Tenere premuto il tasto blu finché la tastiera non è impostata sulla modalità di registrazione. A questo punto la spia stato, la spia Caps lock (Bloc Maiusc) e la spia touch pad lampeggeranno alternativamente. In caso di richiesta di un codice, inserire i numeri forniti con il dispositivo compatibile Bluetooth® o, in alternativa, un codice di propria scelta (di almeno quattro cifre) se il dispositivo non prevede un codice specifico.

### Note

- La tastiera non è garantita per il funzionamento con altri dispositivi compatibili Bluetooth® e potrebbe non funzionare correttamente con alcuni.
- Il cavo USB può essere usato solo per la registrazione della tastiera sul sistema PS3™.
- Dopo aver registrato la tastiera su un altro dispositivo Bluetooth®, la registrazione con il dispositivo precedente sarà annullata. Per usare la tastiera sul dispositivo precedente, sarà necessario effettuare nuovamente la registrazione.

## GARANZIA

Per informazioni sulla garanzia del produttore, consultare il manuale di istruzioni del sistema PlayStation®3.

## Informazioni sul controllo delle esportazioni nazionali


Questo prodotto potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della legislazione nazionale in materia di controllo delle esportazioni. I requisiti di tale legislazione e tutte le altre leggi di qualsiasi giurisdizione applicabili a questo prodotto dovranno essere sempre osservati.

Questo prodotto è realizzato da Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-21 Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, 107-0062 Giappone.

Il Rappresentante autorizzato per la conformità alle direttive EMC e per la sicurezza dei prodotti è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.

Distribuito da Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP.

Con la presente Sony Computer Entertainment Inc. dichiara che questo CECHZK11T è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL: <http://www.compliance.sony.de/>



- Uno di questi simboli, presenti su prodotti elettronici, relative confezioni o batterie, indica che il prodotto elettronico o le batterie non devono essere smaltiti come un normale rifiuto domestico in Europa. Per garantire il trattamento corretto del prodotto e delle batterie, smaltirli secondo le leggi in vigore a livello locale oppure secondo le indicazioni per lo smaltimento di apparecchi elettrici e batterie. In questo modo, è possibile preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di protezione dell'ambiente per quanto riguarda il trattamento e lo smaltimento di rifiuti elettrici. È possibile che le batterie riportino questo simbolo insieme ad altri simboli chimici. I simboli chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) saranno riportati se la batteria contiene mercurio in percentuale superiore allo 0,0005% o piombo in percentuale superiore allo 0,004%.
- Questo prodotto contiene una batteria incorporata che, per motivi di sicurezza, prestazioni o integrità dei dati, non può essere rimossa. La sostituzione della batteria, normalmente non richiesta nel ciclo di vita del prodotto, deve essere eseguita solo da personale di assistenza qualificato. Per un corretto smaltimento della batteria, il prodotto va trattato come rifiuto elettrico.



"PS" e "PlayStation" sono marchi registrati di Sony Computer Entertainment Inc. "PS3" è un marchio della stessa compagnia. "XMB" è un marchio di Sony Corporation e Sony Computer Entertainment Inc.

"SONY" e "SONY" sono marchi registrati di Sony Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.