

SONY®



Adattatore USB wireless DUALSHOCK®4

Manuale di istruzioni

Prima dell'uso

Leggere attentamente il presente manuale e gli eventuali manuali dei dispositivi hardware compatibili. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

Precauzioni

Sicurezza

- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. I bambini potrebbero danneggiare il prodotto provocando malfunzionamenti, ingoiare le parti più piccole o ferire accidentalmente se stessi o altre persone.

Uso e maneggiamento

- Assicurarsi che il connettore USB del prodotto non venga a contatto con altri oggetti metallici.
- Non lanciare o lasciare cadere il prodotto né esporlo a forti impatti.
- Non posizionare oggetti sopra il prodotto. Non sottoporre a carico il prodotto.
- Non posizionare il prodotto su superfici instabili, inclinate o sottoposte a vibrazioni.
- Evitare che liquidi o piccole particelle penetrino nel prodotto.
- Non toccare il prodotto con le mani bagnate.
- Non toccare l'interno del connettore USB né inserirvi corpi estranei.
- Non smontare o modificare mai il prodotto.

Protezione esterna

Seguire le istruzioni di seguito riportate per evitare che la parte esterna del prodotto si deteriori o scolorisca.

- Non collocare materiali in gomma o vinile sulle parti esterne del prodotto per un periodo di tempo prolungato.
- Per pulire il prodotto, utilizzare un panno morbido e asciutto. Non utilizzare solventi o altri prodotti chimici. Non pulire il sistema con un panno di pulizia trattato chimicamente.

Condizioni di conservazione

- Non esporre il prodotto ad alte temperature, umidità o luce solare diretta.
- Non lasciare il prodotto in auto con i finestrini chiusi, soprattutto nelle giornate più calde.
- Non esporre il prodotto a polvere, fumo o vapore.


Utilizzare l'adattatore wireless per la prima volta

Quando l'adattatore wireless viene connesso a PC Windows® o Mac, è possibile utilizzare un controller wireless DUALSHOCK®4 per controllare le applicazioni compatibili.

Per maggiori dettagli sulle applicazioni compatibili, visitare la pagina playstation.com/ds4-adaptor.

È necessario associare il controller all'adattatore wireless quando questo viene utilizzato per la prima volta.

1 Verificare che il controller wireless sia spento.


Se la barra luminosa è accesa, premere il tasto  (PS) fino a che non si spenge. Disconnettere il cavo USB se è connesso al controller.

2 Inserire l'adattatore wireless nella porta USB del PC Windows® o del dispositivo Mac.

La spia stato dell'adattatore wireless lampeggerà lentamente.

3 Spingere l'adattatore wireless in direzione della freccia per almeno 3 secondi.

La spia stato si illumina rapidamente durante l'associazione dell'adattatore.

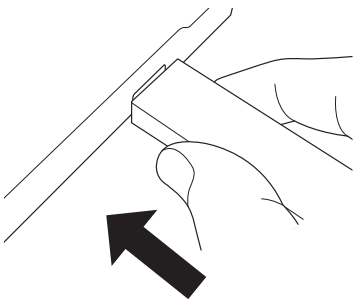

4 Tenere premuto il tasto SHARE e il tasto (PS) del controller per almeno 3 secondi.

La barra luminosa del controller lampeggia durante l'associazione del controller. Al termine dell'associazione, la spia stato dell'adattatore wireless e la barra luminosa del controller si illuminano con una luce colorata fissa.

Note

- È possibile associare un solo controller all'adattatore wireless.
- L'adattatore wireless non può essere utilizzato per connettere un controller wireless DUALSHOCK®4 a un sistema PlayStation®4, un sistema PlayStation®Vita o un sistema PlayStation®TV.

Utilizzare un controller associato

Per utilizzare un controller associato al dispositivo, seguire le istruzioni sotto riportate.

1 Inserire l'adattatore wireless nella porta USB del dispositivo.

La spia stato dell'adattatore wireless lampeggerà lentamente.

2 Premere il tasto (PS) del controller.

Quando i dispositivi sono connessi, la spia stato dell'adattatore wireless e la barra luminosa del controller si illuminano con una luce colorata fissa.

Note

Se la connessione del controller all'adattatore wireless non va a buon fine, provare a fare quanto segue:

- Spegnerne il controller e provare ad associarlo nuovamente all'adattatore wireless (l'adattatore potrebbe essere già associato a un altro controller).
- Avvicinare il controller all'adattatore. Assicurarsi che nessun oggetto ostacoli la comunicazione tra i dispositivi.
- Spegnerne o allontanare i dispositivi Wi-Fi come smartphone o tablet dall'adattatore e dal controller.

Spia stato

Stato luce	Stato adattatore
Luce fissa	In uso
Luce intermittente rapida	Associazione in corso
Luce intermittente lenta	In attesa di connessione

Cosa fare quando l'adattatore non è in uso

Rimuovere l'adattatore wireless dal dispositivo.

Caratteristiche tecniche

Tensione in entrata	5 V CC, 100 mA
Dimensioni esterne	Circa 18 × 9 × 75 mm (larghezza × altezza × profondità)
Peso	Circa 10 g
Temperatura di funzionamento	5 °C - 35 °C
Paese di produzione	Cina

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

GARANZIA

Questo prodotto è coperto dalla garanzia del produttore per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di acquisto. Per maggiori informazioni, consultare la garanzia fornita con il sistema PS4™.

Questo prodotto è stato realizzato da o per conto di Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importato in Europa e distribuito da Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, Regno Unito.

Il Rappresentante autorizzato per il rilascio e la proprietà di dichiarazioni di conformità è Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Per utenti di Europa e Turchia.

“Dichiarazione informale di conformità” alla Direttiva R&TTE

Con la presente Sony Interactive Entertainment Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/EC. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL:

<http://www.compliance.sony.de/>



Laddove sia presente questo simbolo su qualunque dei nostri prodotti elettrici o confezioni, esso sta a indicare che il relativo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto di tipo domestico sul territorio Europeo e in Turchia. Per garantire il trattamento corretto, smaltire i rifiuti attraverso una struttura di raccolta autorizzata conformemente alle leggi o alle normative in vigore. Gli apparecchi elettrici possono essere smaltiti gratuitamente anche presso i rivenditori con l'acquisto di un nuovo prodotto dello stesso tipo. Inoltre, all'interno dei paesi dell'Unione europea, alcuni punti vendita più grandi possono provvedere allo smaltimento di apparecchi elettronici gratuitamente. Consultare il proprio rivenditore locale per maggiori informazioni sulla disponibilità del servizio per il prodotto che si intende smaltire. In questo modo, è possibile preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di protezione dell'ambiente per quanto riguarda il trattamento e lo smaltimento di rifiuti elettrici.

“PS”, “PlayStation” e “DUALSHOCK” sono marchi o marchi registrati di Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” e “” sono marchi o marchi registrati di Sony Corporation.

Windows is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



Sony
Interactive
Entertainment

