

SONY®



Controller wireless DUALSHOCK®4 Manuale di istruzioni

CUH-ZCT2E


7028423

Prima dell'uso

- Leggere attentamente il presente manuale e gli eventuali manuali dei dispositivi hardware compatibili. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.
- Aggiornare sempre il sistema all'ultima versione disponibile del software di sistema.

Precauzioni

Sicurezza

- Evitare l'uso prolungato del prodotto. Fare una pausa di 15 minuti per ogni ora di gioco.
- Nel caso in cui si avverta un senso di stanchezza o si provi malessere o dolore a mani o braccia, sospendere immediatamente l'uso del prodotto. Se i sintomi persistono, consultare un medico.
- Se si rilevano problemi di salute, ad esempio quelli riportati di seguito, interrompere immediatamente l'uso del sistema. Se i sintomi persistono, consultare il medico.
 - Capogiri, nausea, stanchezza o sensazioni simili alla chinetosi.
 - Malessere o dolore a una parte del corpo, ad esempio occhi, orecchie, mani o braccia.
- Il prodotto è stato realizzato unicamente per uso manuale. Non mettere il prodotto a stretto contatto con testa, viso, ossa o altre parti del corpo.
- La funzione di vibrazione del prodotto potrebbe aggravare eventuali disturbi. Non utilizzare la funzione di vibrazione in caso di dolori o lesioni a ossa, articolazioni o muscoli delle mani o delle braccia. È possibile attivare o disattivare la funzione di vibrazione da  (Impostazioni) nella schermata delle funzioni.
- L'uso delle cuffie o cuffie con microfono ad alto volume può causare la perdita permanente dell'udito. Impostare il volume a un livello non pericoloso. Con l'andare del tempo, un volume sempre più alto potrebbe essere percepito come normale, ma potrebbe comunque provocare danni all'udito. In caso si percepiscano fischi o malessere nelle orecchie o le parole sembrano ovattate, interrompere l'ascolto e sottoporsi a una visita di controllo dell'udito. Più il volume è alto, più rapidamente l'apparato uditivo potrebbe venire danneggiato. Per proteggerlo:
 - Limitare la durata di utilizzo di cuffie o auricolari ad alto volume.
 - Non alzare il volume per coprire i rumori nell'ambiente circostante.
 - Abbassare il volume se si ha difficoltà nel sentir parlare le persone vicine.
- Non fissare la barra luminosa sul controller quando quest'ultima lampeggia. Nel caso in cui si avverta dolore o malessere in qualsiasi parte del corpo, interrompere immediatamente l'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini: potrebbero danneggiare il prodotto provocando malfunzionamenti, ingerire le parti più piccole, attorcigliare i cavi intorno al corpo o provocare lesioni a sé o agli altri.

Uso e maneggiamento

- Quando il controller è in uso, tenere presenti le seguenti indicazioni.
 - Prima dell'uso, verificare di disporre di ampio spazio attorno a sé.
 - Impugnare saldamente il controller per evitare che sfugga di mano e provochi danni o ferisca qualcuno.
 - Durante l'uso del controller con un cavo USB, verificare che il cavo non colpisca persone od oggetti e non scollegare il cavo dal sistema PlayStation®4 durante il gioco.
- Evitare che liquidi o piccole particelle penetrino nel prodotto.
- Non toccare il prodotto con le mani bagnate.
- Non lanciare o lasciare cadere il prodotto né esporlo a forti impatti.
- Non posizionare oggetti pesanti sopra il prodotto.
- Non toccare le parti interne del connettore e non inserire corpi estranei.
- Non smontare o modificare mai il prodotto.

Protezione esterna

Seguire le istruzioni di seguito riportate per evitare che la parte esterna del prodotto si deteriori o scolorisca.


- Non collocare materiali in gomma o vinile sulle parti esterne del prodotto per un periodo di tempo prolungato.
- Per pulire il prodotto, utilizzare un panno morbido e asciutto. Non utilizzare solventi o altri prodotti chimici. Non pulire il sistema con un panno di pulizia trattato chimicamente.

Condizioni di conservazione

- Non esporre il prodotto ad alte temperature, umidità o luce solare diretta.
- Non esporre il prodotto a polvere, fumo o vapore.

Associare il controller

È necessario associare il controller quando viene usato per la prima volta o con un altro sistema PS4™. Accendere il sistema PS4™ e connettere il controller con il cavo USB per completare l'associazione del dispositivo.

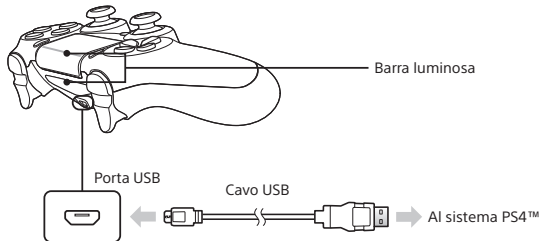

Nota

- Premendo il tasto (PS), il controller si accende e la barra luminosa si illumina con il colore che è stato assegnato all'utente. Il colore è assegnato in base all'ordine in cui gli utenti premono il tasto PS. Al primo controller che viene connesso è assegnato il blu e ai controller successivi sono assegnati i colori rosso, verde e rosa.
- Per maggiori dettagli su come utilizzare il controller, consultare la guida per l'utente del sistema PS4™ (<http://manuals.playstation.net/document/>).

Caricare il controller

Mentre il sistema PS4™ è acceso o in modalità di riposo, connettere il controller mediante il cavo USB.

Nota

Inoltre, è possibile caricare il controller collegando il cavo USB a un computer o un altro dispositivo USB. Usare un cavo USB conforme agli standard USB. Potrebbe non essere possibile caricare il controller da alcuni dispositivi.

Batteria

Attenzione – Uso della batteria incorporata:

- Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile a ioni di litio.
- Prima di usare il prodotto, leggere tutte le istruzioni su come maneggiare la batteria e osservare le indicazioni.
- Prestare la massima attenzione quando si maneggia la batteria. Un uso improprio potrebbe provocare combustioni e bruciate.
- Non cercare mai di aprire, rompere, riscaldare o incendiare la batteria.
- Non lasciare la batteria in carica per un periodo di tempo prolungato quando il prodotto non è in uso.
- Smaltire sempre le batterie usate nel rispetto delle normative applicabili o dei requisiti richiesti a livello locale
- Non maneggiare la batteria se risulta danneggiata o presenta perdite.
- Se la batteria interna perde liquido, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e rivolgersi all'assistenza tecnica. Se il liquido entra in contatto con gli abiti o la pelle o penetra negli occhi, sciacquare abbondantemente l'area interessata con acqua pulita e consultare un medico. Il liquido della batteria può condurre alla cecità.

Autonomia e durata della batteria

- La batteria ha un ciclo di vita limitato. L'autonomia della batteria si riduce progressivamente con l'uso prolungato nel corso del tempo. La durata della batteria varia anche in base a come viene conservata, al livello di utilizzo, alle condizioni ambientali e ad altri fattori.
- Caricare in un ambiente con temperatura compresa tra 10 °C e 30 °C. La carica potrebbe non essere altrettanto efficace in ambienti diversi.
- La durata della batteria potrebbe variare in base alle condizioni di utilizzo e ad altri fattori ambientali.

Quando non in uso

Quando il controller non viene utilizzato per un lungo periodo, è consigliabile caricarlo completamente almeno una volta all'anno per mantenerne la funzionalità.

Caratteristiche tecniche

Tensione in entrata	5 V CC, 800 mA
Tipo di batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata
Tensione	3,65 V CC
Capacità della batteria	1.000 mAh
Temperatura di funzionamento	5 °C - 35 °C
Peso	Circa 210 g
Paese di produzione	Cina

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Oggetti in dotazione

Controller wireless DUALSHOCK®4 (1), Manuale di istruzioni (questo documento) (1). Il cavo USB non è incluso. Per collegare o caricare il controller, utilizzare il cavo USB in dotazione con il sistema PS4™.

GARANZIA

Questo prodotto è coperto dalla garanzia del produttore per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di acquisto. Per maggiori informazioni, consultare la garanzia fornita con il sistema PS4™.

Questo prodotto è stato realizzato da o per conto di Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importato in Europa e distribuito da Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, Regno Unito.

Il Rappresentante autorizzato per il rilascio e la proprietà di dichiarazioni di conformità è Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Per utenti di Europa e Turchia.

“Dichiarazione informale di conformità” alla Direttiva R&TTE

Con la presente Sony Interactive Entertainment Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/EC.

Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL: <http://www.compliance.sony.de/>



Uno di questi simboli, presenti su prodotti elettronici, relative confezioni o batterie, indica che il prodotto elettronico o le batterie non devono essere smaltiti come un normale rifiuto domestico in Europa e in Turchia. Per garantire il trattamento corretto, smaltire i rifiuti attraverso una struttura di raccolta autorizzata conformemente alle leggi o alle normative in vigore. Apparecchi elettrici e batterie possono essere smaltiti gratuitamente anche presso i rivenditori con l'acquisto di un nuovo prodotto dello stesso tipo. Inoltre, all'interno dei paesi dell'Unione europea, alcuni punti vendita più grandi possono provvedere allo smaltimento di apparecchi elettronici gratuitamente. Consultare il proprio rivenditore locale per maggiori informazioni sulla disponibilità del servizio per il prodotto che si intende smaltire. In questo modo, è possibile preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di protezione dell'ambiente per quanto riguarda il trattamento e lo smaltimento di rifiuti elettrici.

È possibile che le batterie riportino questo simbolo insieme ad altri simboli chimici. I simboli chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) saranno riportati se la batteria contiene mercurio in percentuale superiore allo 0,0005% o piombo in percentuale superiore allo 0,004%.

Questo prodotto contiene una batteria incorporata che, per motivi di sicurezza, prestazioni o integrità dei dati, non può essere rimossa. La sostituzione della batteria, normalmente non richiesta nel ciclo di vita del prodotto, deve essere eseguita solo da personale di assistenza qualificato. Per un corretto smaltimento della batteria, il prodotto va trattato come rifiuto elettrico.

"PS", "PlayStation", "PS4", "DUALSHOCK" e "△○×□" sono marchi di fabbrica registrati o marchi di Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" e  sono marchi di fabbrica registrati di Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

eu.playstation.com/ps4

