

SONY®



## PlayStation®Camera

Manuale di istruzioni

## Prima dell'uso

- Leggere attentamente il presente manuale e gli eventuali manuali dei dispositivi hardware compatibili. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.
- Aggiornare sempre il sistema all'ultima versione disponibile del software di sistema.

## Precauzioni

### Sicurezza

- Evitare l'uso prolungato del prodotto. Fare una pausa di 15 minuti per ogni ora di gioco.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini: potrebbero danneggiare il prodotto provocando malfunzionamenti, ingerire le parti più piccole, attorcigliare i cavi intorno al corpo o provocare lesioni a sé o agli altri.

### Uso e maneggiamento

- Non posizionare il prodotto su superfici instabili, inclinate o sottoposte a vibrazioni.
- Assicurarsi che il prodotto non venga a contatto con sostanze liquide.
- Non toccare il prodotto con le mani bagnate.
- Non lanciare o far cadere il prodotto né sottoporlo a forti impatti fisici.
- Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto.
- Non toccare le parti interne del connettore e non inserire corpi estranei.
- Evitare il contatto di altri oggetti metallici con i connettori.
- Non smontare o modificare mai il prodotto.

## Protezione esterna

Seguire le istruzioni di seguito riportate per evitare che la parte esterna del prodotto si deteriori o scolorisca.


- Non collocare materiali in gomma o vinile sulle parti esterne del prodotto per un periodo di tempo prolungato.
- Per pulire il prodotto, utilizzare un panno morbido e asciutto. Non utilizzare solventi o altri prodotti chimici. Non pulire il sistema con un panno di pulizia trattato chimicamente.

## Condizioni di conservazione


- Non esporre il prodotto ad alte temperature, umidità o luce solare diretta.
- Non esporre il prodotto a polvere, fumo o vapore.

## Fissaggio della base

- 1** Inserire la telecamera nella base.

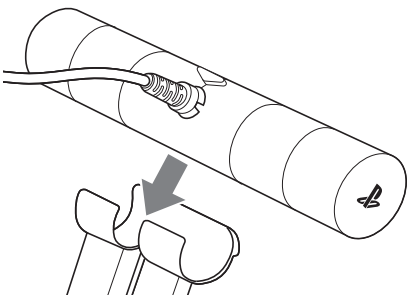

- 2** Allineare l'incavo al fondo del cavo alla base, quindi spingere il fondo del cavo nella base.


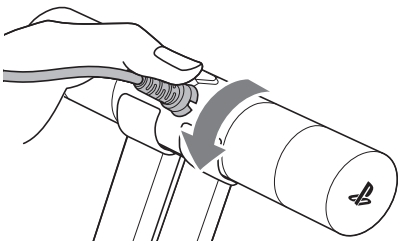


## Connessione e installazione

Connettere la telecamera alla porta AUX del sistema PlayStation®4 e posizionare la telecamera sopra (al centro) o davanti (al centro) al TV.



### Posizionare la telecamera sopra il TV

Per evitare cadute della telecamera, fissarla sopra il TV piegando la base in posizione.

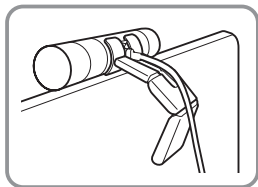


### Posizionare la telecamera di fronte al TV

La telecamera può essere posizionata anche davanti al TV, piegando la base in posizione.

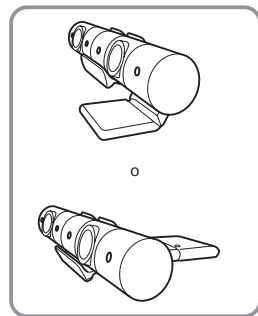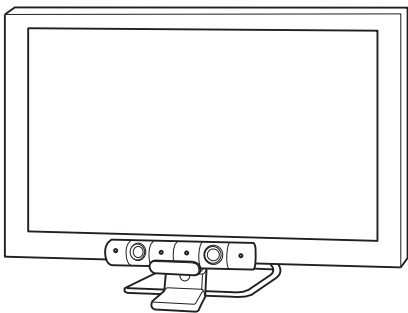

## Note

- Se la telecamera non viene riconosciuta dal sistema PS4™, scollegare il cavo della telecamera e ricollegarlo nuovamente. Se la telecamera non viene ancora riconosciuta, spegnere e riaccendere il sistema PS4™.
- Se le doppie lenti della telecamera si sporcano, pulirle con un panno morbido.
- È possibile modificare l'angolazione ruotando la telecamera. Fare attenzione a non ruotare troppo la telecamera o potrebbe staccarsi dalla base. Evitare il contatto di altri oggetti metallici con i connettori.

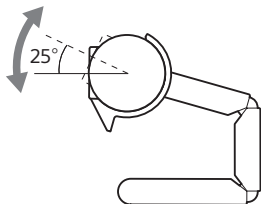

## Caratteristiche tecniche

<b>Tensione in entrata</b>	3,5V $\approx$ 500 mA
<b>Dimensioni esterne (senza base)</b>	Circa 159 × 28 × 28 mm (larghezza × altezza × profondità)
<b>Peso (senza base)</b>	Circa 152 g
<b>Pixel video (max)</b>	1.280 × 800 pixel × 2
<b>Telecamera</b>	Telecamera stereo
<b>Portata telecamera</b>	30 cm ~ $\infty$ /85°
<b>Microfoni</b>	Gruppo microfoni a 4 canali
<b>Lunghezza cavo</b>	Circa 2 m
<b>Temperatura di funzionamento</b>	Da 5 °C a 35 °C
<b>Paese di produzione</b>	Cina

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

## GARANZIA

Questo prodotto è coperto dalla garanzia del produttore per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di acquisto. Per maggiori informazioni, consultare la garanzia fornita con il sistema PS4™.

---

Questo prodotto è stato realizzato da o per conto di Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importato in Europa e distribuito da Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, Regno Unito.

Il Rappresentante autorizzato per il rilascio e la proprietà di dichiarazioni di conformità è Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.


---



Laddove vediate questo simbolo su qualunque dei nostri prodotti elettrici o confezioni, esso sta a indicare che il relativo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto di tipo domestico sul territorio dell'Unione europea, in Turchia e in altri paesi nei quali è disponibile un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Per garantire il trattamento corretto, smaltire i rifiuti attraverso una struttura di raccolta autorizzata conformemente alle leggi o alle normative in vigore. Gli apparecchi elettrici possono essere smaltiti gratuitamente anche presso i rivenditori con l'acquisto di un nuovo prodotto dello stesso tipo. Inoltre, all'interno dei paesi dell'Unione europea, alcuni punti vendita più grandi possono provvedere allo smaltimento di apparecchi elettronici gratuitamente. Consultare il proprio rivenditore locale per maggiori informazioni sulla disponibilità del servizio per il prodotto che si intende smaltire. In questo modo, è possibile preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di protezione dell'ambiente per quanto riguarda il trattamento e lo smaltimento di rifiuti elettrici.



"PS", "PlayStation" e "PS4" sono marchi di fabbrica registrati o marchi di Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" e " Sony Entertainment" sono marchi di fabbrica registrati di Sony Corporation.



Sony  
Interactive  
Entertainment

