

Controller wireless DualSense™

Manuale di istruzioni

Prima dell'uso

- Leggere attentamente il presente manuale e gli eventuali manuali dei dispositivi hardware compatibili. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.
- Aggiorna sempre il software di sistema PlayStation®5 e il software del dispositivo controller wireless all'ultima versione disponibile.

Avvertenza

Uso di auricolari o cuffie con microfono

L'uso di auricolari o cuffie con microfono (non in dotazione) a volume troppo elevato potrebbe causare la perdita permanente dell'udito. Impostare il volume a un livello sicuro. Nel tempo, l'uso di un volume sempre più elevato potrebbe sembrare normale, mentre in realtà si sta verificando un danneggiamento dell'udito. Se si accusano fischi o fastidi alle orecchie o si hanno difficoltà nel sentire le conversazioni, arrestare l'ascolto e sottoporsi a un controllo dell'udito. Più elevato è il volume, più rapidamente potrebbe essere il suo effetto sull'udito.

Manipolazione delle batterie a ioni di litio

Non manipolare batterie a ioni di litio danneggiate o che presentano perdite. Se la batteria interna perde liquido, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e rivolgersi all'assistenza tecnica. Se il liquido entra in contatto con gli abiti, la pelle o gli occhi, sciacquare immediatamente l'area interessata con acqua pulita e consultare un medico. Il liquido della batteria può provocare cecità.

Onde radio

Le onde radio possono influenzare gli apparecchi elettronici o i dispositivi medici (ad esempio, i pacemaker), causando malfunzionamenti e possibili lesioni. Se si utilizza un pacemaker o un altro dispositivo medico, consultare il proprio medico o il produttore del dispositivo medico prima di utilizzare la funzione di collegamento in rete wireless (Bluetooth® e LAN wireless). Non utilizzare la funzione di collegamento in rete wireless nei seguenti luoghi: Aree in cui non è consentito l'utilizzo della rete wireless, ad esempio gli ospedali. Attenersi alle norme dell'ente sanitario per l'utilizzo della console sul posto. Aree in prossimità di allarmi antincendio, porte automatiche e altri tipi di apparecchiature automatizzate.

Magneti

Questi prodotti sono dotati di magneti che possono interferire con pacemaker, defibrillatori, valvole shunt programmabili o altri dispositivi medici. Non collocare questi prodotti in prossimità di tali dispositivi medici o di persone che li utilizzano. Se si utilizzano tali dispositivi medici, consultare il proprio medico prima di utilizzare questi prodotti.

Precauzioni

Sicurezza

Questo prodotto è stato progettato tenendo nella massima considerazione le misure di sicurezza. Tuttavia, qualsiasi dispositivo elettrico, se utilizzato in modo improprio, ha le capacità potenziali di provocare incendi, scosse elettriche o lesioni alla persona. Per usare il prodotto in condizioni di sicurezza, attenersi alle seguenti indicazioni.

Rispettare tutte le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni. Se non si è sicuri delle informazioni contenute nel presente manuale, contattare l'assistenza clienti

PlayStation® appropriata indicata sull'opuscolo della garanzia.

Interrompere l'uso, staccare immediatamente il cavo di alimentazione AC dalla presa elettrica e scollegare subito gli altri cavi se il dispositivo funziona in modo anomalo, genera rumori o odori insoliti oppure diventa troppo caldo al tatto.

- Evitare di giocare in caso di stanchezza o se si risente della mancanza di sonno.

Uso della vibrazione del controller wireless

- Se il controller wireless è posizionato su una superficie piana, le vibrazioni durante il gioco possono provocarne la caduta, con conseguenti lesioni o malfunzionamenti.
- Non utilizzare la funzione di vibrazione o la funzione effetto grilletto se si hanno disturbi o lesioni a ossa, articolazioni o muscoli delle mani o delle braccia. In caso di disturbi o lesioni, non utilizzare il controller per riprodurre titoli che hanno queste funzioni a meno che esse non siano state disabilitate in precedenza. Per abilitare o disabilitare le funzioni, selezionare Impostazioni  > Accessori dalla schermata principale della console PS5™.

Lesioni a bambini piccoli

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Le parti più piccole potrebbero venire ingerite o i cavi potrebbero attorcigliarsi attorno al corpo, provocando lesioni oppure causando incidenti o malfunzionamenti.

Livello del volume

- Per proteggere l'udito: limitare l'utilizzo ad alto volume di auricolari o cuffie con microfono.
- Evitare di alzare il volume per coprire i rumori circostanti.
- Abbassare il volume se non si riescono a sentire le persone che parlano nell'ambiente circostante.

Uso e maneggiamento

Pause

- Evitare l'uso prolungato della console. Fare una pausa di 15 minuti per ogni ora di gioco.
- Evitare di giocare in caso di stanchezza o se si risente della mancanza di sonno.
- Interrompere immediatamente l'utilizzo della console se si avverte stanchezza o si prova malessere o dolore alle mani o alle braccia durante l'uso del controller wireless. Se i sintomi persistono, consultare un medico.
- Se si rileva uno dei seguenti problemi di salute, interrompere immediatamente l'uso della console. Se i sintomi persistono, consultare un medico.
 - Capogiri, nausea, stanchezza o sensazioni simili alla chinetosi
 - Malessere o dolore a una parte del corpo, ad esempio occhi, orecchie, mani o braccia

Scosse elettrostatiche

Quando auricolari o cuffie con microfono sono utilizzati in ambienti particolarmente asciutti, potrebbe essere rilevata una leggera e rapida scossa (elettrostatica) alle orecchie. La scossa è dovuta a un accumulo di energia elettrostatica nel corpo e non a un malfunzionamento delle cuffie con microfono o degli auricolari.

Sensore di movimento

Quando si utilizza la funzione sensore di movimento del controller wireless, prestare attenzione ai seguenti punti. Se il controller dovesse colpire una persona o un oggetto, potrebbero verificarsi lesioni accidentali o danni.

- Prima di usare la funzione sensore di movimento, assicurarsi di avere uno spazio sufficiente per muoversi liberamente.
- Impugnare saldamente il controller wireless per evitare che sfugga di mano e provochi danni o ferisca qualcuno.
- Se si utilizza un controller wireless collegato alla console PS5 tramite un cavo USB, assicurarsi che vi sia spazio sufficiente per il cavo in modo che non colpisca persone o oggetti.

Barra luminosa

Non fissare la barra luminosa sul controller mentre lampeggia. Se si avverte dolore o malessere in qualsiasi parte del corpo a causa della sollecitazione luminosa, interrompere immediatamente l'uso.

Posizionamento e manipolazione

- Non posizionare il prodotto su superfici instabili, inclinate o sottoposte a vibrazioni.
- Non collocare il prodotto sul pavimento o in un luogo in cui potrebbe far sì che qualcuno lo calpesti o inciampi.
- Evitare che liquidi o piccole particelle penetrino nel prodotto.
- Non toccare il prodotto con le mani bagnate.
- Non toccare il prodotto durante un temporale.
- Non lanciare o lasciare cadere il prodotto né esporlo a forti urti.
- Non stare sul prodotto né posarvi sopra oggetti.
- Non toccare le porte o inserire corpi estranei nel prodotto.
- Se sono presenti granelli di polvere o altri corpi estranei sui connettori, rimuoverli con un panno asciutto prima di effettuare la connessione.
- Non smontare o modificare mai il prodotto.
- Il prodotto e i suoi componenti sono costruiti in metallo e plastica. Seguire le normative locali per lo smaltimento corretto di tali materiali.

Pulizia

Seguire le istruzioni di seguito riportate per evitare che la parte esterna del prodotto si deteriori o scolorisca.


- Pulire con un panno morbido e asciutto.
- Non applicare insetticidi né altre sostanze volatili.
- Non collocare materiali in gomma o vinile sulle parti esterne del prodotto per un periodo di tempo prolungato.
- Non utilizzare solventi o altri prodotti chimici. Non pulire il sistema con un panno di pulizia trattato chimicamente.

Condizioni di conservazione

- Non esporre il prodotto a temperature elevate, umidità o luce solare diretta durante l'uso, il trasporto e lo stoccaggio.
- Non lasciare il prodotto a bordo di un veicolo con i finestrini chiusi, specialmente in caso di temperatura elevata.
- Non esporre il prodotto a polvere, fumo o vapore.


Nomi delle parti hardware

Vista anteriore

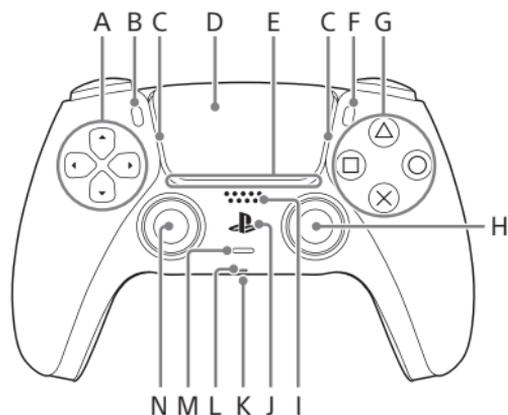

- A) Tasti direzionali
- B) Tasto  (crea)
- C) Barra luminosa
- D) Touch pad/pulsante touch pad
- E) Spia giocatore
- F) Tasto  (opzioni)
- G) Tasti azione
tasto  / tasto  / tasto  / tasto 
- H) Levetta destra/tasto R3
- I) Altoparlante
- J) Tasto  (PS)
- K) Ingresso cuffie
- L) Microfono
- M) Tasto  muto
- N) Levetta sinistra/tasto L3

Vista superiore

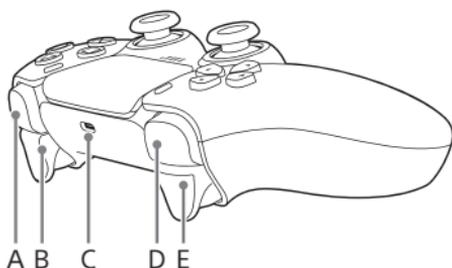

- A) Tasto R1
- B) Tasto R2
- C) Porta USB
- D) Tasto L1
- E) Tasto L2

Associare il controller

La prima volta che si usa il controller, occorrerà associarlo alla console PS5.

- 1 Accendere la console.
- 2 Collegare il controller alla console utilizzando il cavo USB fornito in dotazione.
- 3 Premere il tasto  (PS).

Il controller si accende. Dopo che la barra luminosa lampeggia, la spia giocatore si illumina.

Caricare il controller

Utilizzare il cavo USB fornito in dotazione con la console per collegare il controller alla console PS5 quando questa è accesa o in modalità di riposo. Quando è in modalità di riposo, la barra luminosa del controller lampeggia lentamente in arancione. Quando la carica è completa, la barra luminosa si spegne.

Consigli

- Per caricare il controller mentre la console è in modalità di riposo, occorre innanzitutto attivare questa funzione. Per maggiori dettagli, consulta la Guida per l'utente di PS5.
- Inoltre, è possibile caricare il controller collegando il cavo USB a un computer o un altro dispositivo USB. Usare un cavo USB conforme agli standard USB. Potrebbe non essere possibile caricare il controller da alcuni dispositivi.

Batteria

Attenzione – uso della batteria incorporata:

- Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile a ioni di litio.
- Prima di usare il prodotto, leggere tutte le istruzioni su come maneggiare la batteria e seguire le indicazioni.
- Prestare la massima attenzione quando si maneggia la batteria. Un uso improprio potrebbe provocare combustioni e bruciature.
- Non cercare mai di aprire, rompere, riscaldare o incendiare la batteria.
- Non lasciare la batteria in carica per un periodo di tempo prolungato quando il prodotto non è in uso.
- Non maneggiare la batteria se risulta danneggiata o presenta perdite.

Autonomia e durata della batteria

- La batteria ha un ciclo di vita limitato. L'autonomia della batteria si riduce progressivamente con l'uso prolungato nel corso del tempo. La durata della batteria varia anche in base a come viene conservata, al livello di utilizzo, alle condizioni ambientali e ad altri fattori.
- Caricare in un ambiente a temperatura compresa tra 10 °C e 30 °C. La carica potrebbe non essere efficace se viene effettuata in ambienti diversi.
- La durata della batteria potrebbe variare in base alle condizioni di utilizzo e ad altri fattori ambientali.

Quando non in uso

Quando il controller non viene utilizzato per un lungo periodo, è consigliabile caricarlo completamente almeno una volta all'anno per mantenerne la funzionalità.

Caratteristiche tecniche

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso. La console PS5 potrebbe operare in maniera differente da quanto descritto nel presente manuale a seconda della versione del software in uso.

Tensione in entrata	5 V = 1 500 mA
Tipo di batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata
Tensione	3,65 V =
Capacità della batteria	1 560 mAh
Temperatura di funzionamento	Da 5 °C a 35 °C
Peso	Circa 280 g
Paese di produzione	Cina

GARANZIA

Questo prodotto è coperto dalla garanzia del produttore per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di acquisto. Per maggiori informazioni, consultare la garanzia fornita con la console PS5.

Questo prodotto è stato realizzato da o per conto
di Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importato in Europa e distribuito da Sony Interactive Entertainment Europe Limited,
10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, Regno Unito.

Il Rappresentante autorizzato per il rilascio e la proprietà di dichiarazioni
di conformità è Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1,
1930 Zaventem, in Belgio.

Per i clienti in Europa e in Turchia.

“Dichiarazione informale di conformità” alla Direttiva RE

Con la presente Sony Interactive Entertainment Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/UE.

Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL:

<https://www.compliance.sony.eu/>

La funzione di rete wireless del prodotto utilizza la gamma di frequenza da 2,4 GHz (Bluetooth®).

Gamma di frequenza wireless e potenza di uscita massima:

- Bluetooth® 2,4 GHz: meno di 10 mW.



Uno di questi simboli, presenti su prodotti elettronici, relative confezioni o batterie, indica che il prodotto elettronico o le batterie non devono essere smaltiti come un normale rifiuto domestico nell'Unione europea, in Turchia e in altri paesi nei quali è disponibile un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Per garantire il trattamento corretto, smaltire i rifiuti attraverso una struttura di raccolta autorizzata conformemente alle leggi o alle normative in vigore. Apparecchi elettrici e batterie possono essere smaltiti gratuitamente anche presso i rivenditori con l'acquisto di un nuovo prodotto dello stesso tipo. Inoltre, all'interno dei paesi dell'Unione europea, alcuni punti vendita più grandi possono provvedere allo smaltimento di apparecchi elettronici gratuitamente. Consultare il proprio rivenditore locale per maggiori informazioni sulla disponibilità del servizio per il prodotto che si intende smaltire. In questo modo, è possibile preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di protezione dell'ambiente per quanto riguarda il trattamento e lo smaltimento di rifiuti elettrici.

Questo simbolo può essere usato sulle batterie insieme ad altri simboli chimici. Il simbolo chimico del piombo (Pb) è apposto se le batterie contengono più dello 0,004% di piombo.

Questo prodotto contiene una batteria incorporata che, per motivi di sicurezza, prestazioni o integrità dei dati, non può essere rimossa. La sostituzione della batteria, normalmente non richiesta nel ciclo di vita del prodotto, deve essere eseguita solo da personale di assistenza qualificato. Per un corretto smaltimento della batteria, il prodotto va trattato come rifiuto elettrico.

"PS", "PlayStation", "PS5", "DualSense" and "PlayStation Shapes Logo" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" and " Sony Interactive Entertainment" are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Sony
Interactive
Entertainment

[playstation.com](https://www.playstation.com)

