



PULSE 3D™

Cuffie wireless con microfono e adattatore wireless

Manuale di istruzioni



AVVERTENZA

Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare ad alti livelli di volume per periodi di tempo prolungati.

Sommario

Informazioni sulla sicurezza	3
Pulizia	4
Batteria	4
Condizioni di conservazione	5
Parti e funzioni	6
Configurazione iniziale	7
Utilizzare le cuffie con microfono in modalità wireless con una console PlayStation®5 o PlayStation®4	8
Selezione audio	9
Utilizzare le cuffie con microfono con PlayStation®VR	9
Utilizzare le cuffie con microfono in modalità wireless con un dispositivo USB	9
Utilizzare le cuffie con microfono con altri dispositivi	10
Caricare le cuffie con microfono	10
Visualizzazione della spia stato	12
Reimpostare le cuffie con microfono	12
Etichetta di classificazione	13
Specifiche	14
GARANZIA	15

Informazioni sulla sicurezza

Prima di utilizzare questo prodotto, leggi attentamente le informazioni sulla confezione e la documentazione al suo interno. Conservare tutta la documentazione per riferimento futuro. Per istruzioni più dettagliate sull'utilizzo di questo prodotto, consultare la pagina: playstation.com/help

Sicurezza

- Osservare tutte le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Le parti più piccole potrebbero venire ingerite, e i cavi potrebbero attorcigliarsi intorno al corpo, provocando lesioni e causando incidenti o malfunzionamenti.
- Questo prodotto contiene magneti che possono interferire con il funzionamento di pacemaker, defibrillatori e valvole shunt programmabili o altri dispositivi medici. Non collocare il prodotto in prossimità dei dispositivi medici in questione o di persone che utilizzano tali dispositivi. Se si utilizzano dispositivi medici di questo tipo, consultare il medico prima di utilizzare questo prodotto.
- Interrompere immediatamente l'uso del sistema in caso di stanchezza o di sensazione di fastidio e dolore alla testa durante l'utilizzo delle cuffie wireless con microfono. Se la condizione persiste, consultare un medico.
- Evitare l'uso prolungato delle cuffie wireless con microfono. Effettuare una pausa a intervalli di circa 15 minuti.
- L'uso delle cuffie ad alto volume può provocare la perdita permanente dell'udito. Impostare il volume a un livello non pericoloso. Con l'andare del tempo, un volume sempre più alto potrebbe essere percepito come normale, ma potrebbe comunque provocare danni all'udito. In caso si percepiscano fischi nelle orecchie o le parole sembrano ovattate, interrompere l'ascolto e sottoporsi a una visita di controllo dell'udito. Più il volume è alto, più rapidamente l'apparato uditivo potrebbe venire danneggiato. Per proteggerlo:
 - Limitare il tempo di utilizzo della cuffia ad alto volume.
 - Non alzare il volume per coprire i rumori nell'ambiente circostante.
 - Abbassare il volume se si ha difficoltà nel sentir parlare le persone vicine.
- Se le cuffie con microfono causano irritazioni della pelle, interromperne immediatamente l'utilizzo.
- Se la batteria interna perde liquido, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e rivolgersi all'assistenza tecnica. Se il liquido entra in contatto con gli abiti o la pelle o penetra negli occhi, sciacquare abbondantemente l'area interessata con acqua pulita e consultare un medico. Il liquido della batteria può condurre alla cecità.

Uso e gestione

- Evitare di lasciare le cuffie con microfono in prossimità delle casse mentre il microfono è acceso, poiché potrebbe essere generato feedback (disturbo audio).
- Non smontare o inserire alcunché nel dispositivo: potrebbe essere pericoloso e causare danni ai componenti interni.
- La batteria usata in questo dispositivo, se non trattata adeguatamente, potrebbe presentare un rischio di incendio o ustione chimica. Non smontare, esporre a temperature superiori a 60°C o gettare nel fuoco.
- Osservare tutti i segnali e le istruzioni che richiedono lo spegnimento di prodotti radio o dispositivi elettronici in determinate zone, come pompe di benzina, ospedali, aree o atmosfere potenzialmente esplosive o aeromobili.
- Non usare le cuffie con microfono mentre si va in bicicletta, si guida o si è impegnati in altre attività in cui occorre prestare la massima attenzione. Un tale utilizzo potrebbe causare un incidente.
- Evitare che il prodotto entri a stretto contatto con liquidi, granelli o piccole particelle che potrebbero introdursi.
- Non toccare il prodotto con le mani bagnate.
- Non lanciare o far cadere il dispositivo, né sottoporlo a forti impatti.
- Non appoggiare oggetti pesanti sul dispositivo.
- Non posizionare oggetti in gomma o in vinile sul dispositivo per periodi di tempo prolungati.

Pulizia

- Per la pulizia usare un panno morbido e asciutto, evitare solventi, prodotti chimici e panni pre-trattati con detergenti.

Batteria

Attenzione – Uso della batteria incorporata:

- Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile a ioni di litio.
- Prima di usare il prodotto, leggere tutte le istruzioni su come maneggiare la batteria e osservare le indicazioni.
- Prestare la massima attenzione quando si maneggia la batteria. Un uso improprio potrebbe provocare combustioni e bruciature.
- Non cercare mai di aprire, rompere, riscaldare o incendiare la batteria.
- Non lasciare la batteria in carica per un periodo di tempo prolungato quando il prodotto non è in uso.
- Smaltire sempre le batterie usate nel rispetto delle normative applicabili o dei requisiti richiesti a livello locale
- Non maneggiare la batteria se risulta danneggiata o presenta perdite.

Autonomia e durata della batteria

- La batteria ha un ciclo di vita limitato. L'autonomia della batteria si riduce progressivamente con l'uso prolungato nel corso del tempo. La durata della batteria varia anche in base a come viene conservata, al livello di utilizzo, alle condizioni ambientali e ad altri fattori.
- Caricare in un ambiente con temperatura compresa tra 10 °C e 30 °C. La carica potrebbe non essere altrettanto efficace in ambienti diversi.
- La durata della batteria potrebbe variare in base alle condizioni di utilizzo e ad altri fattori ambientali.

Quando non in uso

Quando il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, è consigliabile caricarlo completamente almeno una volta all'anno per mantenerne la funzionalità.

Condizioni di conservazione

- Non esporre le cuffie con microfono e la batteria a temperature estreme durante il funzionamento, il trasporto o la conservazione.
- Non esporre le cuffie con microfono alla luce solare diretta per periodi di tempo prolungati (ad esempio in auto durante l'estate).
- Non riporre le cuffie con microfono appendendole per la fascia regolabile. Con il passare del tempo, la fascia può allargarsi riducendo l'aderenza delle cuffie con microfono.

NOTA:


Questo prodotto genera, utilizza e può diffondere energia a radiofrequenza. Se non viene installato e utilizzato in conformità alle istruzioni del produttore, può dare luogo a interferenze nella ricezione degli apparecchi radio. Non è comunque garantita l'assenza di interferenze in alcune installazioni. Qualora il prodotto dovesse provocare interferenze nella ricezione radiotelevisiva, cosa verificabile spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, si consiglia di eliminare l'interferenza in uno dei seguenti modi:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza che separa l'apparecchio dal ricevitore.
- Collegare l'apparecchio alla presa di un circuito diverso da quello a cui si è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per ricevere assistenza.


Le cuffie wireless con microfono aggiungono audio dinamico all'esperienza di gioco. I prodotti wireless possono risentire della presenza di altri dispositivi wireless nelle vicinanze. Se il funzionamento delle cuffie wireless con microfono dovesse presentare delle anomalie, prima di restituire l'apparecchio al rivenditore contattare il servizio di assistenza. Per ulteriori dettagli, visitare playstation.com/help

Parti e funzioni


Vista anteriore

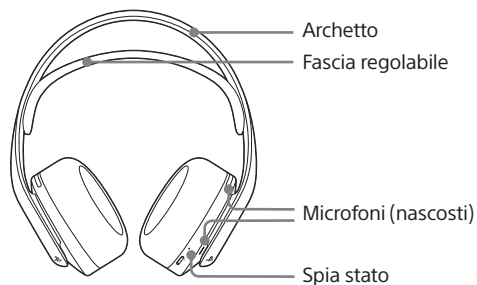

Lato posteriore

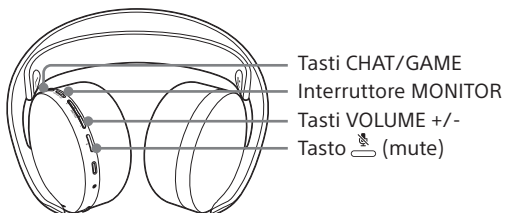


Lato inferiore

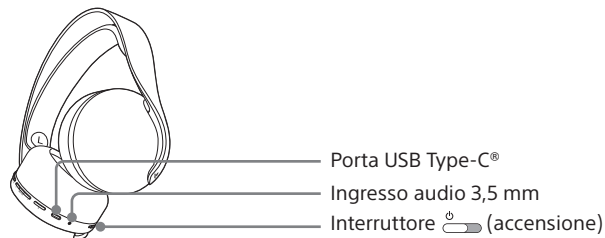

Adattatore wireless (CFI-ZWD1)

Consente di collegare le cuffie con microfono alla console in modalità wireless.

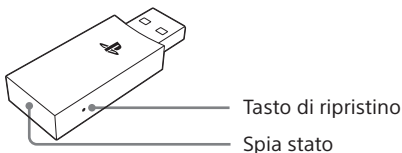


Configurazione iniziale

1 Collegare il cavo USB in dotazione per caricare le cuffie con microfono.

- Durante la carica, se le cuffie con microfono non sono collegate all'adattatore wireless, la spia stato sulle cuffie lampeggia in arancione. Quando la carica è completa, la spia stato si spegne.
- Durante la carica, se le cuffie con microfono sono collegate all'adattatore wireless, la spia stato sulle cuffie è bianca. Quando la carica è completa, la spia stato lampeggia in arancione una volta, quindi diventa bianca fissa per indicare che il collegamento è ancora attivo.


2 Collegare l'adattatore wireless a una porta USB sulla console PlayStation®5 o PlayStation®4.

La spia stato sull'adattatore lampeggia in bianco durante la ricerca delle cuffie con microfono.

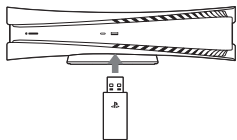

3 Spostare l'interruttore (accensione) su Acceso. Quando le cuffie con microfono si accendono, cercano l'adattatore wireless. La spia stato delle cuffie con microfono lampeggia in blu durante la ricerca e diventa bianca fissa una volta completato il collegamento.

È possibile verificare la procedura anche acusticamente. All'accensione, le cuffie con microfono emettono un segnale acustico e cercano l'adattatore. Una volta completato il collegamento, viene emesso un altro segnale acustico.









Se non è possibile stabilire il collegamento, le cuffie si spengono. Spostare l'interruttore  (accensione) su Spento, quindi su Acceso. Se non è ancora possibile stabilire un collegamento, provare a reimpostare le cuffie con microfono (vedere la sezione "Reimpostare le cuffie con microfono").

Utilizzare le cuffie con microfono in modalità wireless con una console PlayStation® 5 o PlayStation® 4

- Aggiornare sempre il software di sistema all'ultima versione.
- È possibile utilizzare fino a 2 cuffie wireless con microfono contemporaneamente sulla console PS5 o PS4.
- Se ci si sposta fuori dal raggio d'azione del segnale per più di 30 secondi, le cuffie emettono un segnale acustico basso per indicare che la connessione è stata interrotta. Quando si torna nel raggio d'azione, le cuffie emettono un segnale acustico alto per indicare che la connessione è stata ripristinata.
- Le cuffie con microfono supportano l'audio 3D sulle console PS5 se il gioco supporta questa tecnologia.
- L'app Headset Companion per console PS4 non supporta queste cuffie con microfono.

Stato visualizzato sullo schermo

Quando ci si connette per la prima volta alla console o si modificano le impostazioni, sullo schermo vengono visualizzate le icone di stato.

	Livello del volume
	Volume disattivato
	Microfono attivato
	Microfono disattivato
	Batteria carica
	Batteria con livello di carica medio
	Batteria con livello di carica basso
	Batteria scarica

Le icone possono variare a seconda della console PlayStation® compatibile utilizzata.

Selezione audio

Mic mute (tasto)

Per disattivare i microfoni delle cuffie con microfono, premere il tasto mute sulle cuffie con microfono stesse.

Per riattivarli, premere nuovamente il tasto. I microfoni sono disattivati quando il tasto è di colore arancione.

Controllo microfono (interruttore MONITOR)

Controllo microfono è una funzione che consente di ascoltare la propria voce così come viene udita dagli amici. Spostare l'interruttore per attivare il Controllo microfono.

Viene emesso un segnale acustico:



- Attivato: segnale acustico alto
- Disattivato: segnale acustico basso

Quando il microfono è disattivato, lo è anche il Controllo microfono.

Bilanciamento del volume di chat e giochi (tasti CHAT/GAME)

È possibile ascoltare contemporaneamente l'audio di giochi e chat. Utilizzare i tasti CHAT/GAME per impostare il volume dell'audio dei giochi rispetto a quello della chat e viceversa. Premere i tasti CHAT e GAME contemporaneamente per reimpostare il relativo volume.

Alcuni giochi potrebbero avere una funzione chat incompatibile con la funzione CHAT/GAME.

- Per modificare l'uscita audio sulla console PS5, selezionare **Impostazioni**  > **Audio** > **Uscita audio** > **Riproduci l'audio tramite gli auricolari**.
- Per modificare l'uscita audio sulla console PS4, selezionare **Impostazioni**  > **Dispositivi** > **Dispositivi audio** > **Riproduci l'audio tramite gli auricolari**.

Utilizzare le cuffie con microfono con PlayStation® VR

È possibile utilizzare il cavo audio fornito in dotazione per collegare le cuffie con microfono all'ingresso cuffie stereo del visore VR. È possibile così ascoltare tutto l'audio elaborato da PS VR, incluso l'audio 3D, se supportato dal gioco.

Utilizzare le cuffie con microfono in modalità wireless con un dispositivo USB

Le cuffie con microfono possono essere utilizzate con PC compatibili (Windows® o macOS®) o altri dispositivi dotati di uscita audio USB.

Inserire l'adattatore wireless in una porta USB Type-A del dispositivo compatibile, quindi accendere le cuffie con microfono.

La funzione CHAT/GAME può essere utilizzata solo quando le cuffie con microfono sono collegate a una console PS5 o PS4.

Se ci si sposta fuori dal raggio d'azione del segnale per più di 30 secondi, le cuffie emettono un segnale acustico basso per indicare che la connessione è stata interrotta. Quando si torna nel raggio d'azione, le cuffie emettono un segnale acustico alto per indicare che la connessione è stata ripristinata.

Utilizzare le cuffie con microfono con altri dispositivi

È possibile utilizzare il cavo audio (a quattro conduttori) in dotazione per collegare le cuffie con microfono all'ingresso audio da 3,5 mm dei dispositivi compatibili.

Le cuffie con microfono funzionano in modalità passiva quando si utilizza un cavo audio. Spegnere le cuffie con microfono quando si utilizza un cavo audio.

La connessione wireless e le seguenti funzionalità sono disattivate quando si utilizza un cavo audio.

- Bilanciamento del volume di chat e giochi
- Disattivazione microfono
- Controllo microfono
- Livelli del volume

È necessario usare il cavo audio fornito in dotazione per utilizzare i microfoni delle cuffie con microfono su un dispositivo compatibile. Se il dispositivo non è compatibile con il cavo a quattro conduttori incluso, non è possibile utilizzare i microfoni delle cuffie con microfono con il dispositivo interessato.

Cavo audio a quattro conduttori (in dotazione) Cavo audio solo stereo (non in dotazione)







- L'audio 3D non è supportato sui dispositivi mobili.
- Il volume in uscita cambia a seconda del dispositivo mobile collegato. Regolare il volume di conseguenza.

Caricare le cuffie con microfono

Quando la batteria è scarica, la ricarica completa delle cuffie con microfono su una console PS5 o PS4 richiede circa 3,5 ore.


Per determinare il livello di carica delle cuffie con microfono, accenderle e premere i tasti CHAT e VOLUME- contemporaneamente. La spia stato lampeggia e vengono emessi dei segnali acustici.

Livello della batteria	Spia stato	Spia audio
	Viola, lampeggia 3 volte	3 segnali acustici
	Viola, lampeggia 2 volte	2 segnali acustici
	Viola, lampeggia 1 volta	1 segnale acustico
	Arancione, lampeggia velocemente	1 segnale acustico alto, 1 segnale acustico basso

Quando il livello di carica della batteria è basso, la spia stato lampeggia in arancione e le cuffie con microfono emettono un segnale acustico.

Caricare la batteria collegando le cuffie con microfono a un dispositivo USB supportato, ad esempio la console PS5 o un PC, utilizzando il cavo USB in dotazione.

Ricaricare le cuffie con microfono quando non sono collegate all'adattatore wireless	Ricaricare le cuffie con microfono quando sono collegate all'adattatore wireless
La spia stato sulle cuffie con microfono lampeggia in arancione.	La spia stato sulle cuffie con microfono è bianca.
Quando la carica è completa, la spia stato sulle cuffie con microfono si spegne.	Quando la carica è completa, la spia stato sulle cuffie con microfono lampeggia in arancione una volta, quindi diventa bianca fissa per indicare che il collegamento è ancora attivo.

- Se la spia stato lampeggia in arancione e la batteria non è quasi scarica, ciò potrebbe indicare uno stato di errore. Potrebbe essere necessario reimpostare le cuffie con microfono (vedere la sezione [“Reimpostare le cuffie con microfono”](#)).
- Se ci si sposta fuori dal raggio d'azione e le cuffie con microfono si disconnettono dall'adattatore wireless, le cuffie si spengono dopo cinque minuti per preservare la carica della batteria. Per riattivarle, spostare l'interruttore  (accensione) prima su Spento e poi su Acceso.
- È possibile visualizzare il livello di carica della batteria sulla console. Il livello di carica della batteria è indicato nella sezione accessori del centro di controllo della console PS5.
- Se una porta USB non fornisce alimentazione sufficiente per la ricarica, collegare le cuffie con microfono a una porta USB diversa.
- Si consiglia di caricare la batteria in un ambiente con una temperatura compresa tra 5 °C e 35 °C. La ricarica con temperature diverse potrebbe non essere altrettanto efficace.
- Quando le cuffie wireless con microfono non vengono utilizzate per un periodo di tempo prolungato, è consigliabile caricare completamente la batteria almeno una volta all'anno in modo tale da preservarne il funzionamento.

Visualizzazione della spia stato

Le spie stato sulle cuffie con microfono e sull'adattatore wireless forniscono informazioni sullo stato del collegamento e della ricarica, nonché sul livello della batteria.

Spia stato (cuffie con microfono)

Colore della spia stato	Comportamento	Descrizione
Blu	Luce lampeggiante	Ricerca dell'adattatore wireless in corso
Bianco	Luce fissa	Connessione all'adattatore wireless stabilita
Arancione	Luce pulsante	Ricarica delle cuffie con microfono in corso (non collegate all'adattatore wireless)
	Luce lampeggiante	Batteria delle cuffie con microfono poco carica/scarica, spegnimento in corso

* Se la spia delle cuffie con microfono lampeggia in arancione e le cuffie non si spengono, ciò potrebbe indicare uno stato di errore. Potrebbe essere necessario reimpostare le cuffie con microfono (vedere la sezione "Reimpostare le cuffie con microfono").


Spia stato (adattatore wireless)

Colore della spia stato	Comportamento	Descrizione
Bianco	Doppio lampeggiamento	Ricerca delle cuffie con microfono in corso
	Luce lampeggiante	Associazione alle cuffie con microfono in corso
	Luce fissa	Connessione alle cuffie con microfono stabilita

Reimpostare le cuffie con microfono

Se le cuffie con microfono non rispondono, provare a reimpostarle.

- 1 Spegnere le cuffie con microfono.
- 2 Collegare l'adattatore wireless alla console o a un'altra porta USB Type-A alimentata.
- 3 Inserire un piccolo oggetto appuntito (non in dotazione) nel foro che circonda il tasto di ripristino sull'adattatore wireless e tenere premuto per almeno un secondo.

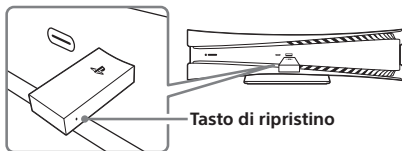

4 Sulle cuffie con microfono, tenere premuti il tasto CHAT e il tasto VOLUME+.

5 Tenendo premuti il tasto CHAT e il tasto VOLUME+, spostare l'interruttore accensione delle cuffie con microfono su Acceso.

Se la reimpostazione viene eseguita correttamente, le cuffie con microfono e l'adattatore si collegano.

Etichetta di classificazione

L'etichetta di classificazione include informazioni specifiche su modello, costruzione e conformità. È posizionata sotto il padiglione destro.


Per rimuovere il padiglione e accedere all'etichetta di classificazione:

1 Afferrare saldamente con una mano le cuffie con microfono.

2 Afferrare con l'altra la cornice del padiglione.

3 Estrarre il padiglione.

Per sostituire il padiglione, allineare cornice interna e padiglione. Premere verso la cornice fino a sentire un "clac".

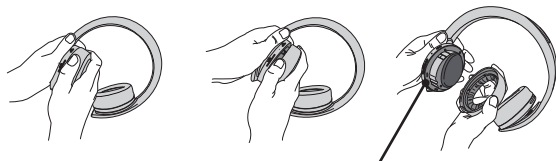

Etichetta di classificazione

Specifiche

Tensione in entrata	Cuffie wireless con microfono: 5 V = 650 mA Adattatore wireless: 5 V = 100 mA
Tipo di batteria	Batteria a ioni di litio incorporata
Voltaggio batteria	3,65 V =
Capacità batteria	1000 mAh
Temperatura ambiente di utilizzo	Da 5 °C a 35 °C
Dimensioni (l/a/p)	Cuffie wireless con microfono: 213 × 190 × 91 mm Adattatore wireless: 48 x 18 x 8 mm
Peso	Cuffie wireless con microfono 292 g Adattatore wireless 6 g
Sistema di comunicazione	2,4 GHz RF
Portata massima di comunicazione	Circa 10 m*1
Autonomia con carica completa	Fino a 12 ore a un livello di volume medio*2
Contenuto	Cuffie wireless con microfono (1) Adattatore wireless (1) Cavo audio da 1,2 m (1) Cavo USB da 1,5 m (1) Guida introduttiva (1) Guida alla sicurezza (1)

*1 L'effettiva portata di comunicazione può variare in base a fattori quali ostacoli tra le cuffie con microfono e l'adattatore wireless, campi magnetici generati da apparecchi elettronici (ad esempio, forni a microonde), elettricità statica, segnali di antenne, sistema operativo e applicazioni software in uso. La ricezione può interrompersi a causa di caratteristiche specifiche dell'ambiente d'uso.

*2 L'effettiva autonomia può variare in base a fattori quali il livello di carica della batteria e la temperatura ambientale.

Design e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

L'uso commerciale e il noleggio di questo prodotto sono vietati.

GARANZIA

Il prodotto è coperto dalla garanzia del produttore per 12 mesi dalla data di acquisto. Per maggiori informazioni, consultare la garanzia inclusa nella confezione di PlayStation®5 o di PlayStation®4.

Questo prodotto è stato realizzato da o per conto di Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importato in Europa e distribuito da Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, Regno Unito.

Il Rappresentante autorizzato per il rilascio e la proprietà di dichiarazioni di conformità è Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, in Belgio.

Fabbricato in Cina.

Per utenti di Europa e Turchia.



Uno di questi simboli, presenti su prodotti elettronici, relative confezioni o batterie, indica che il prodotto elettronico o le batterie non devono essere smaltiti come un normale rifiuto domestico nell'Unione europea, in Turchia e in altri paesi nei quali è disponibile un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Per garantire il trattamento corretto, smaltire i rifiuti attraverso una struttura di raccolta autorizzata conformemente alle leggi o alle normative in vigore. Apparecchi elettrici e batterie possono essere smaltiti gratuitamente anche presso i rivenditori con l'acquisto di un nuovo prodotto dello stesso tipo. Inoltre, all'interno dei paesi dell'Unione europea, alcuni punti vendita più grandi possono provvedere allo smaltimento di apparecchi elettronici gratuitamente. Consultare il proprio rivenditore locale per maggiori informazioni sulla disponibilità del servizio per il prodotto che si intende smaltire. In questo modo, è possibile preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di protezione dell'ambiente per quanto riguarda il trattamento e lo smaltimento di rifiuti elettrici.

Questo simbolo può essere usato sulle batterie insieme ad altri simboli chimici. Il simbolo chimico del piombo (Pb) è apposto se le batterie contengono più dello 0,004% di piombo.

Questo prodotto contiene una batteria incorporata che, per motivi di sicurezza, prestazioni o integrità dei dati, non può essere rimossa. La sostituzione della batteria, normalmente non richiesta nel ciclo di vita del prodotto, deve essere eseguita solo da personale di assistenza qualificato. Per un corretto smaltimento della batteria, il prodotto va trattato come rifiuto elettrico.

"Dichiarazione informale di conformità" alla Direttiva RE

Con la presente Sony Interactive Entertainment Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/UE.

Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL:

<http://www.compliance.sony.de/>

La funzione di rete wireless del prodotto utilizza la gamma di frequenza da 2,4 GHz.

Gamma di frequenza wireless e potenza di uscita massima:

- 2,4 GHz proprietaria: meno di 10 mW.

"PS" e "PlayStation" sono marchi di fabbrica registrati o marchi di Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" e "SONY" sono marchi di fabbrica registrati o marchi di Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

