



## DUALSHOCK®4 충전 거치대

사용설명서  
CUH-ZDC1

4-476-869-12(2)

### 사용상의 주의

본 사용설명서와 대응 하드웨어의 사용설명서를 잘 읽어보신 후 제품을 안전하게 사용해 주십시오. 읽어보신 후에는 찾기 쉬운 곳에 보관해 주십시오. 어린이가 사용하는 경우에는 보호자가 읽어보신 후 안전한 사용법을 지도해 주십시오.

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용 (B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

### 경고


- 동봉된 AC 어댑터, AC 전원 코드를 사용해 주십시오.
- 내부에 물이나 이물질이 들어가지 않도록 주의해 주십시오.
- 절대 임의로 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 불 옆이나 직사광선이 닿는 곳, 더운 날의 차안, 발열기구 근처 등 고온인 곳에 두지 마십시오.
- 먼지, 수증기, 연기 및 먼지가 많은 곳에 두지 마십시오.
- 젖은 손으로 제품에 손대지 마십시오.
- 손질하기 전이나 장기간 본 기기를 사용하지 않을 때는 AC 전원 코드를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
- 유아의 손에 닿지 않는 곳에서 사용해 주십시오. 작은 부품을 실수로 삼키거나 케이블을 목에 감는 등 사고나 부상, 고장의 원인이 됩니다.
- 연결하실 때는 단자류에 먼지나 이물질이 있지 않은지 확인해 주십시오.
- 충전 거치대나 AC 어댑터, 전원 코드를 휘두르지 마십시오.

### 주의

- 무거운 물체를 올려두지 마십시오.
- 던지거나 떨어뜨리거나 강한 물리적 충격을 가하지 마십시오.
- 변압기나 DC/AC 인버터를 사용하지 마십시오. 발열하여 화상이나 고장의 원인이 됩니다.
- 불안정한 장소에 두거나 바닥에 방치하지 마십시오.
- 본 제품과 부품은 금속과 플라스틱으로 만들어져 있습니다. 폐기하실 때는 각 지방 자치단체에서 정한 폐기 규정에 따라 주십시오.
- 손질을 하실 때에는 부드러운 마른 천을 사용해 주십시오. 신나, 벤젠, 알코올을 사용하거나 화학 수건으로 닦지 마십시오.


### 충전하기

1 동봉된 AC 어댑터와 AC 전원 코드를 연결합니다.

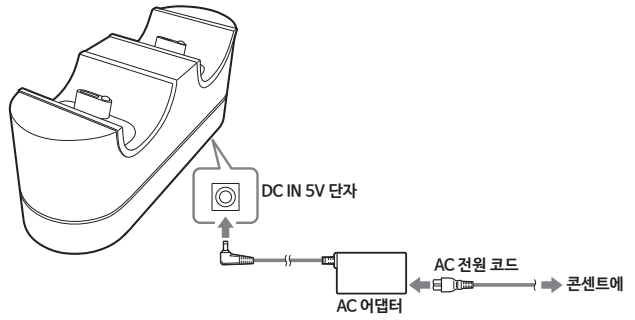

2 DUALSHOCK®4 무선 컨트롤러를 충전 거치대에 장착합니다.

충전 거치대의 충전 커넥터와 컨트롤러의 확장 단자를 맞추어 찰칵 소리가 날 때까지 눌러 주십시오. 컨트롤러의 라이트 바가 오렌지 색으로 천천히 깜빡이고 충전이 시작됩니다. 충전이 완료되면 라이트 바가 꺼집니다.

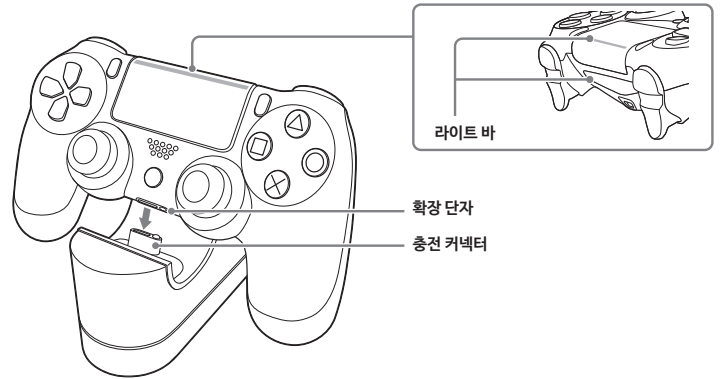

### 분리할 때는

컨트롤러를 들어올려 충전 거치대에서 분리해 주십시오.

### 예상 충전 시간

배터리 전력이 다 떨어진 상태에서 컨트롤러의 충전이 완료될 때까지 약 2시간 가량 걸립니다.

### 주요 사양

입력	충전 거치대 : DC 5 V
	AC 어댑터 : AC 100~240 V, 0.3 A, 50/60 Hz
출력	AC 어댑터 : DC 5 V, 2 A
크기	약 45.0×55.5×135.0 mm (가로×높이×세로)
무게	약 230 g
허용 온도	5 °C ~ 35 °C

디자인 및 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

고객님께

- 제품 포장의 뒷면에 인쇄된 국내용 보증서를 반드시 보관해 주십시오.

보증 규정

- 보증 기간은 Sony Interactive Entertainment Korea Inc.가 별도로 정하는 기준에 따릅니다.
- 소비자 기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 준합니다.
- 보증 기간 중 정상적인 사용 상태 (사용설명서 등의 주의 사항에 따라 바르게 사용한 상태)에서 고장이 발생한 경우에는 Sony Interactive Entertainment Korea Inc.에서 무상으로 수리해 드립니다.
- 보증 기간 중이라도 다음과 같은 경우는 비용이 청구됩니다.
  - 1) 보증서(제품 포장 뒷면에 인쇄)가 없는 경우
  - 2) 보증서에 구입 연월일, 판매점 날인 등이 없는 경우
  - 3) 보증서가 본 제품과 일치하지 않는 경우나 본 제품의 보증서로 확인이 불가능한 경우
  - 4) 사용상의 부주의나 당사 제품 및 당사가 인정한 제품 이외의 제품으로 인한 손상이나 기타 기기로부터 받은 손상
  - 5) 구입 후 이동, 수송, 낙하 또는 액체나 이물질 등이 들어가서 발생한 고장 및 손상
  - 6) 화재, 지진, 풍수해, 벼락 등 기타 천재지변이나 공해, 염분에 의한 손상, 이상 전압 등으로 인한 고장 및 손상
  - 7) 일반 가정이 아닌 곳(예를 들어 업무용/상업용/전시용)에서의 사용으로 인한 고장 및 손상
- 소모성 부품은 보증에서 제외됩니다.
- 본 제품의 보증은 한국에서만 유효합니다.

This warranty is valid only in the Republic of Korea.

인포메이션 센터  
 02-6677-7771 또는 080-723-7235(접수시간 9:00~18:00 토·일·공휴일 제외)  
<http://www.playstation.co.kr/support/>

홈페이지 <http://www.playstation.co.kr>(온라인으로 회원가입을 하시면 다양한 혜택을 드립니다.)

"PS", "PS4" 및 "DUALSHOCK"는 Sony Interactive Entertainment Inc.의 등록상표 또는 상표입니다.

"SONY"와  "는 Sony Corporation의 등록상표 또는 상표입니다.

