

SONY®



사용자 가이드

SCPH-90005

NTSC J



⚠ 경고 전자제품은 안전을 위하여 주의사항을 지키지 않으면 화재나 안전사고를 일으킬 수 있습니다.

사용설명서에는 사고를 방지하기 위하여 중요한 주의사항과 제품의 취급법이 안내되어 있습니다. 본 문서와 제품에 동봉된 "빠른 시작 가이드"를 잘 읽어 보신 다음 제품을 안전하게 사용해 주십시오. 특히 "빠른 시작 가이드"의 "안전을 위하여"는 반드시 읽어 주십시오. 읽으신 후에는 항상 찾기 쉬운 장소에 보관해 주십시오. 어린이가 본 기기를 사용할 때에는 보호자께서 잘 읽어보신 후 안전한 사용을 지도해 주십시오.

PlayStation®2를 사용하기 전에 반드시 보호자와 함께 본 사용설명서를 잘 읽어보신 후 PlayStation®2를 안전하게 사용해 주십시오.

PlayStation®2의 사용설명서에 대하여

PlayStation®2의 사용설명서는 다음의 두 종류로 구성되어 있습니다.

• 빠른 시작 가이드

제품에 동봉되어 있는 사용설명서입니다. PlayStation®2를 안전하게 사용하기 위한 주의사항, 설치나 기본적인 조작, 도움이 필요할 때의 대처법 등을 설명합니다.

• 사용자 가이드(본 문서)

PC에서 인터넷에 접속하여 보는 PDF 매뉴얼입니다. 상세한 조작 방법이나 사양 등에 대해 설명하고 있습니다. 당사 홈페이지의 고객센터원 페이지(<http://www.playstation.co.kr/info/>)에서 다운로드하실 수 있습니다.

목차

준비

시작하기	3
각 부분 명칭	4
TV에 연결하기	5
디지털 오디오 기기 연결하기	6
컨트롤러 연결하기	7
AC 전원 코드 연결하기	7
전원 켜기 및 끄기	8

게임

게임하기	10
메모리 카드 사용하기	13

음악 CD

음악 CD 재생하기	15
------------------	----

DVD

DVD 보기	17
재생 모드 사용하기	21
DVD 플레이어 설정 조정하기	23

메인 메뉴

메인 메뉴 표시하기	30
브라우저 화면 사용하기	30
시스템 설정 메뉴 사용하기	31
버전 정보 화면 사용하기	34

네트워킹

네트워크에 연결하기	36
네트워크 설정 작성하기	37

추가 정보

주요사양	38
------------	----

시작하기

콘솔 설치하기

콘솔은 수직 혹은 수평으로 설치할 수 있습니다.


수평 위치

콘솔을 수평으로 설치합니다.



수직 위치

콘솔을 수직으로 세울 때는 모델명이 SCPH-90110인 PlayStation®2 전용 수직 받침대(별매)를 사용해 주십시오.



알아두기

일부 PlayStation®2 전용 수직 받침대는 본 콘솔에서 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 빠른 시작 가이드(▶▶ 2페이지)를 참조해 주십시오. 수직 받침대를 구입할 경우 모델명(SCPH-90110)을 확인하십시오.


! 주의

다음과 같은 장소에 콘솔을 설치하지 마십시오.

- 담배 연기나 먼지가 심한 장소. 담배의 점액이나 먼지가 내부 부품(렌즈 등)에 묻으면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 온도가 너무 높거나 낮은 곳(5°C - 35°C 범위 내에서 사용), 직사광선이 닿는 장소, 난방 기구 근처, 창문을 닫아 밀폐된 차량 내부(특히 하절기) 등. 이러한 환경에서는 콘솔 외부 형태가 변형되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 자석이나 스피커 등에서 발생하는 자기장 근처.
- 진동이 있는 곳.

각 부분 명칭

PlayStation®2 콘솔 앞면

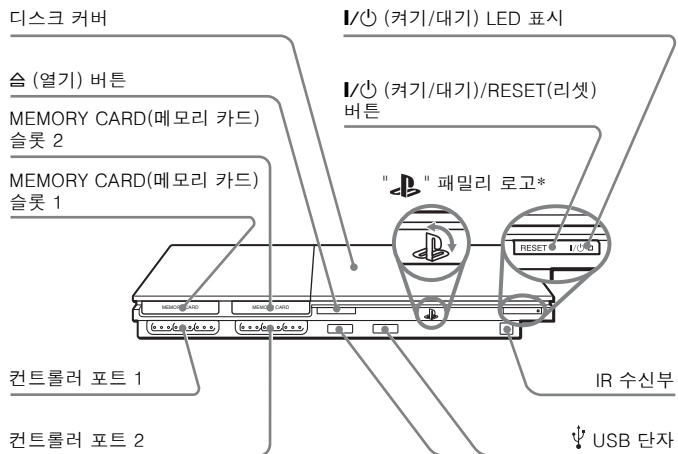


* "PS" 패밀리 로고는 콘솔이 설치된 위치(수직 또는 수평)에 맞춰 회전시킬 수 있습니다.

알아두기

콘솔 앞면의 USB 단자에 PlayStation®2 콘솔과 호환 가능한 USB 장치를 연결하여 사용할 수 있습니다. 모든 USB 호환 장치를 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 보다 자세한 사항은 연결할 장치의 사용설명서를 참조하십시오.

PlayStation®2 콘솔 뒷면

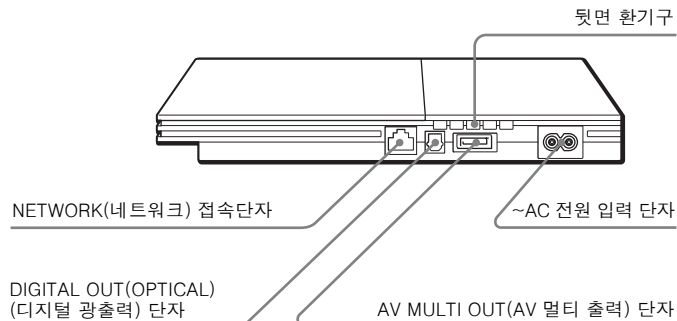

알아두기

아날로그 컨트롤러(DUALSHOCK®2)의 각 부분 명칭은 "아날로그 컨트롤러(DUALSHOCK®2) 사용하기"(**▶ 12페이지)를 참조하십시오.


TV에 연결하기

연결하기 전에

- 다른 부분을 모두 연결하기 전에는 콘솔의 AC 전원 코드를 콘센트에 꽂지 마십시오.
- TV 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.

동봉된 AV 케이블을 사용하여 TV에 연결하기

아래 그림과 같이 콘솔을 TV에 연결하십시오.

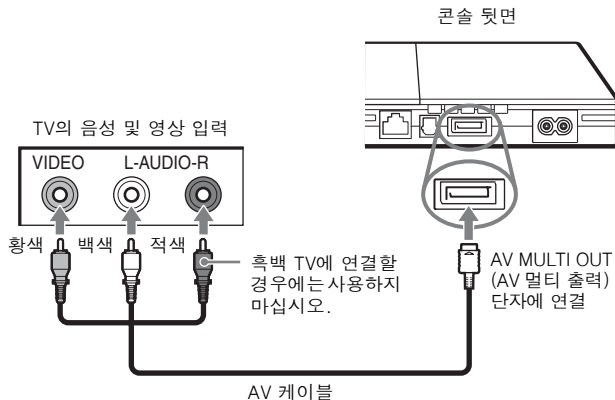

주의

PDP나 프로젝션* TV에 연결하여 사용할 경우 정지 화면을 표시한 채 장시간 방치하면 "잔상 현상"이 나타날 수 있습니다. 이 현상은 이러한 유형의 TV에서 나타나는 특성입니다. 콘솔의 설정 메뉴, DVD 메뉴 또는 일시정지 등과 같이 움직임이 없는 이미지를 TV 화면에 장시간 방치하면 화면에서 잔상이 지워지지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 사용하시는 TV의 사용설명서를 참조하십시오.

* 액정(LCD) 방식의 TV는 해당되지 않습니다.

알아두기

콘솔을 VCR이나 TV/VCR 일체형에 연결할 수 있습니다. 그러나 복사 방지 신호가 사용된 DVD를 재생할 경우 화질이 떨어질 수 있습니다.


별매되는 케이블을 사용할 경우

사용하는 케이블 종류에 따라 화질이 달라질 수 있습니다. 아래 내용을 참고하여 최적의 연결 방법을 선택하십시오.

별매 케이블을 사용할 경우 케이블에 제공되는 사용설명서를 참조하십시오.

TV	케이블 유형
S 영상 입력 단자가 있는 TV	S 영상 케이블 (SCPH-10480)
컴포넌트 영상 입력 단자가 있는 TV	컴포넌트 AV 케이블 (SCPH-10490)

화질 등급



■ AV 케이블(동봉) ■ S 영상 케이블 ■ 컴포넌트 AV 케이블


이 등급은 참조용입니다. TV 제품 또는 사용 환경에 따라 화질이 달라질 수 있습니다.

알아두기

- 프로그래시브 기능을 사용할 때는 반드시 콘솔에 프로그래시브 대응 TV와 컴포넌트 AV 케이블(SCPH-10490, 별매)을 연결해 주십시오.* 또한 콘솔의 화면 설정이 올바른지 확인해야 합니다. 자세한 내용은 "화면 설정하기"에서 "프로그래시브"를 참조하십시오. (▶ 25페이지)
- * 컴포넌트 AV 케이블(별매)은 프로그래시브 스캔과 호환됩니다.
- HD TV에만 사용되는 컴포넌트 영상 입력 단자(Y Pb Pr)가 있는 TV에는 콘솔을 연결할 수 없습니다. 자세한 내용은 TV와 함께 제공되는 사용설명서를 참조하십시오.

디지털 오디오 기기 연결하기

시판되는 광디지털 케이블을 사용하면 영화관이나 콘서트홀에 있는 것 같은 서라운드 사운드의 효과를 즐길 수 있습니다. 콘솔을 디지털 커넥터가 있는 오디오 기기에 연결할 경우 사용하시는 오디오 기기의 사용설명서를 참조하십시오.

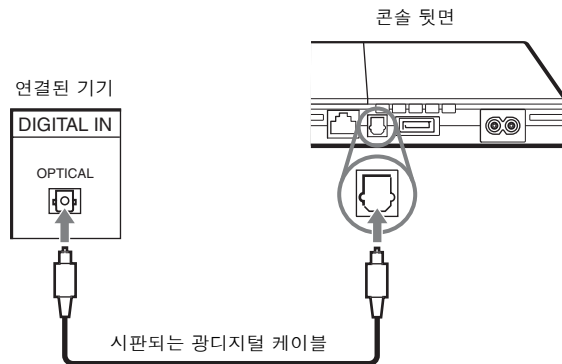


알아두기

- 광디지털 케이블을 사용하여 오디오 기기에 연결할 경우 일부 PlayStation®2 규격 소프트웨어의 오디오 출력에 영향을 미쳐 소리가 나지 않을 수 있습니다. 이 경우 동봉된 AV 케이블 등을 사용하여 콘솔의 AV MULTI OUT(AV 멀티 출력) 단자에 연결하십시오. 광디지털 케이블은 사용하지 마십시오.
- 디지털 오디오 기기에 연결한 후 시스템 설정 메뉴에서 "DIGITAL OUT(OPTICAL)"을 "켜기"로 설정하십시오. 자세한 내용은 "DIGITAL OUT(OPTICAL)(디지털 광출력)"(▶ 32페이지)을 참조하십시오.

컨트롤러 연결하기

- 1 아날로그 컨트롤러(DUALSHOCK®2)를 콘솔의 컨트롤러 포트에 꽂습니다.

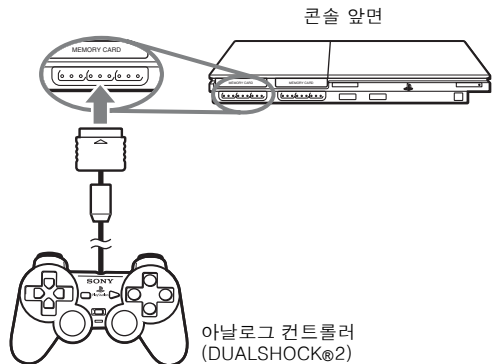

알아두기


일부 소프트웨어 타이틀은 특정 컨트롤러 포트를 사용하도록 지정합니다. 자세한 내용은 해당 소프트웨어 설명서를 참조해 주십시오.

AC 전원 코드 연결하기


⚠ 경고

- 콘센트 근처, 손이 쉽게 닿는 곳에 두고 사용해 주십시오.
- 다른 부분을 모두 연결하기 전에는 콘솔의 AC 전원 코드를 콘센트에 꽂지 마십시오.


- 1 본체 뒷면의 ~AC 전원 입력 단자에 AC 전원 코드를 연결합니다.

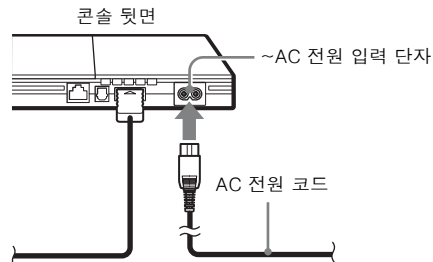

2 AC 전원 코드를 콘센트에 꽂습니다.

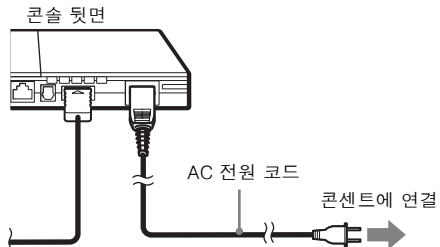

콘솔 앞면의 I/⏻ (켜기/대기) LED 표시에 콘솔이 대기 상태를 나타내는 빨간 불이 켜집니다.

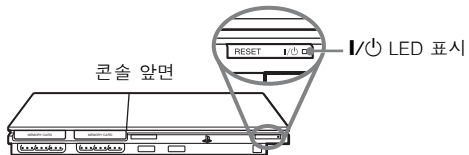

전원 켜기 및 끄기

전원을 켜기 전에

외부 장치 연결 및 설치가 끝나기 전에는 콘솔 전원을 켜지 마십시오. 자세한 내용은 사용하는 TV의 사용설명서를 참조하십시오.


- TV 전원을 켜십시오.
- 콘솔의 출력이 나타나도록 TV(외부입력) 설정을 변경하십시오.

전원 켜기

1 콘솔 앞면의 I/⏻ (켜기/대기) LED 표시에 빨간 불이 켜져 있는지 확인합니다.

2 콘솔 앞면의 I/⏻ (켜기/대기)/RESET(리셋) 버튼을 누릅니다.

콘솔 앞면의 I/⏻ LED 표시가 녹색으로 바뀌고 콘솔의 출력이 TV 화면에 나타납니다.

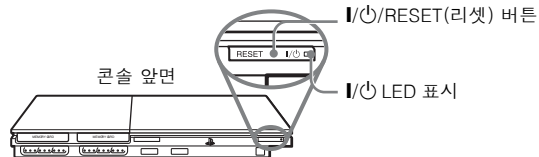


알아두기

- 구입한 후 처음 콘솔의 전원을 켜면 "표시 언어", "표준 시간대" 및 "서버타임 설정"을 위한 화면이 나타납니다. 화면에 나타나는 지시대로 설정하십시오.
- 콘솔을 와이드 화면 TV에 연결하려면 시스템 설정 메뉴에서 "화면 크기"를 설정하십시오. (☞▶ 32페이지)

전원 끄기

1 콘솔 앞면의 I/⏻/RESET(리셋) 버튼을 1초 이상 누릅니다.

I/⏻ LED 표시에 콘솔이 대기 상태에 들어갔음을 나타내는 빨간 불이 켜집니다.

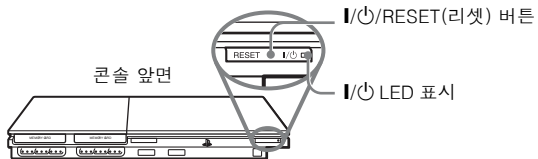

⚠ 경고

콘솔이 대기 상태이면 전원이 완전히 꺼지지 않습니다. 콘솔을 장기간 사용하지 않을 경우 콘센트에서 AC 전원 코드를 뽑아 주십시오.

게임하기



게임을 시작하기 전에

TV와 오디오 기기에 제대로 연결되어 있고 주의 사항이 잘 지켜졌는지 확인하십시오.

- TV에 연결하기 (☞ 5페이지)
- 컨트롤러 연결하기 (☞ 7페이지)
- AC 전원 코드 연결하기 (☞ 7페이지)

알아두기


온라인 게임을 하려면 먼저 네트워크에 연결한 후 네트워크를 설정해야 합니다. 자세한 내용은 "네트워크에 연결하기" (☞ 36페이지)를 참조하십시오.

게임 시작하기

- 1 콘솔의 전원을 켭니다.**(☞ 8페이지)
메인 메뉴가 나타납니다.(☞ 30페이지)
- 2 콘솔 앞면의 스 (열기) 버튼을 누릅니다.**
디스크 커버가 열립니다.
- 3 콘솔에 디스크를 넣습니다.**
디스크 홀더에 라벨이 위로 오도록 하여 디스크를 넣습니다.

4 디스크 커버를 닫습니다.

디스크 커버가 닫히면 게임이 시작됩니다.

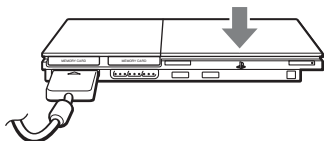

알아두기

- 브라우저 화면에서 게임을 시작할 수도 있습니다. (→▶ 30페이지)
- 디스크가 들어있는 상태에서 콘솔 전원을 켜면 게임이 자동으로 시작됩니다.

게임을 다시 시작하려면

콘솔 앞면의 I/O (켜기/대기)/RESET (리셋) 버튼을 누릅니다. 게임하는 동안 실수로 I/O (켜기/대기)/RESET (리셋) 버튼을 누르지 않도록 주의하십시오. 리셋되어 게임이 다시 시작됩니다.

게임 끝내기

주의

디스크를 꺼낼 때에는 디스크가 완전히 멈추었는지 확인하십시오. 디스크가 회전하고 있는 동안에는 만지지 마십시오. 다치거나 디스크가 손상되거나 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

1 콘솔 앞면의 스프링 버튼을 누릅니다.

2 디스크를 꺼냅니다.

디스크 홀더의 가운데 검은 부분을 누른 다음 디스크 테두리를 잡고 들어 올립니다.



디스크 홀더의 가운데 검은 부분을 누릅니다.

3 디스크 커버를 닫습니다.

4 I/O/RESET (리셋) 버튼을 누릅니다.

메인 메뉴가 나타납니다. (→▶ 30페이지)

게임 디스크 바꾸기

1 디스크 커버를 열고 디스크를 꺼냅니다.

디스크를 꺼낼 때는 디스크 홀더의 가운데 검은 부분을 누른 다음 디스크 테두리를 잡고 들어 올립니다.

2 새 디스크를 넣습니다.

3 디스크 커버를 닫고 콘솔을 리셋합니다.

새로운 게임이 시작됩니다.


알아두기

게임 디스크를 바꿀 때 콘솔 전원을 끌 필요가 없습니다.

아날로그 컨트롤러(DUALSHOCK®2) 사용하기

아날로그 컨트롤러(DUALSHOCK®2)에는 감압식 버튼 기능이 있습니다. 진동 기능도 있습니다.

각 부분 명칭

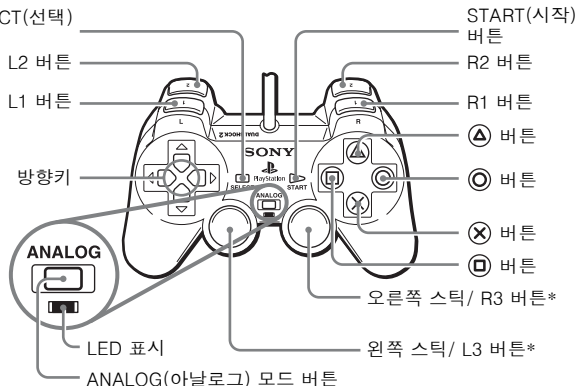


* 왼쪽 스틱과 오른쪽 스틱 또는 L3 버튼과 R3 버튼은 아날로그 모드(LED 표시: 적색)에서만 작동합니다.

* L3 및 R3 버튼은 스틱을 눌렀을 경우에만 작동합니다.


알아두기

아날로그 컨트롤러(DUALSHOCK®2)를 사용하기 전에 먼저 콘솔 전원을 켜 다음 오른쪽 스틱과 왼쪽 스틱을 그림처럼 원을 그리듯이 돌려 주십시오. 스틱을 비틀지 마십시오.

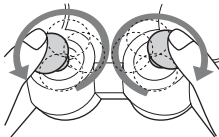

모드 변환에 대하여

ANALOG(아날로그) 모드 버튼을 사용하여 모드를 변환할 수 있습니다. 사용하기 적당한 모드로 변환하십시오. 일부 소프트웨어 타이틀에서는 모드가 자동으로 조정됩니다.



알아두기

- 디지털 모드에서는 오른쪽 스틱과 왼쪽 스틱이 작동하지 않습니다. 감압식 버튼 기능도 작동하지 않습니다.
- 소프트웨어에 따라 ANALOG(아날로그) 모드 버튼을 눌러도 모드가 변환되지 않는 경우도 있습니다.

아날로그 컨트롤에 대하여

- PlayStation®2 규격 소프트웨어 타이틀을 재생할 경우에는 아날로그 모드에서 START(시작) 버튼과 SELECT(선택) 버튼, L3, R3 버튼을 제외한 모든 버튼을 사용할 수 있습니다.
- PlayStation® 규격 소프트웨어 타이틀을 재생할 경우에는 아날로그 모드에서 왼쪽 스틱과 오른쪽 스틱만 사용할 수 있습니다.

알아두기

소프트웨어에 따라 아날로그 모드에서 사용할 수 있는 버튼이 제한될 수도 있습니다. 자세한 내용은 해당 소프트웨어 설명서를 참조해 주십시오.

진동 기능에 대하여

진동 기능은 각 소프트웨어의 옵션 메뉴에서 ON(켜기) 또는 OFF(끄기)로 설정할 수 있습니다.

알아두기

소프트웨어에 따라 진동 기능이 자동으로 "ON(켜기)"로 설정되어 있는 경우도 있습니다.

아날로그 컨트롤러(DUALSHOCK®) (SCPH-110 F) 사용하기

PlayStation®2 콘솔에서 아날로그 컨트롤러(DUALSHOCK®)(SCPH-110 F)를 사용할 수 있습니다. 하지만 아날로그 모드에 있는 버튼 기능이 아날로그 컨트롤러(DUALSHOCK®2)에 있는 기능과 다른 것도 있습니다. 아날로그 모드에서는 왼쪽 스틱과 오른쪽 스틱만 사용할 수 있습니다.

메모리 카드 사용하기

메모리 카드를 사용하여 게임 데이터를 저장하고 불러올 수 있습니다. 또한 게임 데이터를 삭제하거나 한 메모리 카드에서 다른 메모리 카드로 게임 데이터를 복사할 수 있습니다.

메모리 카드 유형에 대하여

메모리 카드에는 두 가지 유형이 있습니다. 사용 중인 소프트웨어에 맞는 메모리 카드를 선택하십시오.


메모리 카드 유형	호환 소프트웨어 규격	메모리 용량
PlayStation®2 전용 Memory Card (메모리 카드) (8MB) (SCPH-10020 G)	PlayStation®2 규격 소프트웨어	약 8MB
Memory Card (메모리 카드) (SCPH-1020 FHI)* *본 제품은 생산이 중지 되었습니다.	PlayStation® 규격 소프트웨어	15 메모리 블럭 (약 120KB)

알아두기

본 제품은 Magic Gate™를 탑재하고 있습니다. Magic Gate™란 Sony Corporation이 개발한 저작권 보호 기술의 총칭입니다.

메모리 카드 삽입하기

메모리 카드를 콘솔 앞면의 MEMORY CARD(메모리 카드) 슬롯에 넣습니다.

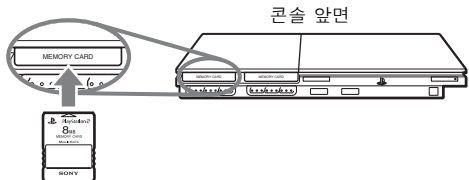

알아두기

일부 소프트웨어 타이틀은 MEMORY CARD(메모리 카드) 슬롯을 지정합니다. 자세한 내용은 해당 소프트웨어 설명서를 참조해 주십시오.

게임 데이터 저장 또는 불러오기

소프트웨어에 따라 데이터를 저장하거나 불러오는 방법이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 소프트웨어 설명서를 참조해 주십시오.

게임 데이터 복사 또는 삭제하기

- 1 브라우저 화면(▶▶ 30페이지)에서 방향키로 게임 데이터를 복사하거나 삭제할 메모리 카드 아이콘을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.
- 2 복사하거나 삭제하고자 하는 데이터의 아이콘을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

- 3 "복사" 또는 "삭제"를 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.
게임 데이터를 복사할 때 콘솔에 두 개의 메모리 카드가 꽂혀 있는지 확인하십시오. "삭제"를 선택했을 경우 바로 5단계로 가십시오.

- 4 대상을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

- 5 "예"를 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.
데이터를 복사하거나 삭제하는 동안 메모리 카드를 빼지 마십시오.

- 6 복사 또는 삭제가 완료되면 ⊙ 버튼을 누릅니다.

알아두기

- 게임 데이터 항목에 관한 정보를 보려면 해당 데이터 아이콘을 선택한 후 ⊙ 버튼을 눌러 자세한 내용을 확인하십시오.
- 소프트웨어 및 메모리 카드의 호환성:
 - PlayStation®2 규격 소프트웨어를 Memory Card(메모리 카드)(SCPH-1020 FHI)에 저장하거나 복사할 수 없습니다.
 - PlayStation® 규격 게임 데이터를 PlayStation®2 전용 Memory Card(메모리 카드)(8MB)에 저장할 수 없습니다. 하지만 PlayStation® 규격 게임 데이터를 Memory Card(메모리 카드)(SCPH-1020 FHI)에서 PlayStation®2 전용 Memory Card(메모리 카드)(8MB)로 저장할 목적으로 복사할 수는 있습니다. 이러한 게임 데이터를 PlayStation®2 전용 Memory Card(메모리 카드)(8MB)에서 직접 불러올 수는 없습니다.

음악 CD 재생하기

CD 재생하기

1 콘솔 전원을 켜고 디스크를 넣습니다.(☞▶ 10페이지)

"게임 시작하기"의 순서 1에서 4를 따르십시오.
트랙 번호가 표시됩니다.

2 방향키로 재생할 트랙 번호를 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

재생이 시작됩니다.

알아두기

- 디스크가 들어있는 상태에서 콘솔 전원을 켜면 트랙 번호가 자동으로 표시됩니다.
- 브라우저 화면에서 재생을 시작할 수도 있습니다.(☞▶ 30페이지)

주의

DTS 형식으로 녹음된 음악 CD를 재생할 경우 DTS 디코더를 DIGITAL OUT(OPTICAL) (디지털 광출력) 단자에 연결해야 합니다.(☞▶ 6페이지) DTS 디코더가 없거나 AV MULTI OUT(AV 멀티 출력) 단자에 연결되어 있을 경우 심한 잡음이 날 수 있습니다.

재생 도중 CD 플레이어 조작하기

방향키를 사용하여 원하는 트랙 아이콘을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누르십시오.

아이콘 (버튼*)	기능
⏮ (L1 버튼)	현재 혹은 이전 트랙의 첫부분 찾기
⏪ (L2 버튼)	되감기
⏩ (R2 버튼)	빨리가기
⏭ (R1 버튼)	다음 트랙의 첫부분 찾기
▶ (START(시작) 버튼)	재생 시작
⏸ (START(시작) 버튼)	일시정지
■ (SELECT(선택) 버튼)	재생정지

* 아날로그 컨트롤러(DUALSHOCK®2)의 버튼을 사용하여 직접 조작할 수 있습니다.

알아두기

또한 PlayStation®2 전용 DVD 리모컨(별매)을 사용할 수도 있습니다.

음악 CD 종료하기

1 방향키로 ■ 버튼을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

재생이 멈춥니다. 콘솔 앞면의 스피커(열기) 버튼을 눌러 디스크를 꺼냅니다.

다양한 모드에서 재생하기

"재생 모드"와 "반복"을 설정할 수 있습니다.

재생 모드	표준	CD에 기록된 대로 트랙을 재생합니다.
	프로그램	원하는 순서로 트랙을 재생합니다.
	서플	무작위 순서로 트랙을 재생합니다.
반복	끄기	CD를 반복 재생하지 않습니다.
	전체	전체 트랙을 반복 재생합니다.
	한곡	한 트랙만 반복 재생합니다.

1 브라우저 화면(▶▶ 30페이지)에서 방향키를 사용하여 음악 CD 아이콘을 선택한 후 △ 버튼을 누릅니다.

재생 설정 화면이 나타납니다.

2 "재생 모드" 또는 "반복"을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

3 원하는 설정을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

"프로그램"을 선택할 경우 트랙 순서를 지정하는 화면이 나타납니다. 재생할 트랙을 원하는 순서대로 선택합니다.

4 ⊙ 버튼을 누릅니다.

TV 화면에 브라우저 화면이 나타납니다.

5 음악 CD 아이콘을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

트랙 번호가 나타나고, 화면 왼쪽 아래에 설정 옵션이 나타납니다.

6 원하는 트랙을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

재생이 시작됩니다.

알아두기

- 트랙이 표시된 화면 왼쪽 윗부분의 음악 CD 아이콘을 선택한 후 △ 버튼을 누르면 재생 설정 화면으로 이동할 수 있습니다.
- "재생 모드" 및 "반복"을 동시에 설정할 수 있습니다.

DVD 보기

다음과 같은 방법으로 DVD 플레이어를 조작할 수 있습니다.

- 화면상에 나타나는 제어판으로 조작하기
- 아날로그 컨트롤러 (DUALSHOCK®2)로 직접 조작하기
- PlayStation®2 전용 DVD 리모컨 (별매)으로 조작하기

다음은 화면상에 나타나는 제어판으로 DVD 플레이어를 조작하는 방법에 대한 설명입니다. 일부 조작 방법은 사용하는 방법에 따라 다를 수 있습니다.

알아두기

- DVD 재생에 관한 자세한 내용은 DVD와 함께 제공된 사용설명서를 참조하십시오.
- PlayStation®2 콘솔은 DVD 디스크에 기록된 디스크 내용만을 재생합니다. 모든 DVD 디스크에서 모든 기능을 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

제어판 사용하기

1 DVD 재생을 시작합니다.(→ 19페이지)

2 SELECT(선택) 버튼을 누릅니다.

제어판이 나타납니다. SELECT(선택) 버튼을 다시 한 번 누르면 화면에서 제어판의 위치가 바뀝니다.



3 방향키로 아이콘을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

알아두기









제어판을 사용하지 않으려면 SELECT(선택) 버튼을 한 번 또는 두 번 누르거나 ⊙ 버튼을 누르십시오.

제어판 항목 목록

제어판에서 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

아이콘	기능
	메뉴 DVD 비디오 메뉴를 표시합니다.
	톱 메뉴 DVD 비디오 메뉴를 표시합니다.

아이콘	기능
	되돌아가기 DVD 메뉴 중에서 이전에 선택한 화면으로 되돌아갑니다.
	음성 변경 다중 음성 트랙을 사용하는 DVD에서 음성 언어를 바꿉니다.
	앵글 변경 다중 앵글로 기록한 DVD에서 화면의 각도를 바꿉니다.
	자막 변경 자막이 수록된 DVD에서 자막 언어를 바꿉니다.
	이동 선택한 타이틀이나 챕터, 또는 특정한 시간으로 이동하여 재생을 시작합니다. (▶▶ 19페이지)
	설정 언어, 화질, 시청연령제한 등급, 음성 등에 대한 옵션을 변경합니다. (▶▶ 23페이지)
	시간 표시 현재 재생 중인 타이틀이나 챕터 번호, 디스크의 경과 시간 등을 표시합니다. (▶▶ 20페이지)
	도움말 아날로그 컨트롤러(DUALSHOCK®2)로 직접 조작할 수 있는 항목을 표시합니다.
0~9	챕터로 이동 재생하려는 챕터 번호를 입력할 때 사용됩니다. (▶▶ 19페이지)
	이전/다음 현재 챕터의 첫부분이나 이전 챕터 또는 다음 챕터로 이동합니다.
	찾기 빠른 되감기/빨리 가기로 재생합니다. (▶▶ 20페이지)
	느린 재생 느린 동작으로 정방향/역방향 재생을 합니다.

아이콘	기능
	재생 재생을 시작합니다.
	일시정지 재생을 일시 정지합니다.
	정지 재생을 정지합니다. (▶▶ 19페이지)
A-B	A-B 반복 특정한 장면을 재생할 때 지정한 장면부터 재생을 시작합니다. (▶▶ 22페이지)
	셔플 재생 타이틀이나 챕터를 무작위 순서로 재생합니다. (▶▶ 22페이지)
	프로그램 재생 타이틀이나 챕터를 프로그램된 순서로 재생합니다. (▶▶ 21페이지)
	반복 재생 디스크에 있는 모든 타이틀, 또는 하나의 타이틀이나 한 챕터를 선택하여 반복 재생합니다. (▶▶ 22페이지)
	Original/Play List DVD-RW 디스크(VR 모드)인 경우 오리지널 혹은 플레이 리스트 중에서 재생할 내용을 선택합니다. (▶▶ 21페이지)
	해제 선택한 숫자를 취소하거나 재생 모드를 해제합니다. (▶▶ 23페이지)

알아두기

- "?"를 사용하면 아날로그 컨트롤러 버튼으로 직접 조작할 수 있는 옵션을 확인할 수 있습니다. 아날로그 컨트롤러의 바로가기 버튼을 이용하려면 화면에서 제어판을 지워야 합니다.
- 재생 모드에 따라 일부 기능을 사용할 수 없거나 조정할 수 없는 경우도 있습니다.

DVD 재생하기

- 1 콘솔 전원을 켜고 디스크를 넣습니다.(→ 10페이지)
"게임 시작하기"의 순서 1에서 4를 따르십시오. 재생이 시작됩니다.

알아두기

- 디스크를 넣은 후 콘솔 전원을 켜면 자동으로 재생이 시작됩니다.
- 브라우저 화면에서 재생을 시작할 수도 있습니다.(→ 30페이지)

DVD 재생 종료하기 ■

- 1 재생하는 동안 제어판에서 ■를 선택하고(→ 17페이지), ⊗ 버튼을 누릅니다.
재생이 멈춥니다. 콘솔 앞면의 스프링(열기) 버튼을 누른 후 디스크를 꺼냅니다.

재생 정지한 지점에서부터 재생하기 (복원 재생)

- 1 재생하는 동안 제어판에서 ■를 선택하고(→ 17페이지), ⊗ 버튼을 누릅니다.
- 2 ▶를 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.
1단계에서 디스크가 정지된 지점부터 재생이 시작됩니다.

복원 재생 해제하기

1단계 과정 이후 ■를 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

특정 재생 장면 선택하기

챕터 번호로 장면 선택하기

- 1 재생하는 동안 제어판에서 원하는 챕터 번호를 선택하고(→ 17페이지), ⊗ 버튼을 누릅니다.
선택한 챕터의 재생이 시작됩니다. 번호가 한 자리 숫자(예: 1-9)인 챕터를 재생하려면 번호 앞에 0을 넣어 "01", "02",..."09"와 같이 입력합니다.

타이틀 번호, 챕터 번호, 특정한 시간으로 장면 선택하기

- 1 재생하는 동안 제어판에서 ↷를 선택하고(→ 17페이지), ⊗ 버튼을 누릅니다.
- 2 항목을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

타이틀	타이틀 번호를 지정합니다.
챕터	챕터 번호를 지정합니다.
C XX:XX:XX (또는 T XX:XX:XX)	챕터나 타이틀의 경과 시간을 지정합니다.

- 3 원하는 장면 번호를 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.
선택한 챕터의 재생이 시작됩니다.

DVD에서 특정 지점 찾기



앞 뒤로 검색하여 DVD에서 특정 지점을 신속하게 찾을 수 있습니다.

1 재생하는 동안 제어판의 또는 버튼을 선택하고 (→ 17페이지), 버튼을 길게 누릅니다.

검색 속도는 버튼을 누른 채 방향키를 위 아래로 누르면 아래와 같은 순서로 바뀝니다.

- 찾기 3
- 찾기 2
- 찾기 1
- 느린 재생

2 찾는 장면이 나오면 버튼을 놓습니다.

재생 속도는 표준으로 돌아갑니다.

알아두기

재생하는 동안 아날로그 컨트롤러로 검색하고자 할 경우 L2 또는 R2 버튼을 길게 누르면 검색이 시작됩니다. 방향키로 검색 속도를 변경할 수 있습니다. 찾는 장면이 나오면 L2 또는 R2 버튼을 놓으십시오.

재생 정보 표시하기

현재 재생 중인 타이틀 번호나 경과 시간과 같은 정보를 표시할 수 있습니다.

1 재생중에 제어판에서 를 선택하고(→ 17페이지), 버튼을 누릅니다. 버튼을 누를 때마다 다음과 같이 표시가 바뀝니다.

타이틀 X 챕터 X	타이틀 번호와 챕터 번호
타이틀 X 챕터 X C XX:XX:XX	현재 챕터의 경과 시간
타이틀 X 챕터 X C - XX:XX:XX	현재 챕터의 남은 시간
타이틀 X 챕터 X T XX:XX:XX	현재 타이틀의 경과 시간
타이틀 X 챕터 X T - XX:XX:XX	현재 타이틀의 남은 시간
(끄기)	

DVD-RW 재생 시 Original/Play List 선택하기 **P LIST**

DVD-RW 디스크(VR 모드)를 사용할 경우 재생하려는 타이틀 유형을 선택할 수 있습니다.

1 재생이 정지된 상태에서 제어판의 **P LIST**를 선택하고 (▶▶ 17페이지), ⊗ 버튼을 누릅니다.

⊗ 버튼을 누를 때마다 오리지널과 플레이 리스트 표시가 바뀝니다.

Original	실제로 기록된 순서로 내용을 재생합니다.
Play List	오리지널을 바탕으로 편집된 내용을 재생합니다. Play List가 초기설정입니다.

알아두기

- 역방향으로의 느린 재생은 DVD-RW 디스크(VR 모드)에서 지원되지 않습니다.
- 이 기능은 복원 재생과 함께 사용할 수 없습니다. 이 기능을 선택하기 전에 복원 재생을 해제하십시오.(▶▶ 19페이지)

재생 모드 사용하기

다양한 재생 모드를 사용하여 타이틀이나 챕터를 원하는 순서로 재생하거나 특정 장면을 반복해서 재생할 수 있습니다. 다음 4가지 재생 모드가 있습니다.

- 프로그램 재생 (▶▶ 21페이지)
- 셔플 재생 (▶▶ 22페이지)
- 반복 재생 (▶▶ 22페이지)
- A-B 반복 (▶▶ 22페이지)

다음은 제어판 (▶▶ 17페이지)으로 DVD 플레이어의 조작하는 방법에 대한 설명입니다.

알아두기

- 프로그램 재생, 셔플 재생 및 반복 재생을 함께 사용하여 재생할 수 있습니다. 경우에 따라 일부 셔플 재생이나 반복 재생 옵션을 함께 사용하지 못할 수도 있습니다.
- PlayStation®2 콘솔은 기록된 내용대로 디스크를 재생합니다.

프로그램 재생 **PGM**

타이틀과 챕터를 원하는 순서로 재생할 수 있습니다.

1 재생하는 동안 제어판에서 **PGM**을 선택하고(▶▶ 17페이지), ⊗ 버튼을 누릅니다.

2 프로그램 번호를 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

설정된 프로그램이 없을 경우 "1. 타이틀"만 표시됩니다.

3 타이틀 번호를 선택한 후 (X) 버튼을 누릅니다.

4 챕터 번호를 선택한 후 (X) 버튼을 누릅니다.

전체 챕터를 재생하려면 "전체"를 선택합니다. 2단계에서 4단계를 반복하여 다른 타이틀이나 챕터를 설정합니다.

5 START(시작) 버튼을 누릅니다.

프로그램 재생이 시작됩니다.

알아두기

프로그램 재생이 끝난 후에도 이 설정은 해제되지 않습니다.

서플 재생 SHUF

디스크에 녹음된 모든 타이틀이나 챕터를 무작위 순서로 재생할 수 있습니다. 재생 순서는 서플 재생을 사용할 때마다 다릅니다.

1 제어판에서 (SHUF)를 선택하고(→ 17페이지), (X) 버튼을 누릅니다.

(X) 버튼을 누를 때마다 아래 보이는 것처럼 표시가 바뀝니다.

타이틀 서플	타이틀을 무작위 순서로 재생합니다.
챕터 서플	챕터를 무작위 순서로 재생합니다.
서플 해제	서플 재생을 해제합니다.

2 ▶를 선택한 후 (X) 버튼을 누릅니다.

반복 재생

타이틀이나 챕터를 반복해서 재생할 수 있습니다.

1 제어판에서 (↺)를 선택하고(→ 17페이지), (X) 버튼을 누릅니다.

(X) 버튼을 누를 때마다 다음과 같이 표시가 바뀝니다.

디스크 반복	모든 타이틀을 반복해서 재생합니다.
타이틀 반복	하나의 타이틀만 반복해서 재생합니다.
챕터 반복	한 챕터만 반복해서 재생합니다.
반복 해제	반복 재생을 해제합니다.

2 ▶를 선택한 후 (X) 버튼을 누릅니다.

A-B 반복 A-B

특정 구간을 반복해서 재생하도록 설정할 수 있습니다.

1 재생하는 동안 제어판에서 A-B를 선택하고(→ 17페이지), 반복 재생을 시작하려는 지점에서 (X) 버튼을 누릅니다.

시작 지점(A 지점)이 설정됩니다.

2 반복 재생을 끝내려는 지점에서 (X) 버튼을 누릅니다.

끝나는 지점(B 지점)이 설정되고 A 지점과 B 지점 사이에서 반복 재생이 시작됩니다.

재생 모드 해제하기 CLEAR

재생 모드를 해제하고 표준 재생으로 돌아갑니다.

1 제어판에서 CLEAR를 선택한 후(▶ 17페이지) ⊗ 버튼을 누릅니다.

"재생 모드의 내용을 해제했습니다"라는 메시지가 나타나고 콘솔이 표준 재생으로 돌아갑니다.

알아두기

여러 재생 모드를 함께 설정했을 경우 모든 재생 모드가 해제됩니다.

DVD 플레이어 설정 조정하기

제어판에서 자막 언어, 음성 언어, 시청연령제한과 같은 DVD 플레이어 설정을 조정할 수 있습니다.

알아두기

- 일부 DVD에서 모든 설정이 지원되지 않을 수 있습니다. PlayStation®2 콘솔은 DVD 디스크에 기록된 대로 디스크 내용을 재생합니다. DVD 디스크에서 기능이 지원되지 않을 경우 설정을 변경할 수 없습니다.
- 재생 또는 복원 재생(▶ 19페이지)을 하는 동안에는 다음 옵션을 사용할 수 없습니다. 다음 설정을 변경하려면 복원 재생을 해제하십시오.
 - 언어 설정의 "메뉴", "음성" 및 "자막"
 - 화면 설정의 "TV 타입" 및 "프로그램시브"
 - 시청 설정의 "시청연령제한"
 - 오디오 설정의 "DTS" 및 "음성 트랙 자동선택 모드"

다음과 같이 DVD 플레이어 설정을 변경할 수 있습니다.

1 제어판에서 를 선택하고(▶ 17페이지), ⊗ 버튼을 누릅니다.

설정 아이콘이 나타납니다.

2 설정을 변경하고자 하는 아이콘을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

현재 설정된 상태가 표시됩니다.

3 원하는 항목을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

메뉴 옵션이 활성화되어 선택할 수 있게 됩니다.

4 원하는 설정을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

설정이 완료됩니다. 자세한 내용은 각 항목에 대한 설명을 참조하십시오. (▶▶ 24에서 29페이지)

알아두기

- 초기설정에는 아래의 밑줄 그어진 항목으로 설정되어 있습니다.
- 설정 후 제어판으로 돌아가려면 SELECT(선택) 버튼을 누르십시오.
- 다음과 같은 작업을 수행하면 설정이 저장됩니다.
 - 재생을 중지합니다.(복원 재생 중지도 포함)
 - 디스크 커버를 엽니다.

언어 설정하기

"언어 설정"에서 DVD 메뉴, 음성 및 자막에 대한 언어를 선택할 수 있습니다. DVD에 수록되지 않은 언어를 선택하면 수록된 언어 중 하나가 자동으로 선택됩니다.

메뉴	DVD 메뉴에 대한 언어를 선택합니다.
음성	DVD 음성 트랙에 대한 언어를 선택합니다.
자막	DVD 자막에 대한 언어를 선택합니다.

알아두기




"자막"에서 "음성에 맞춤"을 선택하면 DVD 음성 트랙에 선택한 음성 언어에 맞춰 자막 언어가 자동으로 설정됩니다.

화면 설정하기

"화면 설정"에서 화면 크기(화면 비율) 및 화질에 영향을 미치는 기타 옵션을 설정할 수 있습니다.

TV 타입

연결된 TV 화면에 맞춰 화면 비율을 설정할 수 있습니다.

16:9 	와이드 화면 TV 또는 16:9 와이드 화면 기능이 내장된 일반 TV를 사용할 때 이 옵션을 선택합니다.
4:3 Letter Box 	일반 TV를 사용할 때 선택합니다. 화면 윗부분과 아랫부분에 검은 여백이 나타나 와이드 화면으로 상영됩니다.
4:3 PAN SCAN 	일반 TV를 사용할 때 선택합니다. 화면의 높이에 맞춰진 영상이 상영되므로 좌우측 부분의 영상은 잘려져 보이지 않습니다.

알아두기

"프로그램시브"를 "켜기"로 설정하면 "TV 타입"이 자동으로 "16:9"로 설정됩니다.

DNR(디지털 노이즈 축소)

이 설정은 화면 노이즈를 개선하고 영상을 깨끗하게 합니다.

<u>끄기</u>	DNR이 적용되지 않습니다.
DNR1	화질을 향상시킵니다.
DNR2	화질을 더욱 향상시킵니다.(최대)

알아두기

- "DNR2"가 "DNR1" 보다 효과적으로 화면 노이즈를 개선할 수는 있지만 경우에 따라 잔상이 나타날 수 있습니다. 이 경우 "끄기"를 선택하십시오.
- 일부 DVD에서 DNR 기능의 효과가 제한될 수 있습니다.
- "프로그램시브"를 "켜기"로 설정하면 "DNR"은 자동으로 꺼져 켤 수 없게 됩니다.

선명도

화면 상에 나타난 영상의 윤곽을 날카롭게, 혹은 부드럽게 할 수 있습니다. 수치가 높을수록 윤곽선이 더 선명해 집니다. 초기설정은 "0"으로 설정되어 있습니다.

• -2	• -1	• <u>0</u>	• +1	• +2
------	------	------------	------	------

알아두기

DVD에 따라 선명도 기능의 효과가 제한될 수 있습니다.

상태 표시

재생 중에 화면 오른쪽 위에 재생 상태 정보를 몇 초간 표시할 수 있습니다.

<u>켜기</u>	재생 상태 정보가 몇 초간 표시됩니다.
끄기	재생 정보가 표시되지 않습니다.

프로그램시브

주사선이 한 번 통과할 때마다 모든 주사선을 업데이트하는 방식으로 이미지를 표시할 수 있습니다. 대부분의 경우 이 방식이 플리커(영상의 깜빡임)가 없어서 보다 선명합니다. 이 기능은 TV 및 AV 케이블*이 프로그램시브 스캔을 지원할 경우에만 사용할 수 있습니다.

* 컴포넌트 AV 케이블(별매)은 프로그램시브 스캔과 호환됩니다.

<u>켜기</u>	콘솔이 프로그램시브 스캔을 지원하는 TV에 연결되어 있을 때 설정합니다.
<u>끄기</u>	콘솔이 일반 TV에 연결되어 있을 때 설정합니다.

알아두기

- 필요한 기기가 갖춰지지 않은 TV에 연결한 상태에서 "프로그램시브"를 "켜기"로 설정하면 화질이 떨어지거나 영상이 나타나지 않을 수 있습니다. "프로그램시브"를 "끄기"로 설정하십시오. "프로그램시브" 설정을 해제하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1 콘솔에 DVD 디스크가 들어 있는지 확인합니다.
 - 2 콘솔 앞면의 **I/⏪**(켜기/대기)/RESET(리셋) 버튼을 누릅니다. 화면에 DVD 영상이 나올 때까지 컨트롤러 포트 1에 꽂은 아날로그 컨트롤러(DUALSHOCK®2)의 START(시작) 버튼을 길게 누릅니다. "프로그램시브" 설정이 "끄기"로 되돌아가 DVD 영상이 정상적으로 표시됩니다. 또한 버전 정보 화면에서 "프로그램시브 설정 해제" (▶▶ 35페이지) 옵션을 사용하여 이 설정을 해제할 수 있습니다.
- DVD는 프레임 비율에 따라 비디오 소제와 필름 소제로 크게 나뉩니다. 비디오 소제 DVD 디스크를 프로그램시브로 재생할 경우 일부 영상이 부자연스러울 수 있습니다. 이런 경우 "프로그램시브"를 "끄기"로 설정하고 표준 모드로 시청해 주십시오.
 - "프로그램시브"를 "켜기"로 설정하면 "TV 타입"(▶▶ 24페이지)은 자동으로 "16:9"로 설정됩니다.
 - DVD-RW 디스크(VR 모드) 내용은 표준 비월주사형식으로만 볼 수 있습니다. 이러한 내용을 재생할 때는 "프로그램시브" 옵션을 사용할 수 없습니다.

시청 옵션 설정하기

일시정지 모드

재생이 일시정지된 경우의 화면 상태를 설정할 수 있습니다.

자동	대상의 움직임이 심한 영상이 흔들림없이 표시됩니다. 보통은 이 옵션을 설정해 주십시오.
프레임	대상의 움직임이 적은 영상이 고해상도로 표시됩니다.

시청연령제한

일부 DVD에는 지역의 기준을 바탕으로 시청자의 나이 등에 따라 시청을 제한하는 기능이 있습니다. 시청연령제한 기능을 사용하면 콘솔에서 재생 내용의 등급을 지정하여 시청을 제한할 수 있습니다. 숫자가 낮을수록 제한이 엄격해집니다.

시청연령제한 설정하기

1 "시청연령제한"을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

비밀번호를 등록하라는 화면이 나타납니다. 비밀번호가 이미 등록된 경우 비밀번호를 확인하는 화면이 나타납니다.

2 숫자를 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

반복해서 4자리 비밀번호를 입력하십시오. 숫자를 지우려면 ⊙ 버튼을 누르십시오. 비밀번호를 등록할 때는 확인을 위해 다시 한 번 입력해야 합니다.

3 "지역"을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

지역 목록이 나타납니다.

4 시청연령제한의 기준이 되는 지역을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

"기타"를 선택한 경우 "지역 코드 목록"(→ 27페이지)을 참조하십시오.

5 "등급"을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

등급 목록이 나타납니다.

6 제한 등급을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

시청연령제한 해제하기

DVD 재생을 멈추고 "시청연령제한 설정하기"의 6단계로 가서 "등급"을 "끄기"로 설정합니다.

지역 코드 목록

시청연령제한 지역 코드를 입력하려면 "시청연령제한 설정하기" (☛ 26페이지)의 4단계에서 "기타"를 선택하십시오. 방향키로 첫 글자를 선택하고 오른쪽 방향키를 누른 뒤 두 번째 글자를 선택하고 (⊗) 버튼을 누르십시오.

지역	코드	지역	코드
영국	GB	핀란드	FI
중국	CN	싱가포르	SG
이탈리아	IT	프랑스	FR
덴마크	DK	스위스	CH
인도네시아	ID	벨기에	BE
독일	DE	스웨덴	SE
오스트리아	AT	홍콩	HK
일본	JP	스페인	ES
네덜란드	NL	말레이시아	MY
노르웨이	NO	태국	TH
캐나다	CA	러시아	RU
필리핀	PH	대만	TW
한국	KR		

비밀번호 변경하기

"시청연령제한 설정하기" (☛ 26페이지)의 2단계에서 다음과 같이 하십시오.

1 방향키로 "비밀번호 변경"을 선택한 후 (⊗) 버튼을 누릅니다.

비밀번호 변경 화면이 나타납니다.

2 숫자를 선택한 후 (⊗) 버튼을 누릅니다.

2단계를 반복해서 4자리 비밀번호를 입력하십시오. 비밀번호 확인을 위해 다시 한 번 입력해야 합니다.

"시청연령제한"이 설정된 디스크 재생하기

1 DVD 디스크의 재생을 시작합니다.(☛ 19페이지)

시청연령제한 등급을 일시적으로 변경하여 재생할 것인지 묻는 화면이 나타납니다. 주로 디스크를 시작한 직후 나타나지만 DVD에 따라 다른 시점에서 나타날 수도 있습니다.

2 방향키로 "예"를 선택한 후 (⊗) 버튼을 누릅니다.

비밀번호를 입력하라는 화면이 나타납니다.

3 숫자를 선택한 후 (⊗) 버튼을 누릅니다.

3단계를 반복해서 4자리 비밀번호를 입력하십시오. 비밀번호를 입력하면 재생이 다시 시작됩니다. DVD 재생이 멈추면 시청연령제한 등급은 원래 설정으로 돌아갑니다.

알아두기

- 비밀번호를 잊어버린 경우 "빠른 시작 가이드" (☛ 2페이지)의 "고장이라고 생각될 때"를 참조하십시오.
- 비밀번호를 설정하지 않으면 시청연령제한 설정을 변경할 수 없습니다.
- 시청연령제한 기능이 있는 일부 DVD 디스크에서는 재생 모드를 사용할 수 없습니다. (☛ 21에서 23페이지)

오디오 출력

디지털 음성 출력

다음과 같은 오디오 기기를 DIGITAL OUT(OPTICAL) (디지털 광출력) 단자에 연결하면 음성신호 출력 방식을 바꿀 수 있습니다.

! 주의

Dolby Digital(돌비 디지털), DTS, 혹은 MPEG 디코더가 없는 오디오 기기에 콘솔이 연결되어 있을 경우 "Dolby Digital", "DTS" 및 "MPEG"를 "끄기"로 설정하십시오. 필요한 디코더가 없는 상태에서 이 옵션을 "켜기"로 설정하면 소리가 나지 않거나 심한 잡음이 날 수 있습니다.

DIGITAL OUT(OPTICAL)(디지털 광출력)

이 옵션을 사용하여 DIGITAL OUT(OPTICAL) (디지털 광출력) 단자의 출력 유형을 설정합니다.

켜기	DIGITAL OUT(OPTICAL) (디지털 광출력) 단자에서 음성 신호가 출력됩니다. "Dolby Digital", "DTS" 및 "MPEG" 설정 화면이 나타납니다.
끄기	DIGITAL OUT(OPTICAL) (디지털 광출력) 단자에서 음성이 출력되지 않습니다. "Dolby Digital", "DTS" 및 "MPEG" 설정 화면이 나타나지 않습니다.

Dolby Digital(돌비 디지털)

Dolby Digital을 DIGITAL OUT(OPTICAL) (디지털 광출력) 단자의 출력 신호로 설정합니다.

켜기	콘솔에 Dolby Digital 디코더가 내장된 오디오 기기를 연결할 때 이 옵션을 선택합니다.
끄기	콘솔에 Dolby Digital 디코더가 내장되지 않은 오디오 기기를 연결할 때 이 옵션을 선택합니다.

DTS

DTS를 DIGITAL OUT(OPTICAL) (디지털 광출력) 단자의 출력 신호로 설정합니다.

켜기	콘솔에 DTS 디코더가 내장된 오디오 기기를 연결할 때 이 옵션을 선택합니다.
끄기	콘솔에 DTS 디코더가 내장되지 않은 오디오 기기를 연결할 때 이 옵션을 선택합니다.

MPEG

MPEG AUDIO를 DIGITAL OUT(OPTICAL) (디지털 광출력) 단자의 출력 신호로 설정합니다.

켜기	콘솔에 MPEG 디코더가 내장된 오디오 기기를 연결할 때 이 옵션을 선택합니다.
끄기	콘솔에 MPEG 디코더가 내장되지 않은 오디오 기기를 연결할 때 이 옵션을 선택합니다.

음성 트랙 자동선택 모드

다중 음성 포맷(PCM, Dolby Digital(돌비 디지털), DTS 혹은 MPEG)이 수록된 DVD를 재생할 때 채널 수가 가장 많은 음성기록 방식을 우선적으로 재생합니다. PCM, Dolby Digital, DTS 및 MPEG 음성 트랙의 채널 수가 동일할 경우 PCM, Dolby Digital, DTS, 그리고 MPEG 음성 트랙의 우선 순위에 따라 재생됩니다.

켜기	우선 순위에 따라 재생됩니다.
끄기	우선 순위를 적용하지 않습니다.

알아두기

- "디지털 음성 출력"에서 "DTS"를 "끄기"로 설정하면(▶▶ 28페이지) DTS 음성 트랙이 재생되지 않습니다.
- DVD에 따라서 음성 트랙의 우선 순위가 설정되어 있는 경우가 있습니다. 이럴 경우 DVD 디스크에 설정된 우선 순위에 따라 음성 트랙이 선택됩니다.

DVD 음량

DVD의 음성 출력 레벨이 낮을 경우 설정합니다. "디지털 음성 출력"에서 "DIGITAL OUT(OPTICAL)"이 "끄기"로 설정되어 있을 경우에만 설정할 수 있습니다.(▶▶ 28페이지)

+2	음량을 높일 수 있습니다(최대).
+1	음량을 높일 수 있습니다.
기본	보통은 이 옵션을 설정해 주십시오.

주의

"+1" 또는 "+2"로 설정하면 소리가 끊기는 경우가 있습니다. 이런 경우 "표준"으로 설정하십시오. 음량을 너무 크게 설정하면 청각에 악영향을 미치거나 스피커가 손상될 수 있습니다.

메인 메뉴 표시하기

메인 메뉴에서 다양한 설정 정보를 볼 수 있으며 이를 변경할 수 있습니다. 메인 메뉴에서 다음과 같은 화면으로 이동할 수도 있습니다. 디스크를 넣지 않은 채 콘솔 전원을 켜면 메인 메뉴가 나타납니다.

- 브라우저 화면(→ 30페이지)
- 시스템 설정 메뉴(→ 31페이지)
- 버전 정보 화면(→ 34페이지)

1 콘솔의 전원을 켭니다.(→ 8페이지)

메인 메뉴가 나타납니다. 메인 메뉴가 표시될 때까지 시간이 조금 걸릴 수도 있습니다.



알아두기

디스크가 들어있는 상태에서 콘솔 전원을 켜면 메인 메뉴가 나타나지 않습니다. 메인 메뉴를 표시하려면 콘솔 앞면의 **스**(열기) 버튼을 눌러 디스크를 꺼낸 다음 **1/△**(켜기/대기)/RESET(리셋) 버튼을 눌러 콘솔을 리셋하십시오.

브라우저 화면 사용하기

브라우저 화면에서 다음을 할 수 있습니다.

- 메모리 카드에 저장된 게임 데이터 복사 또는 삭제
- 게임 시작
- 음악 CD 재생 시작
- DVD 재생 시작

1 메인 메뉴를 표시합니다.(→ 30페이지)

2 방향키로 "브라우저"를 선택한 후 **⊗** 버튼을 누릅니다.

브라우저 화면이 나타납니다.

3 디스크나 메모리 카드를 넣습니다.

해당 아이콘이 브라우저 화면에 나타납니다.



4 아이콘을 선택한 후 (X) 버튼을 누릅니다.

- 메모리 카드 아이콘을 선택하면 메모리 카드에 저장된 데이터의 아이콘이 표시됩니다. 저장된 게임 데이터를 복사하거나 삭제하려면 "게임 데이터 복사 또는 삭제하기" (→ 14페이지)를 참조하십시오.
- PlayStation®2 또는 PlayStation® 규격 소프트웨어 디스크 아이콘을 선택하면 게임이 시작됩니다.
- 음성 CD 디스크 아이콘을 선택하면 CD에 수록된 트랙이 표시됩니다. "음악 CD 재생하기" (→ 15페이지)를 참조하십시오.
- DVD 디스크 아이콘을 선택하면 DVD가 재생됩니다.

알아두기

콘솔에 메모리 카드나 디스크가 들어 있지 않으면 브라우저 화면에 "데이터가 없습니다"라는 메시지가 표시됩니다.

시스템 설정 메뉴 사용하기

시스템 설정 메뉴에서 언어, 시간 표시 및 음성 또는 영상 출력 방식을 비롯한 각종 옵션에 대한 설정을 변경할 수 있습니다.

1 메인 메뉴를 표시합니다.(→ 30페이지)

2 방향키로 "시스템 설정"을 선택한 후 (X) 버튼을 누릅니다.

시스템 설정 메뉴가 나타납니다.



3 항목을 선택한 후 (X) 버튼을 누릅니다.

메뉴 옵션이 활성화되어 선택할 수 있게 됩니다.

4 원하는 설정을 선택한 후 (X) 버튼을 누릅니다.

자세한 내용은 각 메뉴 항목에 대한 설명을 참조하십시오. (→ 32에서 33페이지)

알아두기

- 초기설정에는 아래의 밑줄 그어진 항목으로 설정되어 있습니다.
- 설정된 사항들은 저장되므로 콘솔 전원을 끄거나 콘솔을 리셋해도 삭제되지 않습니다.

날짜/시간

날짜 및 시간을 설정할 수 있습니다. 방향키로 "연도", "월", "일", "시", "분", "초"를 설정합니다. 이 설정은 (X) 버튼을 누르면 적용됩니다.

옵션 설정

"날짜/시간" 화면에서 (A) 버튼을 누르면 "날짜 표시"나 "시간 표시"와 같은 옵션을 설정할 수 있습니다. 방향키와 (X) 버튼으로 각 항목을 설정합니다.

시간 표시	12시간 표시나 24시간 표시 중 하나로 시스템 시간을 설정합니다.
날짜 표시	년, 월, 일 순서로 설정합니다.
표준 시간대	표준 시간대를 설정합니다.
서머타임 설정	표준시간이나 서머타임을 설정합니다. 보통은 "표준시간"을 선택해 주십시오.

화면 크기

연결할 TV에 적합한 디스플레이 모드를 선택할 수 있습니다.

4:3	일반 TV에 연결할 때 선택합니다.
전체화면*	일반 TV에 연결할 때 선택합니다. 화면 위쪽과 아래쪽의 검은 여백 부분이 잘립니다.
16:9	와이드 화면 TV 또는 16:9 와이드 화면 기능이 내장된 일반 TV를 사용할 때 선택합니다.

* "전체화면" 디스플레이 모드는 시스템 설정 메뉴, 브라우저 화면 및 음악 CD 화면과 호환됩니다.

DIGITAL OUT(OPTICAL)(디지털 광출력)

DIGITAL OUT(OPTICAL) (디지털 광출력) 단자를 통한 신호 출력 여부를 설정합니다.

켜기	DIGITAL OUT(OPTICAL) (디지털 광출력) 단자에서 신호를 출력합니다.
끄기	DIGITAL OUT(OPTICAL) (디지털 광출력) 단자에서 신호를 출력하지 않습니다.

컴퍼넌트 영상 출력

컴포넌트 AV 케이블 (별매)을 사용할 경우 TV의 입력 단자와 일치하도록 모드를 설정해야 합니다.

Y Cb/Pb Cr/Pr	콘솔을 컴포넌트 영상 입력 단자에 연결할 때 선택합니다.
RGB	콘솔을 RGB 입력 단자에 연결할 때 선택합니다.

알아두기

"RGB" 설정은 PlayStation®2 및 PlayStation® 규격 소프트웨어 전용입니다. DVD 재생시에는 모드가 자동으로 "Y Cb/Pb Cr/Pr"로 변환됩니다.

리모컨

PlayStation®2 전용 DVD 리모컨 (별매)을 사용할 때 설정합니다.

게임 플레이 기능 설정	PlayStation®2 또는 PlayStation® 규격 소프트웨어를 DVD 리모컨으로 조작할 때 선택합니다.
게임 플레이 기능 해제	PlayStation®2 또는 PlayStation® 규격 소프트웨어를 DVD 리모컨으로 조작하지 않을 때 선택합니다.

알아두기

다음은 "게임 플레이 기능 설정"이 선택된 상태에서 DVD 리모컨을 사용할 경우 제한되는 사항입니다.

- 소프트웨어에 따라 일부 리모컨 버튼이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- DVD 리모컨 버튼을 동시에 두 개 이상 누르면 작동되지 않습니다.
- 컨트롤러 포트 1에서 컨트롤러를 빼낼 경우 일부 소프트웨어 타이틀이 제대로 조작되지 않을 수 있습니다. 이런 경우 "게임 플레이 기능 해제"로 설정하십시오.

표시 언어


메인 메뉴, 브라우저 화면, 시스템 설정 메뉴 및 버전 정보 화면에 표시되는 언어를 선택할 수 있습니다.

한국어	한국어로 메시지가 표시됩니다.
영어	영어로 메시지가 표시됩니다.

버전 정보 화면 사용하기

콘솔의 여러 기능에 대한 버전 정보를 확인할 수 있습니다. 일부 항목의 경우 옵션 설정을 변경할 수도 있습니다.

- 1 메인 메뉴(→ 30페이지)에서 **△** 버튼을 누릅니다.
버전 정보 화면이 나타납니다.

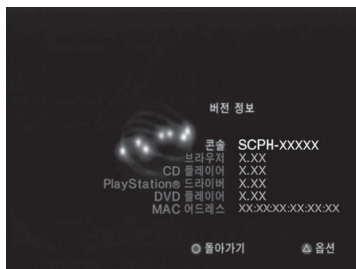

옵션 설정

"콘솔", "PlayStation® 드라이버" 및 "DVD 플레이어"에 대한 옵션 설정을 할 수 있습니다. "DVD 플레이어"는 DVD 플레이어의 "프로그래시브" 옵션이 "켜기"일 경우에만 설정할 수 있습니다.

- 1 방향키로 항목을 선택한 후 **△** 버튼을 누릅니다.
현재 설정이 표시됩니다.

- 2 항목을 선택한 후 **⊗** 버튼을 누릅니다.
사용 가능한 옵션이 표시됩니다.

- 3 원하는 설정을 선택한 후 **⊗** 버튼을 누릅니다.
자세한 내용은 각 항목에 대한 설명을 참조하십시오.(→ 34에서 35페이지)

알아두기

초기설정에는 아래의 밑줄 그어진 항목으로 설정되어 있습니다.

콘솔

최적의 상태로 재생하기 위해 내부 설정을 자동조정하는 기능이 있습니다. "자동진단"이 "설정"으로 되어 있을 경우에 콘솔이 추가 조정을 할 수 있습니다.

자동진단

해제	진단 기능이 해제됩니다.
설정	진단 기능이 설정됩니다.

알아두기

- 다음과 같은 경우 "자동진단" 설정은 자동으로 초기설정으로 돌아갑니다.
- PlayStation®2 또는 PlayStation® 규격 소프트웨어나 DVD를 재생할 때
 - 콘솔을 리셋할 때
 - 콘솔의 전원을 켜고 끌 때

PlayStation® 드라이버

PlayStation® 규격 소프트웨어의 성능을 최적화하기 위해 PlayStation® 드라이버 프로그램을 설정할 수 있습니다.

알아두기

- 다음과 같은 경우 이 설정은 자동으로 초기설정으로 돌아갑니다.
- 콘솔의 전원을 켜고 끌 때

디스크 읽기 속도

<u>표준</u>	표준 속도로 디스크를 불러옵니다.
고속	고속으로 디스크를 불러옵니다.

알아두기

다음의 경우 "표준"으로 설정하십시오.

- 고속으로 불러오기를 해도 아무런 효과가 없을 때
- 고속으로 불러오기 기능에 대응하지 않는 소프트웨어 타이틀을 사용할 때

텍스처 매핑

<u>표준</u>	표준으로 표시합니다.
부드럽게	거친 화면 영상을 부드럽게 표시합니다.

알아두기

다음의 경우 "표준"으로 설정하십시오.

- "부드럽게"로 설정한 텍스처 매핑이 아무런 효과가 없을 때
- "부드럽게"로 설정하면 영상이 제대로 표시되지 않을 때

DVD 플레이어

"프로그레스브"를 "켜기"로 설정하더라도 필요한 장비를 갖추지 않은 TV에 콘솔이 연결되어 있을 경우 화질이 떨어지거나 영상이 표시되지 않을 수 있습니다. 다음과 같이 "프로그레스브" 설정을 해제할 수 있습니다.

설정을 해제하기 전에 DVD 디스크를 꺼내십시오.

프로그레스브 설정 해제

<u>안한다</u>	"프로그레스브" 설정을 그대로 둡니다.
한다	"프로그레스브" 설정을 해제합니다.

1 버전 정보 화면을 표시합니다.(→▶ 34페이지)

2 방향키로 "DVD 플레이어"를 선택한 후 **△** 버튼을 누릅니다.

"프로그레스브 설정의 해제" 옵션이 표시됩니다.

3 **⊗** 버튼을 누릅니다.

4 "한다"를 선택한 후 **⊗** 버튼을 누릅니다.

5 **⊙** 버튼을 두 번 누릅니다.

메인 메뉴 화면으로 돌아갑니다.

6 콘솔 앞면의 **스 (열기)** 버튼을 누르고 콘솔에 DVD를 넣습니다.

7 디스크 커버를 닫습니다.

재생이 시작됩니다.

알아두기

4단계 이후 DVD 재생을 시작하지 않거나 6단계 이전에 콘솔을 리셋하거나 전원을 껐을 경우 이 설정은 해제되지 않습니다.

네트워크에 연결하기

PlayStation®2 콘솔을 네트워크에 연결하여 온라인 게임을 즐길 수 있습니다. 온라인 게임을 하려면 다음이 필요합니다.

- xDSL, FTTH, CATV 등의 초고속 인터넷 연결
- 시판되는 네트워크 케이블
- PlayStation®2 전용 Memory Card(메모리 카드) (8MB) (별매)


알아두기

- 전화 모뎀이나 ISDN에 연결할 경우 온라인 게임을 이용할 수 없습니다.
- 네트워크 케이블에는 다이렉트 케이블과 크로스 케이블 두 가지 종류가 있습니다. 자세한 내용은 네트워크 장치의 사용설명서를 참조하십시오.

네트워크 케이블을 사용하여 연결하기

콘솔 뒷면의 NETWORK(네트워크) 접속단자에 네트워크 케이블을 연결하여 콘솔을 100 Base-TX나 10 Base-T 네트워크에 연결할 수 있습니다. 자세한 사항은 연결하실 초고속 인터넷 모뎀 등에 제공되는 사용설명서를 참조해 주십시오.

기본 네트워크 설정

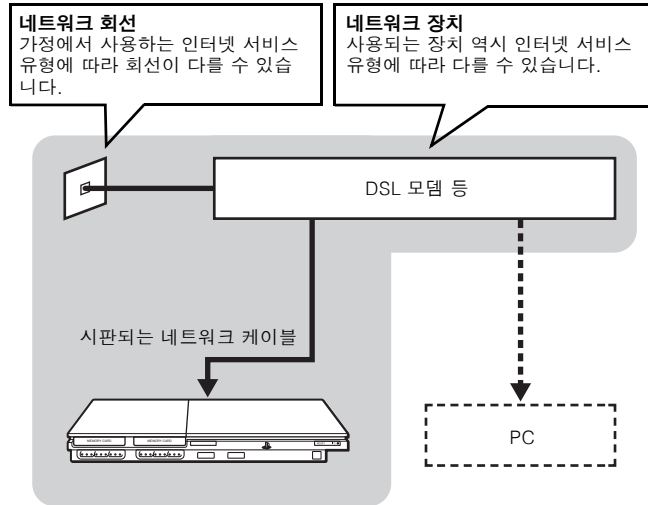

알아두기


콘솔과 PC를 네트워크에 연결할 때 라우터나 허브와 같은 네트워크 장치가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 네트워크 장치의 사용설명서를 참조해 주십시오.

콘솔 연결하기

⚠ 경고

다른 연결 장치를 모두 연결하기 전에는 콘솔의 AC 전원 코드를 콘센트에 꽂지 마십시오.

1 네트워크 케이블을 콘솔 뒷면의 NETWORK(네트워크) 접속단자에 연결합니다.

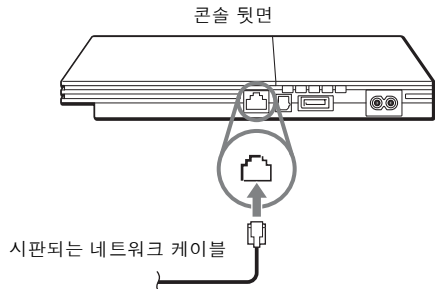

2 네트워크 케이블의 커넥터를 네트워크 장치에 꽂습니다.

연결 방법은 네트워크 장치에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 네트워크 장치의 사용설명서를 참조해 주십시오.

⚠ 경고

다음과 같은 유형의 네트워크 케이블이나 전화선을 NETWORK(네트워크) 접속단자에 연결하지 마십시오. 접속단자를 통해 과도한 전류가 흐르면 오작동, 과열, 접속단자부 화재가 발생할 수 있습니다.

- 10 Base-T/100 Base-TX 네트워크와 함께 사용하기에 적합하지 않은 네트워크 케이블
- 일반 전화선
- ISDN(디지털)에 대응하는 전화, 데이터선
- PBX(교환기) 회선
- 그 밖의 "알 수 없는" 유형의 전화선

네트워크 설정 작성하기

네트워크 케이블을 콘솔에 연결한 후 네트워크 환경을 설정하고 저장해야 합니다. 실제 네트워크 설정은 플레이하는 온라인 게임에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 사항은 해당 소프트웨어 설명서를 참조해 주십시오.

필요한 항목

네트워크 설정을 작성하려면 다음 항목이 필요합니다.

- PlayStation®2 전용 Memory Card(메모리 카드)(8MB)(별매)
- 가입하신 인터넷 서비스 제공업체에 의해 제공되는 로그인 정보 및 네트워크 설정 정보

알아두기

사용하시는 인터넷 서비스 유형에 따라 MAC 어드레스를 입력해야 하는 경우도 있습니다. 콘솔의 MAC 어드레스는 버전 정보 화면에서 확인할 수 있습니다.(→▶ 34페이지)

주요사양

디자인 및 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

일반

전원	AC220V 60Hz
소비 전력(약)	35W
콘솔 크기(약)	230 x 28 x 152 mm (가로 x 높이 x 깊이)
콘솔 중량(약)	720g
신호 규격	NTSC
허용 온도	5°C ~ 35°C
콘솔 앞면의 입력/출력	컨트롤러 포트 (2) MEMORY CARD(메모리 카드) 슬롯 (2) USB 단자 (2)
콘솔 뒷면의 입력/출력	NETWORK(네트워크) 접속단자 ~AC 전원 입력 단자 AV MULTI OUT(AV 멀티 출력) 단자 DIGITAL OUT(OPTICAL)(디지털 광출력) 단자

제공되는 주변기기

빠른 시작 가이드(▶▶ 2페이지)를 참조해 주십시오.

SONY



COMPUTER
ENTERTAINMENT ®

"PS", "PS2", "PlayStation", "DUALSHOCK" 및 "△×□"는 Sony Computer Entertainment Inc.의 등록상표입니다.

"SONY"와 "MAGICGATE"는 Sony Corporation의 등록상표이며, "MAGICGATE"는 같은 회사의 상표입니다.
