

SONY®



PlayStation®Move 모션 컨트롤러

사용설명서

CECH-ZCM1K

4-194-479-11 (2)

안전을 위하여

본 사용설명서와 PlayStation®3의 사용설명서를 잘 읽어보신 후 제품을 안전하게 사용해 주십시오. 읽어보신 후에는 찾기 쉬운 곳에 보관해 주십시오.

어린이가 사용할 경우에는 보호자가 읽어보신 후 안전한 사용법을 지도해 주십시오.

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
B급 기기 (가정용 방송통신기기) 이 기기는 가정용 (B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

< 경고 > 발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을 지켜주시기 바랍니다.


- a) 육안으로 식별이 가능한 정도의 부풀음이 발생된 전지는 위험할 수 있으므로 제조자 또는 판매자로 즉시 문의할 것
- b) 지정된 정품 충전기만을 사용할 것
- c) 화기에 가까이 하지 말 것 (전차레인지에 넣지 말 것)
- d) 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것
- e) 찜질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것
- f) 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 말 것
- g) 전원을 켜 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 말 것
- h) 전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의할 것
- i) 휴대 기기, 제조 업체가 보증한 리튬2차전지를 사용할 것
- j) 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것
- k) 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것
- l) 60℃ 이상의 고온에 노출하지 말 것
- m) 습기에 접촉되지 않도록 할 것

배터리의 취급에 대하여

적절하게 폐기할 것
사용설명서에서 지정한 충전 방법을 따라서 충전할 것

배터리의 제조년월

배터리의 라벨 아래 부분에 제조년월이 표시되어 있습니다.

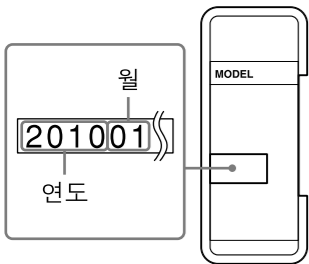

위험

- 배터리에서 액체가 새어나온 경우에는 맨손으로 액체를 만지지 마십시오.
 - 액체가 눈에 들어간 경우 즉시 깨끗한 물로 씻어 내고 의사의 진찰을 받아 주십시오. 실명의 원인이 될 수도 있습니다.
 - 액체가 신체나 옷에 묻었을 때는 즉시 깨끗한 물로 씻어 내십시오. 피부에 염증이나 상처가 생겼을 때는 의사와 상담해 주십시오.
- 본 제품을 장시간 연속으로 사용하지 마시고 30분 간격으로 휴식을 취해 주십시오.
- 사용중 피곤하거나 팔이나 손목에 통증이 오는 등 신체 일부에 불쾌감이나 통증을 느꼈을 때는 즉시 사용을 중단하고 휴식을 취해 주십시오.
- 통증이 지속되면 의사의 진찰을 받으십시오.
- 본 제품은 손으로만 사용하도록 되어 있습니다.
- 모션 컨트롤러는 얼굴이나 눈에서 20cm 이상 떨어뜨려서 사용해 주십시오.
- 스피어를 강하게 쥐거나 스피어 위에 물건을 얹지 마십시오. 스피어가 변형되는 경우가 있습니다.

주의

- 모션 컨트롤러를 사용할 때는 다음에 주의해 주십시오. 모션 컨트롤러가 사람이나 물건에 부딪히면 사고나 부상의 원인이 됩니다.
 - 동봉된 스트랩을 반드시 손목에 걸어 주십시오.
 - 모션 컨트롤러 사용중에 실수로 손에서 미끄러지지 않도록 꼭 잡으시고 과도하게 흔들지 마십시오.
 - 내비게이션 컨트롤러(별매) 및 DUALSHOCK®3 무선 컨트롤러(별매)와 함께 사용하시는 경우에는 단단히 잡아 주시고 과도하게 흔들지 마십시오.
 - 사용하기 전에 주위에 충분한 공간이 확보되어 있는지 확인해 주십시오.
- 진동장해가 있는 분은 진동 기능을 사용하지 마십시오.
- 모션 컨트롤러를 폐기하실 때는 아래의 주의사항에 따라 주십시오.
 - 배터리를 분리할 때에는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 분리해 주십시오. 나사 등의 부품을 삼킬 위험이 있습니다.
 - 배터리를 분리할 때 손톱이나 손가락을 다치지 않도록 주의해 주십시오.




사용과 관리

- 고온다습하거나 직사광선이 비추는 장소에 두지 마십시오.
- 물에 젖지 않도록 하십시오.
- 물건을 얹지 마십시오.
- 던지거나, 떨어뜨리거나, 강한 물리적 충격을 가하지 마십시오.
- 단자부를 손으로 만지거나 이물질질을 넣지 마십시오.
- 살충제 등 휘발성이 있는 물질을 뿌리지 마십시오.
- 제품의 표면이 변질, 변색되지 않도록 다음 사항을 지켜 주십시오.
 - 고무나 비닐 제품 등을 장기간 접촉시키지 마십시오.
 - 손질을 하실 때에는 부드러운 마른 천을 사용해 주십시오. 시너, 벤젠, 알코올을 사용하거나 화학 수건으로 닦지 마십시오.
- 불 옆이나 직사광선이 닿는 곳, 무더운 날의 차량 내부, 발열기구 근처 등 고온의 장소에 방치하지 마십시오.

PlayStation®Move에 대하여

PlayStation®Move는 플레이어의 신체 움직임에 따라 반응하여, 직감적인 조작성을 실현합니다.

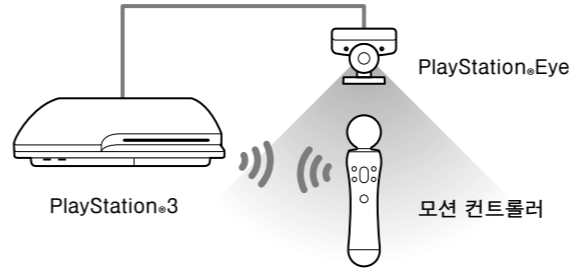


알아두기


- PlayStation®Eye(별매) 카메라가 모션 컨트롤러의 스피어를 추적하여 플레이어의 위치와 움직임을 검출합니다.
- 모션 컨트롤러의 스피어 색은 사용하는 소프트웨어 및 상황에 따라 다릅니다.
- 모션 컨트롤러는 진동 기능을 탑재하고 있습니다.

각 부분 명칭


앞면

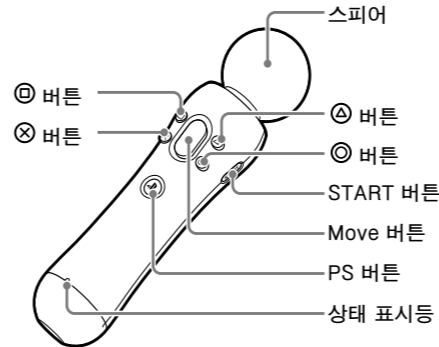

뒷면

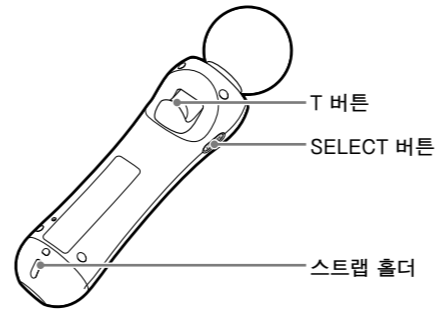


밑면

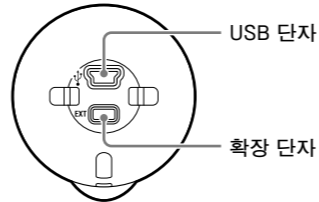

준비하기

동봉된 스트랩 부착하기

그림과 같이 스트랩을 겁니다.

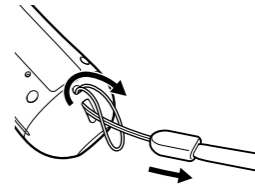

PS3™의 버전 확인하기

모션 컨트롤러를 사용하시려면 PS3™의 시스템 소프트웨어를 3.40 이상으로 업데이트해야 합니다. PS3™의 XMB™(크로스 미디어 바)에서 (설정) ➡ (시스템 설정) ➡ [시스템 정보]를 선택하면 시스템 소프트웨어의 버전을 확인할 수 있습니다.

모션 컨트롤러를 PS3™에 기기등록(페어링)하기

이 작업은 모션 컨트롤러를 처음 사용할 때 한 번만 실시합니다.

- 1 PS3™의 전원을 켭니다.
- 2 PS3™와 모션 컨트롤러를 USB 케이블로 연결합니다.
- 3 모션 컨트롤러의 PS 버튼을 누릅니다. 페어링이 완료됩니다.

알아두기

- USB 케이블은 동봉되지 않습니다. 모션 컨트롤러의 연결 및 충전에는 PS3™에 동봉된 USB 케이블(Mini-B-A 타입)을 사용해 주십시오.
- 모션 컨트롤러는 동시에 최대 4대까지 사용할 수 있습니다.
- 다른 PS3™에 모션 컨트롤러를 페어링하면 처음에 사용하고 있던 PS3™와의 페어링은 해제됩니다. 이 경우에는 다시 페어링해야 합니다.

충전하기

PS3™의 전원이 켜져 있을 때(전원 표시등에 초록색 불빛이 켜져 있을 때), PS3™와 모션 컨트롤러를 USB 케이블로 연결하면 충전할 수 있습니다. 모션 컨트롤러의 상태 표시등이 천천히 깜빡이며 충전이 시작됩니다. 충전이 완료되면 상태 표시등이 깜빡이지 않게 됩니다.


알아두기

- 모션 컨트롤러의 PS 버튼을 1초 이상 누른 상태로 있으면 화면상에서 배터리의 잔량을 확인할 수 있습니다.
- 주위의 온도가 10℃ - 30℃인 환경에서 충전해 주십시오. 그 이외의 환경에서는 충전 효율이 떨어지는 경우가 있습니다.
- 배터리의 지속 시간은 사용 상황 및 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 배터리에는 수명이 있습니다. 사용 횟수가 반복되고 시간이 경과됨에 따라 배터리의 지속 시간이 조금씩 짧아집니다. 또한 배터리의 수명은 보관 방법 및 사용 상황, 환경 등에 따라 다릅니다.
- 장시간 사용하지 않는 경우에도 기능을 유지하기 위해 1년에 한 번은 완전히 충전해 주십시오.

모션 컨트롤러의 사용 방법

PlayStation®Eye(별매) 준비하기


- 1 PlayStation®Eye를 와이드뷰로 설정합니다.
와이드뷰로 설정하지 않으면 모션 컨트롤러가 정확히 인식되지 않습니다.

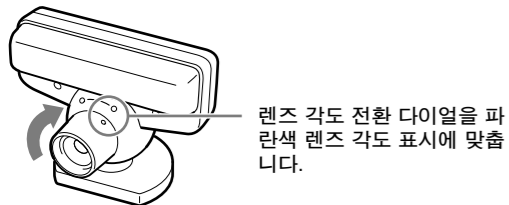

- 2 PlayStation®Eye를 PS3™의 USB 단자에 연결합니다.

- 3 PlayStation®Eye를 TV의 중앙에 둡니다.

TV의 위나 아래에 위치시켜 주십시오.

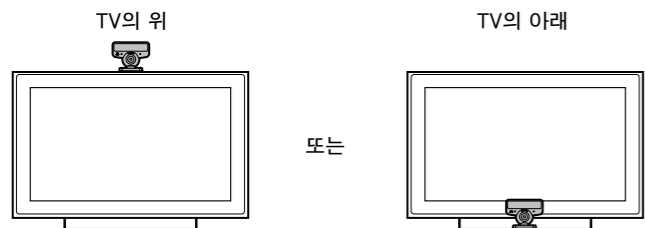


모션 컨트롤러 사용하기

중요

USB 케이블은 반드시 분리한 후 사용해 주십시오.

- 1 PS3™의 전원을 켭니다
- 2 모션 컨트롤러의 PS 버튼을 누릅니다.
컨트롤러 번호가 자동으로 할당됩니다.
- 3 동봉된 스트랩을 손목에 겁니다.

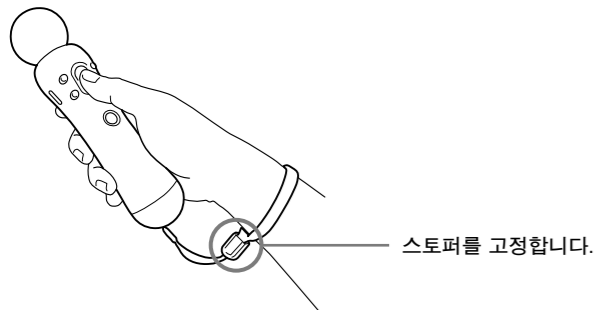

알아두기

- T 버튼을 누르면서 모션 컨트롤러를 상하좌우로 움직이면 XMB™ 를 조작할 수 있습니다. Move 버튼 또는 ○ 버튼으로 결정합니다.
- PS 버튼을 1초 이상 누르고 있으면 화면 위쪽에서 컨트롤러의 번호를 확인할 수 있습니다.
- 게임을 종료하시려면 PS 버튼을 눌러 [게임] ➡ [게임 종료하기]를 선택해 주십시오.

모션 컨트롤러의 설정 변경하기

☰(설정) ➡ ⚙(주변기기 설정)에서 모션 컨트롤러의 설정을 변경할 수 있습니다.

컨트롤러 할당	소프트웨어에서 사용하는 모션 컨트롤러의 단자 및 번호가 지정되어 있는 경우에는 여기서 대응하는 모션 컨트롤러의 번호를 할당할 수 있습니다.
컨트롤러 진동 기능	진동 기능의 켜기/끄기를 설정할 수 있습니다. 초기 설정은 [켜기]로 설정되어 있습니다.

알아두기

게임 플레이 중에도 PS 버튼을 눌러 모션 컨트롤러의 설정을 할 수 있습니다. ⚙(주변기기 설정) 또는 표시된 화면에서 [컨트롤러 설정]을 선택하여 설정합니다.

고장이라고 생각될 때


고장이라고 생각되면 다음 항목을 다시 한번 확인해 주십시오. 문제가 계속될 경우 저희 인포메이션 센터로 문의해 주십시오.

게임 플레이 중에 모션 컨트롤러가 바르게 인식되지 않는다, 반응이 느리다.

- ➔ 조명이 너무 밝거나 직사광선이 비추는 장소에서는 바르게 인식되지 않는 경우가 있습니다.
- ➔ PlayStation®Eye와 모션 컨트롤러의 사이를 장애물이 가리지 않도록 해 주십시오.
- ➔ PlayStation®Eye와 모션 컨트롤러의 간격이 너무 좁거나 떨어져 있으면 바르게 인식되지 않는 경우가 있습니다. 권장거리인 PlayStation®Eye로부터 약 1m~3m입니다.
- ➔ PlayStation®Eye의 와이드뷰로 설정해 주십시오.

제멋대로 반응한다, 생각대로 움직여지지 않는다.

- ➔ 끈이 뽀족한 편 등으로 뒷면의 리셋 버튼을 눌러 모션 컨트롤러를 리셋해 주십시오.

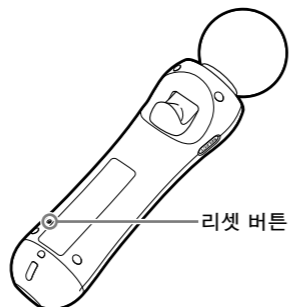

- ➔ 자석이 가까이 있는 곳 등 자기가 강한 장소에 두지 마십시오.
- ➔ 내부 센서를 보정해 주십시오. ☰(설정) ➡ ⚙(주변기기 설정) ➡ [모션 컨트롤러 보정]을 선택한 후 화면의 지시에 따라 보정해 주십시오.

조작할 수 없다.

- ➔ 기기등록(페어링)해 주십시오.
PS3™의 전원이 켜져 있을 때(전원 표시등에 초록색 불빛이 켜져 있을 때), PS3™와 모션 컨트롤러를 USB 케이블로 연결한 후 모션 컨트롤러의 PS 버튼을 눌러 주십시오.
- ➔ 배터리 전력의 잔량이 없으면 조작할 수 없습니다. USB 케이블로 PS3™와 모션 컨트롤러를 연결하여 충전해 주십시오.

충전할 수 없다, 충전이 완료되지 않는다.

- ➔ PS3™의 전원이 켜져 있을 때(전원 표시등에 초록색 불빛이 켜져 있을 때)만 충전할 수 있습니다.

진동하지 않는다.

- ➔ ☰(설정) ➡ ⚙(주변기기 설정) ➡ [컨트롤러 진동 기능]을 [켜기]로 설정해 주십시오.
- ➔ 소프트웨어가 진동 기능에 대응하지 않을 가능성이 있습니다. 소프트웨어 설명서를 참조해 주십시오.

폐기할 때는


리튬-이온 배터리는 재활용할 수 있습니다. 모션 컨트롤러를 폐기할 때에는 배터리를 분리한 후 재활용 분리수거함에 넣어 주십시오.

중요

폐기할 때 이외에는 절대 나사를 풀지 마십시오.


배터리 분리하기

- 1 모션 컨트롤러에서 USB 케이블을 뽑습니다.
- 2 십자(+) 드라이버로 나사를 풀니다.(4군데)

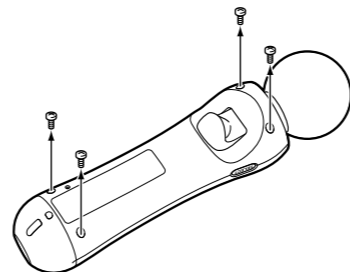

- 3 커버를 엽니다.

- 4 커넥터를 뽑은 다음 배터리를 빼냅니다.

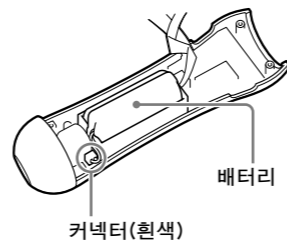

주요 사양

전력 소비	DC 5 V, 800 mA
배터리 유형	내장형 리튬-이온 배터리
배터리 전압	DC 3.7 V
배터리 용량	1380 mAh
허용 온도	5°C - 35°C
크기(돌출부 불포함)	약 200 mm × 46 mm (높이 × 지름)
무게	약 145 g
내용물	스트랩(1), 사용설명서(본 문서)(1)

디자인 및 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

수출 통상 규제에 대하여

본 제품은 각국의 수출 통상 규제에 관한 법률 안에 포함됩니다. 사법권에 적용되는 본 제품과 관련된 모든 법률을 준수해야 하며 모든 법적 요구에 응해야 합니다.

보증 규정

고객님께

- 제품 포장의 뒷면에 인쇄된 국내용 보증서를 반드시 보관해 주십시오.

보증 규정

- 보증 기간은 Sony Computer Entertainment Korea Inc.가 별도로 정하는 기준에 따릅니다.
- 소비자 보호법에 의한 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.
- 보증 기간 중 정상적인 사용상태(사용설명서 등의 주의 사항에 따라 바르게 사용한 상태)에서 고장이 발생한 경우 Sony Computer Entertainment Korea Inc.에서 무상으로 수리해 드립니다.
- 보증기간 중이라도 다음과 같은 경우는 비용이 청구됩니다.
 - 1) 보증서(제품 포장 뒷면에 인쇄)가 없는 경우
 - 2) 보증서에 구입 연월일, 판매점 날인 등이 없는 경우
 - 3) 보증서가 본 제품과 일치하지 않는 경우나 본 제품의 보증서로 확인이 불가능한 경우
 - 4) 사용상의 부주의나 당사 제품 및 당사가 인정한 제품 이외의 제품으로 인한 손상이나 기타 기기로부터 받은 손상
 - 5) 구입 후 이동, 수송, 낙하 또는 액체나 이물질 등이 들어가서 발생한 고장 및 손상
 - 6) 화재, 지진, 풍수해, 벼락 등 기타 천재지변이나 공해, 염분에 의한 손상, 이상 전압 등으로 인한 고장 및 손상
 - 7) 일반 가정이 아닌 곳(예를 들어 업무용/상업용/전시용)에서의 사용으로 인한 고장 및 손상
- 소모성 부품은 보증에서 제외됩니다.
- 본 제품의 보증은 한국에서만 유효합니다.
This warranty is valid only in the Republic of Korea.

"PS", "PlayStation" 및 "DUALSHOCK"는 Sony Computer Entertainment Inc.의 등록상표입니다. 또한 "PS3"는 같은 회사의 상표입니다. "XMB"와 "크로스 미디어 바"는 Sony Corporation과 Sony Computer Entertainment Inc.의 상표입니다. "SONY"와 "PS"는 Sony Corporation의 등록상표입니다.



The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

인포메이션 센터
02-6677-7771 또는 080-723-7235 (접수시간 9:00~18:00 토·일·공휴일 제외)
<http://www.playstation.co.kr/info/>

홈페이지 <http://www.playstation.co.kr>(온라인으로 회원가입을 하시면 다양한 혜택을 드립니다.)

