

- 배터리의 음극과 양극을 바르게 넣어 주십시오. (+) 플러스와 (-) 마이너스를 반대로 넣으면 단락되어 배터리에서 열이 나거나 파열되거나 액체가 흘러나오는 등 부상 및 화상의 원인이 될 수 있습니다.
- 무리하게 힘을 가하거나 던지거나 떨어뜨리거나 강한 물리적 충격을 가하지 마십시오. 부상 및 화상의 원인이 될 수 있습니다.
- 물에 젖지 않도록 하십시오.
- 살충제 등 휘발성 물질을 묻히지 마십시오.
- 고무나 비닐 제품에 장기간 접촉하지 않도록 주의해 주십시오.
- 제품을 손질하실 때는 부드러운 마른 천을 사용해 주십시오. 솔벤트나 화학 약품을 사용하지 마십시오.
- Bluetooth® 통신시의 정보 누설이 발생되더라도 당사는 일절 책임을 지지 않습니다. 양해해 주시기 부탁드립니다.

무선 키보드

사용설명서

CECH-ZKB1KR

4-285-498-11(1)

안전을 위하여

제품을 사용하기 전에 본 사용설명서와 PlayStation®3의 사용설명서를 잘 읽어보신 다음 제품을 안전하게 사용해 주십시오. 읽으신 후에는 찾기 쉬운 장소에 보관해 주십시오.

경고

- 새거나 손상된 배터리를 맨손으로 만지지 마십시오.
 - 액체가 눈에 들어간 경우 문지르지 말고 즉시 깨끗한 물로 충분히 씻어내고 의사의 진단을 받아 주십시오.
 - 피부나 옷에 묻은 경우 즉시 깨끗한 물로 충분히 씻어 내십시오. 피부 염증이나 쓰린 증상이 나타나면 의사와 상담해 주십시오.
- 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오. 배터리나 작은 부품을 실수로 삼켜 부상이나 사고를 일으킬 수 있습니다. 만약 삼켰을 때는 즉시 의사에게 상담해 주십시오.
- 배터리를 불 속에 던지거나 분해, 가열, 개조, 충전하지 마십시오. 파손되거나 액체가 흘러나와 부상 및 화상의 원인이 될 수 있습니다.
- 절대 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 그을음이나 수증기가 닿는 곳 혹은 습기나 먼지가 많은 곳에 두지 마십시오.
- 불 옆이나 직사광선이 닿는 곳, 더운 날 차량 내부, 발열기구 근처 등 고온인 장소에 두지 마십시오.
- 항공기 기내 및 병원 등 사용이 금지된 장소나 혼잡한 곳에서는 통신 기능을 사용하지 마십시오. 전파가 전자기기에 영향을 미쳐 오작동에 의한 사고의 원인이 됩니다.

주의

- 정해진 것 이외의 배터리를 사용하지 마십시오. 항상 같은 유형의 배터리로 교체해 주십시오. 새 배터리와 사용하던 배터리를 함께 쓰지 마십시오. 배터리의 성능 차이에 의해 파열되거나 액체가 흘러나와 부상 및 화상의 원인이 될 수 있습니다.

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

준비하기

배터리 넣기

키보드 뒷면의 배터리 커버를 벗겨 동봉된 배터리를 넣습니다. 배터리를 바른 방향으로 넣어 주십시오.


PS3™ 업데이트하기

키보드를 사용하시려면 PS3™의 시스템 소프트웨어가 3.60 이상이어야 합니다. PS3™의 XMB™(크로스 미디어 바)에서 (설정) → (시스템 설정) → [시스템 정보]를 선택하여 시스템 버전을 확인하실 수 있습니다.

PS3™에 기기등록(페어링)하기

본 제품을 PS3™에서 사용하시려면 PS3™와 페어링해야 합니다. 이 작업은 처음 키보드를 사용할 때 한번만 해주면 됩니다.

- 1 PS3™의 XMB™에서 (설정) → (주변기기 설정) > [Bluetooth® 기기 관리]를 선택합니다.
- 2 [새 기기 등록]을 선택합니다.
[Bluetooth® 기기가 등록되어 있지 않습니다. Bluetooth® 기기를 등록하시겠습니까?]라는 메시지가 표시되면 [예]를 선택해 주십시오.
- 3 [검색 시작]을 선택합니다.
- 4 키보드의 Fn 키를 누르면서 Insert 키를 1 초 이상 누릅니다. 상태 표시등이 깜빡이며 페어링 모드로 바뀝니다. PS3™의 화면에 표시된 [Wireless Keyboard]를 선택해 주십시오.

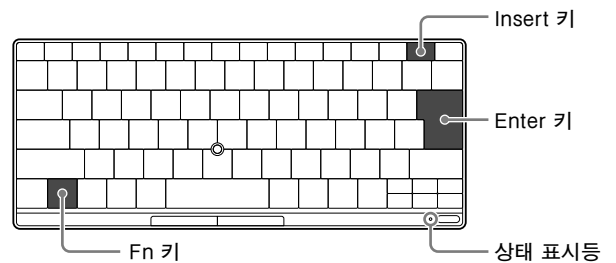


- 5 화면에 따라 패스키를 입력한 후 Enter 키를 누릅니다.
- 6 (설정) → (주변기기 설정) → [키보드 타입]에서 언어를 선택합니다.

알아두기

본 제품을 다른 PS3™에 페어링하면 처음 사용했던 PS3™와의 페어링은 해제됩니다. 이 경우에는 다시 페어링해야 합니다.

무선 키보드의 전원 켜기/꺼기

본 제품을 PS3™와 페어링하면 무선 컨트롤러(DUALSHOCK®3/SIXAXIS®)(별매)와 같은 조작으로 전원의 켜기/끄기를 할 수 있습니다.

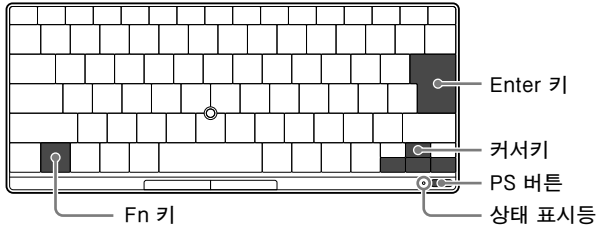

전원 켜기

- 1 PS 버튼을 누릅니다.
상태 표시등이 켜집니다.

전원 끄기

- 1 PS 버튼을 1초 이상 누릅니다.
- 2 Fn 키를 누르면서 커서키로 [이 컨트롤러의 전원 끄기]를 선택한 후 Fn 키를 누르면서 Enter 키를 누릅니다.

알아두기

- 본 제품을 게임중에 사용하는 경우, 소프트웨어에 따라서는 조작할 수 없을 수도 있습니다.
- 본 제품을 조작하지 않은 채로 두면, 약 30분 후에 전원이 자동으로 꺼집니다. 다시 전원을 켜기려면 PS 버튼을 눌러 주십시오.
- 배터리 전력이 떨어지면 상태 표시등이 2번씩 깜빡입니다. 이 경우에는 두 개 모두 새 배터리로 교체해 주십시오.

무선 키보드를 컨트롤러로 조작하기

키/버튼	조작
Fn 키 + F1 - F12 키	△○×□, L1, L2, L3, R1, R2, R3, SELECT, START
Fn 키 + 포인팅 스틱	왼쪽 스틱
Fn 키 + 커서키	방향키

알아두기

게임 및 어플리케이션에 따라서는 컨트롤러로서의 조작을 할 수 없을 수도 있습니다.

무선 키보드를 다른 제품에 사용하기

본 제품을 다른 Bluetooth® 대응 제품에 페어링하여 사용하실 수 있습니다. 페어링 방법에 대해서는 사용하시는 제품의 사용설명서를 확인해 주십시오. Fn 키를 누르면서 Insert 키를 1초 이상 누르면 상태 표시등이 반짝이며 키보드가 페어링 모드로 바뀝니다. 패스키를 입력해야 하는 경우에는 Bluetooth® 대응 제품에 지정된 숫자, 또는 임의의 숫자(4자리 이상)를 입력해 주십시오.

알아두기

- 본 제품은 모든 Bluetooth® 기기와의 Bluetooth® 접속을 보증하는 것은 아닙니다. 접속하시려면 접속할 Bluetooth® 기기가 본 제품과 동일한 프로파일에 대응해야 합니다.
- 본 제품을 다른 제품에 페어링하면 이전에 사용하던 제품과의 페어링이 해제됩니다. 이 경우 다시 한번 페어링해야 합니다.

주요 사양

배터리	AA형 배터리 2개
크기(가로 × 높이 × 세로)	약 290.0 × 25.0 × 120.4 mm
허용 온도	5℃ - 35℃
무게	약 470g
통신 방식	Bluetooth® 표준 규격 ver2.1+EDR 준수
출력	Bluetooth® 표준 규격 Power Class 2
대응 Bluetooth® 프로파일*1	HID(Human Interface Device)
최대 통신범위	약 10m*2

*1 Bluetooth® 프로파일이란 Bluetooth® 기기의 특성별로 기능을 표준화한 것입니다.

*2 통신 거리는 대략적인 기준입니다. 주변환경에 따라 통신 거리가 달라질 수 있습니다.

디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

보증 규정

고객님께

- 제품 포장의 뒷면에 인쇄된 국내용 보증서를 반드시 보관해 주십시오.

보증 규정

- 보증 기간은 Sony Computer Entertainment Korea Inc.가 별도로 정하는 기준에 따릅니다.
- 소비자 보호법에 의한 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.
- 보증 기간 중 정상적인 사용 상태(사용설명서 등의 주의 사항에 따라 바르게 사용한 상태)에서 고장이 발생한 경우에는 Sony Computer Entertainment Korea Inc.에서 무상으로 수리해 드립니다.
- 보증 기간 중이라도 다음과 같은 경우는 비용이 청구됩니다.
 - 1) 보증서(제품 포장 뒷면에 인쇄)가 없는 경우
 - 2) 보증서에 구입 연월일, 판매점 날인 등이 없는 경우
 - 3) 보증서가 본 제품과 일치하지 않는 경우나 본 제품의 보증서로 확인이 불가능한 경우
 - 4) 사용상의 부주거나 당사 제품 및 당사가 인정한 제품 이외의 제품으로 인한 손상이나 기타 기기로부터 받은 손상
 - 5) 구입 후 이동, 수송, 낙하 또는 액체나 이물질 등이 들어가서 발생한 고장 및 손상
 - 6) 화재, 지진, 풍수해, 벼락 등 기타 천재지변이나 공해, 염분에 의한 손상, 이상 전압 등으로 인한 고장 및 손상
 - 7) 일반 가정이 아닌 곳(예를 들어 업무용/상업용/전시용)에서의 사용으로 인한 고장 및 손상
- 소모성 부품은 보증에서 제외됩니다.
- 본 제품의 보증은 한국에서만 유효합니다.

This warranty is valid only in the Republic of Korea.

수출 통상 규제에 대하여

본 제품은 각국의 수출 통상 규제에 관한 법률 안에 포함됩니다. 사법권에 적용되는 본 제품과 관련된 모든 법률을 준수해야 하며 모든 법률적 요구에 응해야 합니다.

"PS", "PlayStation", "PS3", "DUALSHOCK" 및 "SIXAXIS"는 Sony Computer Entertainment Inc.의 등록상표입니다.
"XMB"와 "크로스 미디어 바"는 Sony Corporation과 Sony Computer Entertainment Inc.의 상표입니다.
"SONY"와 "S"는 Sony Corporation의 등록상표입니다.



The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

