

SONY®



PLAYSTATION® 3

사용상의 주의/고장이라고 생각될 때

CECHL05

⚠ 경고 전자제품은 안전을 위한 주의사항을 지키지 않으면 화재나 안전사고를 일으킬 수 있습니다.

본 사용설명서에는 사고를 방지하기 위하여 중요한 주의사항과 제품의 취급법이 안내되어 있습니다. 사용설명서를 잘 읽어 보신 다음 제품을 안전하게 사용해 주십시오. 특히 "안전을 위하여"(▶▶ 4 페이지)는 반드시 읽어 주십시오. 읽으신 후에는 항상 찾기 쉬운 장소에 보관해 주십시오. 어린이가 사용할 경우에는 보호자가 읽어 보신 후 안전한 사용법을 지도해 주십시오.

PLAYSTATION®3를 사용하기 전에 반드시 어른과 함께 본 사용설명서를 잘 읽어 보신 후 PS3™를 안전하게 사용해 주십시오.

경고

무선데이터통신시스템용 무선기기

당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

B급 기기 (가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

기기인증에 대하여

Sony Computer Entertainment Inc.는 PS3™의 네트워크 접속과 관련하여 저작권 및 보안 보호를 위해 DNAS(Dynamic Network Authentication System)라는 독자적인 기기인증 시스템을 사용하고 있습니다. DNAS는 PS3™가 네트워크에 접속할 때 PS3™에서 기기 ID, 타이틀 정보 등의 하드웨어 및 소프트웨어에 관한 정보를 서버에 자동으로 송신하는 경우가 있습니다. 송신된 정보에 개인 정보는 일체 포함되지 않습니다. 이 시스템을 무효화하는 장치 혹은 프로그램을 양도, 인도, 전시, 수출, 수입 혹은 송신하는 행위는 법률에 의해 금지되어 있습니다.

시스템 소프트웨어에 대하여

본 제품에 탑재되는 시스템 소프트웨어는 Sony Computer Entertainment Inc.의 라이선스 조항의 제약을 받습니다. 자세한 내용은 <http://www.scei.co.jp/ps3-eula>를 참조해 주십시오.

목차

PS3™의 사용설명서에 대하여.....	3
안전을 위하여.....	4

■ 사용하기 전에

사용상의 주의.....	8
--------------	---

■ 도움이 필요하다면

고장이라고 생각될 때.....	10
AS에 대하여.....	14

■ 기타

하드 디스크 분리/교환하기.....	17
시스템 소프트웨어 재설치하기.....	19
데이터의 취급에 대하여.....	20
무선 컨트롤러의 배터리에 대하여.....	21
주요 사양.....	22

본 문서에 게재된 조작 설명은 시스템 소프트웨어의 버전에 따라 다른 경우가 있습니다.

PS3™의 사용설명서에 대하여

PS3™의 사용설명서는 다음의 세 종류로 구성되어 있습니다.

사용상의 주의/고장이라고 생각될 때 (본 문서)

PS3™를 안전하게 사용하기 위한 주의사항 및 도움이 필요할 때의 대처법, 사양 등을 설명합니다.

빠른 시작 가이드

PS3™의 설치 및 준비, 기본 조작을 설명합니다.

사용자 가이드 (<http://manuals.playstation.net/document/>)

인터넷에 접속해서 보는 온라인 사용설명서입니다. PS3™의 시스템 소프트웨어 조작 방법을 자세하게 설명합니다.

경고 안전을 위하여

당사 제품은 안전을 충분히 고려하여 설계되어 있습니다. 그러나 전자제품은 잘못 사용하게 되면 화재나 감전 등으로 인한 안전사고가 발생할 수 있으므로 위험합니다. 사고를 방지하기 위하여 다음 사항을 반드시 지켜 주십시오.

"안전을 위하여"의 주의사항을 지킨다.

"안전을 위하여"의 주의사항을 잘 읽어 주십시오. 본체 및 주변기기를 안전하게 사용하기 위한 주의사항이 적혀 있습니다.

정기적으로 점검한다.

설치할 때에는 다음 사항을 점검해 주십시오. 설치한 후에도 1년에 한 번은 점검해 주십시오.

- AC 전원 코드에 손상은 없는지 확인해 주십시오.
- AC 전원 코드의 플러그와 콘센트 사이, 환기구에 먼지가 쌓여 있지 않은지 확인해 주십시오.

고장이 나면 사용하지 않는다.

작동 상태가 이상하거나 고장이 난 경우 혹은 AC 전원 코드가 손상된 경우에는 저희 인포메이션 센터(☎▶ 뒷 표지)로 문의해 주십시오.

이상이 생기면

이상한 소리나 냄새가 나거나/만지지 못할 정도로 뜨겁거나/연기가 나면

- ① AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 뽑고
- ② 저희 인포메이션 센터로 문의해 주십시오.

경고 표시의 의미

사용설명서 및 제품에는 다음과 같이 표시되어 있습니다. 표시 내용을 잘 이해한 다음 본문을 읽어 주십시오.

■ 위험이나 손해의 정도

위험

이 표시의 주의사항을 지키지 않으면 화재/감전/피열 등에 의한 사망 혹은 심한 부상 등과 같은 안전사고가 발생합니다.

경고

이 표시의 주의사항을 지키지 않으면 화재/감전 등에 의한 사망 혹은 심한 부상 등과 같은 안전사고의 원인이 될 수 있습니다.

주의

이 표시의 주의사항을 지키지 않으면 감전이나 기타 사고로 인하여 다치거나 주변 재산에 손해를 입을 수 있습니다.

■ 그림기호의 설명

행동 금지의 그림기호



금지



분해금지



접촉금지



젖은 손 금지

행동 지시의 그림기호



지시



플러그를 콘센트에서 뺀다

제품 전반에 대한 주의

⚠ 경고

AC 전원 코드가 손상되지 않도록 합니다.

코드가 손상된 채로 사용하면 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

- 벽이나 선반 등의 사이에 끼우지 마십시오.
- 가공하지 마십시오.
- 발열기구 근처에 두거나 가열하지 마십시오.
- 물건을 얹거나 잡아당기지 마십시오.
- 본체를 이동할 때에는 AC 전원 코드의 플러그를 뽑아 주십시오.
- AC 전원 코드를 뽑을 때에는 플러그 부분을 바르게 잡고 뽑아 주십시오.



금지

지정된 AC 전원 코드를 사용합니다.

지정된 제품이 아닌 제품을 사용하면 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.



지시

임의로 분해하거나 개조하지 마십시오.

화재나 감전, 부상의 원인이 됩니다. 또, 디스크를 읽기 위한 레이저 빔을 눈에 쏘이게 되면 시력장애를 일으키는 원인이 될 수 있습니다.



분해금지

제품 내부(단자류, 환기구, 디스크 슬롯)에 물이나 이물질이 들어가지 않도록 해 주십시오.

화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다. 물이나 이물질이 들어간 경우에는 즉시 AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 뽑고, 저희 인포메이션 센터로 문의해 주십시오. 이때 다른 기기를 연결한 채로 있으면 고장의 원인이 될 수 있습니다.



금지

그늘음이나 수증기가 닿는 곳 혹은 습기나 먼지가 많은 곳에 두지 마십시오.

화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.



금지

천둥번개가 치면 AC 전원 코드 및 LAN 케이블을 뺀 후 사용을 금해 주십시오.

감전의 원인이 될 수 있습니다.



접촉금지

젖은 손으로 AC 전원 코드의 플러그를 만지지 마십시오.

감전의 원인이 될 수 있습니다. 특히 어린이의 경우 부모님의 지도하에 안전하게 사용해 주십시오.



젖은 손 금지

장시간 사용하지 않을 때나 손질할 때에는 AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.



플러그를 콘센트에서 뺀다

환기구를 막지 마십시오.

본체가 과열되어 화재나 부상, 고장의 원인이 될 수 있습니다. 통풍이 잘 되도록 다음 사항을 지켜 주십시오.

- 벽 등에서 10cm 이상 떨어져서 설치해 주십시오.
- 털이 긴 양탄자나 이불 위에 설치하지 마십시오.
- 밀폐된 좁은 공간에 밀어 넣지 마십시오.
- 천 등으로 감싸지 마십시오.
- 먼지가 쌓이지 않도록 하십시오.



금지

직사광선이 닿는 장소나 발열기구 근처 등 고온인 장소에 두지 마십시오.

화재나 고장의 원인이 될 수 있습니다.



금지

연결할 때에는 단자부에 먼지나 이물질이 묻어있지 않은지 확인해 주십시오.

본체나 AC 전원 코드 등의 단자에 먼지나 이물질이 묻어있을 때에는 마른 천으로 닦은 후 연결해 주십시오. 먼지나 이물질이 묻어있는 채로 사용하면 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.



지시

무선 통신기능을 사용할 때에는 심장 박동기의 장착부로부터 22cm 이상 떨어져 주십시오.

전파에 의해 심장 박동기의 작동에 영향을 줄 수 있습니다.



지시

병원 등 사용이 금지된 장소나 전자기기*와 가까운 곳에서는 무선 통신기능을 사용하지 마십시오.

전파가 전자기기에 영향을 미쳐 오작동에 의한 사고의 원인이 될 수 있습니다.



금지

* 심장 박동기, 그 외 의료용 전자기기, 화재 경보기, 자동문, 그 외의 자동 제어기기 등.

주의

무선 컨트롤러의 모션 센서 기능을 사용할 때는 다음 사항에 주의해 주십시오.

컨트롤러가 사람이나 물건에 부딪히면 사고나 부상, 고장의 원인이 됩니다.

- 사용하기 전에 주위에 충분한 공간이 확보되어 있는지 확인해 주십시오.
- 사용중에는 컨트롤러를 꼭 잡아 손에서 놓치지 않도록 주의해 주십시오.
- 컨트롤러를 USB 케이블에 연결한 상태에서 사용하실 때는 케이블이 주위의 물건이나 사람에 걸리지 않도록 해 주십시오. 또한 케이블이 PS3™ 본체에서 빠지지 않도록 주의해 주십시오.



지시

불안정한 장소에 두지 마십시오.

불안정한 선반 등의 위에 두면 본체나 주변기기가 떨어져 부상 및 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다. 설치하는 곳이 튼튼한지도 충분히 확인해 주십시오.



금지

수평 또는 수직 이외의 방법으로 설치하지 마십시오.

부상 및 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.



금지

디스크가 들어있는 상태에서 이동하거나, 설치 방법을 바꾸지 마십시오.

진동에 의해 디스크에 손상이 가거나, 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.



금지

본체와 케이블은 바르게 배치해 주십시오.

케이블 등이 발에 걸리면 본체가 넘어지거나 떨어져, 부상 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.



지시

본체를 깔고 앉거나, 물건을 얹거나 다른 기기와 함께 쌓아 두지 마십시오.

본체가 쓰러지거나 떨어져, 부상 및 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.



금지

본체나 주변기기를 바닥에 방치하지 마십시오.

발에 걸려 넘어지거나 밟아서, 부상 및 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.



금지

유아의 손이 닿지 않는 곳에 설치하십시오.

케이블 타이어나 접지 단자 등의 작은 부품을 실수로 삼키거나 케이블을 잡아당겨 본체나 주변기기가 떨어지면 사고 및 부상, 고장의 원인이 됩니다.



지시

본체를 옮길 때에는 주의해 주십시오.

본체는 떨어뜨리지 않도록 주의해서 옮겨 주십시오. 불안정한 상태에서 옮기면 본체가 떨어져 부상 및 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.



지시

PDPA나 프로젝션 TV에 연결하여 사용할 경우에는 주의해 주십시오.

잔상현상이 일어나는 경우가 있습니다. 특히 정지화면을 TV 화면에 표시한 채 장시간 방치하지 마십시오.



지시

전류가 흐르고 있는 본체를 장시간 만지거나 환기구에서 나오는 바람을 장시간 쐬지 마십시오.

본체에 피부를 접촉한 채로 있거나 환기구에서 배출되는 온풍을 장시간 쐬면 저온 화상의 원인이 될 수 있습니다.



금지

AC 전원 코드를 콘센트에 연결한 채로 케이블*을 연결하지 마십시오.

감전의 원인이 될 수 있습니다.

* USB 케이블은 해당되지 않습니다.



금지

LAN 단자에 지정된 이외의 케이블을 연결하지 마십시오.

LAN 단자는 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T 타입에 대응하고 있습니다. 일반 전화회선, ISDN 회선 등을 LAN 단자에 직접 연결하지 마십시오. 발열이나 화재, 고장의 원인이 될 수 있습니다.



금지

변압기나 DC/AC 인버터를 사용하지 마십시오.

해외여행자용 변압기나 자동차용 DC/AC 인버터 등에 전원 코드를 연결하면 본체가 발열하여 화상이나 고장의 원인이 될 수 있습니다.



금지

접지 단자가 있는 콘센트를 사용해 주십시오.

접지 단자가 있는 콘센트를 사용하지 않으면 감전의 원인이 될 수 있습니다.



지시

진동 기능이 있는 컨트롤러를 방지하지 마십시오.

진동 기능에 대응하는 소프트웨어를 플레이할 경우에는 본체나 책상 위 등에 컨트롤러를 올려두지 마십시오. 소프트웨어의 진행에 따라 컨트롤러가 진동으로 인해 떨어져, 다치거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.



금지

본체나 주변기기는 폐기 방법에 주의해 주십시오.

- 본체나 주변기기는 금속과 플라스틱으로 만들어져 있으므로 태우면 위험합니다. 폐기할 때는 각 지방 자치 단체에서 정한 폐기 규정에 따라 주십시오.
- 무선 컨트롤러의 폐기에 대해서는 "무선 컨트롤러를 폐기할 때" (▶▶ 21 페이지)를 참조해 주십시오.



지시

건강상의 주의



경고

빛의 자극으로 인하여 일어나는 발작에 대하여

깜빡이는 화면이나 그 외 빛의 자극에 의해, 아주 드물게 눈이 아프거나 시력 이상, 편두통, 경련 및 의식장애(실신 등) 등의 증상(광과민성 발작)이 일어나는 경우가 있습니다. 이런 증상이 있는 분은 사전에 반드시 의사와 상담해 주십시오.



주의

이런 경우에는 즉시 사용을 중지해 주십시오.

위의 증상에 더하여 두통, 현기증, 구역질, 피로감, 떨림과 비슷한 증상 등을 느끼거나 눈, 귀, 손, 팔, 발 등 신체의 일부에 불쾌감이나 통증을 느낄 때에는 즉시 사용을 중단해 주십시오. 사용을 중단해도 나아지지 않는 경우에는 의사의 진찰을 받으십시오.

컨트롤러의 진동 기능에 대응하는 소프트웨어에 대하여.

- 사용 중 피곤하거나 팔과 손목에 통증이 오는 등 신체 일부에 불쾌감이나 통증을 느꼈을 때는 즉시 제품의 사용을 중단하고 휴식을 취해 주십시오. 시간이 지나도 불쾌감이나 통증이 지속될 경우에는 의사의 진찰을 받아 주십시오.
- DUALSHOCK®3 무선 컨트롤러를 장시간 연속으로 사용하지 마시고 30분 간격으로 휴식을 취해 주십시오.
- 신체상 진동장해가 있는 분은 진동 기능을 사용하지 마십시오.

- 사용할 때는 방을 밝게 하고 되도록 화면에서 떨어져 주십시오.
- 피곤할 때나 수면이 부족할 때는 사용을 삼가해 주십시오.
- 사용할 때는 건강을 위해 1시간마다 15분씩 휴식을 취해 주십시오.
- 사용중에 몸 상태가 나빠지면 즉시 사용을 중단해 주십시오.

사용하시기 전에

사용상의 주의

고객님께

본 사용 설명서에 안내되어 있는 방법에 따라 제품을 사용해 주십시오. 제품 본체를 분해/내부 해석/개조하는 행위, 제품 본체 내부의 칩 등에 포함된 프로그램 등의 저작물을 무단으로 이용하거나 해석하는 행위를 금합니다. 위의 내용을 잘 이해하신 다음 사용해 주십시오.

이슬 맺힘(결로현상)에 대하여

본 제품이나 디스크를 찬 곳에서 따뜻한 실내로 옮긴 직후에는 본체 내부의 렌즈나 디스크에 이슬이 맺혀(결로) 바르게 작동하지 않는 경우가 있습니다. 결로 현상이 일어났을 때에는 디스크를 꺼낸 다음 제품의 전원을 끄고, AC 전원 코드의 플러그를 뽑은 상태로 몇 시간 동안 방치해 주십시오. 몇 시간이 경과해도 정상적으로 작동하지 않는 경우에는 저희 인포메이션 센터(☎ 뒷 표지)로 문의해 주십시오.



액세스 포인트를 설정할 때에는

무선 랜 액세스 포인트를 설정할 때 검색 기능을 사용하면 이용 권한이 없는 액세스 포인트가 표시될 수 있습니다. 집이나 공공 장소의 무선랜 서비스 이외에 이용 권한이 없는 액세스 포인트에 접속하지 마시기 바랍니다. 접속하는 경우 부정 액세스로 간주되는 경우가 있습니다.

데이터의 백업에 대하여


하드 디스크에 저장되어 있는 데이터는 정기적으로 백업할 것을 권장합니다. 어떤 원인으로 데이터가 소실/파손된 경우, 데이터를 복구, 복원할 수 없습니다. 데이터가 소실/파손되더라도 당사는 일체의 책임을 질 수 없음을 양해해 주십시오.

백업 유틸리티 사용하기

본 기기의  (설정) →  (시스템 설정) → "백업 유틸리티"에서 하드 디스크에 저장된 데이터를 USB 대용량 저장 장치에 백업하거나 백업한 데이터를 복원할 수 있습니다. 화면의 지시에 따라 조작해 주십시오. 또한 본 기기의 사용 상황에 따라서는 바르게 백업/복원할 수 없는 경우가 있습니다. 중요한 데이터는 다시 한번 USB 대용량 저장 장치에 복사/이동하는 등 예비 백업을 작성해 두실 것을 권장합니다.

백업 유틸리티에 대한 상세한 사항은 사용자 가이드(☞ 3 페이지)를 참조해 주십시오.


복사/이동하기

다음과 같은 종류의 파일은 본 기기의 하드 디스크에서 USB 대용량 저장 장치에 복사/이동할 수 있습니다. 파일을 선택한 후  버튼을 누르고, 옵션 메뉴에서 "복사" 또는 "이동"을 선택합니다. 저작권이 보호된 데이터 등은 복사/이동할 수 없는 경우가 있습니다.

파일의 종류	백업 위치
게임의 저장 데이터, 동영상 파일, 음악 파일, 이미지 파일	USB 대용량 저장 장치(USB 메모리 등)

알아두기

시판되는 카드 리더/라이터(USB 연결 타입)를 사용하면 하드 디스크에 저장된 데이터를 Memory Stick™이나 SD Memory Card 등의 기록 미디어에 백업할 수 있습니다.

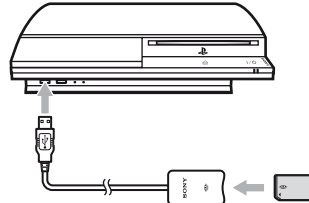

무선통신기능에 대하여

본 제품의 무선통신기능에서 사용하는 2.4GHz 대역은 다양한 제품이 공유하여 사용하는 전파대입니다. 본 제품은 같은 전파대역을 사용하는 제품의 영향을 최소화함으로써 줄이기 위한 기술을 사용하고 있지만, 경우에 따라서는 다른 기기의 영향에 의해 통신속도나 통신거리가 저하되거나, 통신이 단절되는 경우가 있습니다.

본 제품의 취급에 대하여

본 제품의 표면이 변질, 변색되지 않게 다음 사항을 지켜 주십시오.

- 살충제 등 휘발성 물질을 뿌리지 마십시오.
- 고무나 비닐 제품 등을 장시간 접촉시키지 마십시오.
- 신나, 벤젠, 알코올을 사용하지 마십시오. 화학성 청소용 형겔으로 닦지 마십시오.

손질에 대하여

안전을 위해, 손질을 할 경우에는 AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

캐비닛(본체 및 무선 컨트롤러의 플라스틱 부분)

부드러운 마른 천으로 닦아 주십시오.

환기구

먼지가 쌓여 있을 때에는 청소기 등으로 먼지를 제거해 주십시오.

단자류

본체나 AC 전원 코드 등의 단자류는 더러운 채로 사용하지 마십시오. 전류가 제대로 흐르지 않는 경우가 있습니다. 더러워졌을 때에는 마른 천으로 닦아 주십시오.

디스크에 대하여

취급 방법

- 재생면에 손이 닿지 않도록 잡아 주십시오.
- 종이나 테이프를 붙이거나 펜 등으로 기록하지 마십시오.
- 지문이나 먼지 등이 디스크에 묻으면 화면의 영상이 일그러지거나 음질이 떨어질 수 있습니다. 항상 청결하게 유지해 주십시오.

보관 방법

- 직사광선이 닿는 장소, 난방기구 근처 등 온도가 높은 곳이나 습기가 많은 곳에 두지 마십시오.
- 장시간 사용하지 않을 경우에는 케이스에 넣어 보관해 주십시오. 케이스에 넣지 않고 쌓아두거나 비스듬히 세워두면 디스크가 변형될 수 있습니다.

손질 방법

- 부드러운 천으로 디스크의 중심에서 바깥을 향하여 가볍게 닦아 주십시오.
- 벤젠이나 신나, 레코드 클리너, 정전기 방지제 등은 디스크에 손상을 입힐 수 있으므로 사용하지 마십시오.



도움이 필요하면

고장이라고 생각될 때

고장이라고 생각되면 다음 항목을 다시 한번 확인해 주십시오. 또한 저희 홈페이지의 고객지원 페이지(<http://www.playstation.co.kr/info>)도 함께 참조해 주십시오. 문제가 계속될 경우 저희 인포메이션 센터(☎ 뒷 표지)로 문의해 주십시오.

전원

본체의 전원이 켜지지 않는다.



- ▶ 본체 뒷면의 주전원 스위치가 꺼져있지 않은지 확인해 주십시오. 주전원 스위치를 켜 주십시오.
- ▶ 전원 코드가 본체와 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인해 주십시오.

영상

화면에 영상이 나타나지 않는다.

- ▶ TV의 영상 입력을 PS3™을 연결하고 있는 입력 단자에 맞춰 전환해 주십시오.
- ▶ 케이블이 제대로 꽂혀있는지 확인해 주십시오. 한번 케이블을 PS3™ 본체나 TV에서 뺀 후, 다시 연결해 봅니다.
- ▶ 사용하지는 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. PS3™에 사용할 수 있는 다른 케이블이 있는 경우 교환하여 사용해 봅니다.
- ▶ 본 제품의 영상 출력 설정이 사용하지는 케이블이나 TV와 맞지 않는 경우, 영상이 나타나지 않을 수 있습니다. 영상이 나타나지 않을 때에는 한번 본체의 전원을 꺼 주십시오. 그런 다음, 본 제품과 TV만을 연결한 상태에서 본체 앞면의 전원 버튼에 5초 이상 손을 대어 전원을 다시 켜 주십시오. 영상 출력 설정이 표준 해상도로 변경됩니다.
- ▶ 연결한 TV가 영상 콘텐츠에 기록되어 있는 해상도에 대응하지 않는 경우, 콘텐츠 재생시에 영상이 나타나지 않게 됩니다. 본체의 영상 출력 설정의 해상도를 선택하는 화면에서 사용하지는 TV가 대응하는 해상도를 모두 선택해 주십시오.




Blu-ray Disc(BD) 및 DVD를 재생할 수 없다, 영상에 노이즈가 나타난다.

- ▶ DVD 및 PLAYSTATION®3 규격 소프트웨어를 SD 해상도로 출력하는 경우에는 NTSC 방식으로 기록된 디스크만 재생할 수 있습니다.
- ▶ 비디오나 비디오 일체형 TV에 연결하는 경우 BD나 DVD에 사용된 저작권 보호 신호에 의해, 화면에 노이즈가 발생하거나 화면이 밝거나 어둡게 보이는 경우가 있습니다. 이런 경우에는 본체와 TV를 직접 연결해 주십시오.
- ▶ BD나 DVD가 본 제품에 설정되어 있는 지역번호와 맞지 않는 경우는 재생할 수 없습니다.
- ▶ DVD에 따라서는 사용연령제한이 설정되어 있는 경우가 있습니다. 본 제품의  (보안 설정)에서 설정한 비밀번호를 입력하여, 사용연령제한 레벨을 일시적으로 올려 주십시오.
- ▶ BD에 따라서는 사용연령제한이 설정되어 있는 경우가 있습니다. 본 제품의  (보안 설정)에서 BD의 사용연령제한 레벨을 변경해 주십시오.
- ▶ 비밀번호로 사용이 제한된 BD일 가능성이 있습니다. 디스크 작성시에 설정한 비밀번호를 입력해 주십시오.
- ▶ "재생할 수 있는 디스크"(☞ 23 페이지)의 주의사항을 함께 참고해 주십시오.

특정 BD를 재생할 수 없다.

- ▶ 시판되는 BD 영상 소프트웨어를 재생하려면 AAC(S) (Advanced Access Control System) 암호키의 갱신이 필요한 경우가 있습니다. 시스템 소프트웨어를 업데이트하면 암호키를 갱신할 수 있습니다.

TV 화면과 영상 이미지의 크기가 맞지 않는다.



- ▶ 본 제품의  (설정)  (디스플레이 설정)  "영상 출력 설정"이 바르게 설정되어 있는지 확인해 주십시오.
- ▶ 연결한 TV의 설정을 확인해 주십시오. 자세한 내용은 TV의 사용설명서를 참고해 주십시오.
- ▶ 영상 콘텐츠에 따라서는 화면의 크기를 변경할 수 없는 경우가 있습니다.

화면의 색이 이상하다.

- ▶ 구입시의 설정으로는 시간의 경과에 따라 배경색이 자동으로 변합니다.

사운드

소리가 나지 않는다.

- ➔ TV나 스피커의 소리가 "mute(음소거)"로 되어있지 않은지 확인해 주십시오. 음량이 적당한 레벨로 설정되어 있는지 확인해 주십시오.
- ➔ 본체를 오디오 기기에 연결한 경우, 연결한 오디오 기기의 설정을 확인해 주십시오. 자세한 내용은 오디오 기기의 사용설명서를 참고해 주십시오.
- ➔ 사용하는 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. PS3™에 사용할 수 있는 다른 케이블이 있는 경우에는 교환하여 사용해 봅니다.
- ➔ 소프트웨어에 따라서는 디지털 음성 출력이 대응하지 않는 경우도 있습니다.
- ➔ 본 제품의 음성 출력 설정이 사용하지는 케이블이나 기기에 맞지 않으면 소리가 나지 않는 경우가 있습니다. 본체의  (설정) ➔  (사운드 설정) ➔ "음성 출력 설정"이 바르게 설정되어 있는지 확인해 주십시오.
- ➔ 돌비 디지털이나 DTS 등에 대응하는 콘텐츠라도 모든 채널에서 소리가 출력되지 않는 경우가 있습니다.

음악 파일을 재생할 수 없다.

- ➔ 재생 기간이 설정되어 있는 곡/재생 횟수에 제한이 있는 곡은 재생할 수 없습니다.
- ➔ 인터넷 등에서 배포되고 있는 음악 데이터에는 재생 방법이 제한되어 있는 것이 있습니다. 이 경우, 본 기기에서는 재생할 수 없을 수도 있습니다.

비디오

제어판의 항목을 선택해도 작동하지 않는다.

- ➔ 콘텐츠 제작자의 의도에 의해 재생 상태가 결정되어 있는 경우에는 사용설명서의 설명에 따라 조작할 수 없는 경우가 있습니다.

네트워크

네트워크에 접속할 수 없다.

- ➔ LAN 케이블은 제대로 꽂혀 있는지 확인해 주십시오.
- ➔ 네트워크 설정은 바르게 되어 있는지 확인해 주십시오. 인터넷 서비스 제공자(ISP)의 자료 또는 소프트웨어 설명서를 참고하신 후 적절하게 설정해 주십시오.

웹 페이지가 바르게 표시되지 않는다.

- ➔ 웹 페이지에 따라서는 바르게 표시되지 않을 수도 있습니다.

디스크 / USB 기기

디스크를 인식하지 못한다.

- ➔ 디스크를 꺼낸 다음 다시 한번 넣어 주십시오.
- ➔ 디스크 라벨이 있는 디스크인 경우에는 라벨 면을 위로 해서 넣어 주십시오.
- ➔ 디스크가 더럽거나 흠집이 있지는 않은지 확인해 주십시오. 디스크가 더러운 경우에는 부드러운 천으로 가볍게 닦아 주십시오.
- ➔ "재생할 수 있는 디스크" (**▶23 페이지)의 주의사항을 함께 참고해 주십시오.

디스크를 뺄 수 없다.

- ➔ 본체 앞면의 꺼냄 버튼에 10초 이상 손을 대면 디스크가 나옵니다. 디스크를 꺼낸 후 디스크가 들어있지 않은 상태에서 한번 본체의 전원을 꺼 주십시오. 그런 다음 다시 전원을 켜 주십시오.

USB 기기를 인식하지 못한다. / 바르게 동작하지 않는다.

- ➔ 바르게 꽂혀있는지 확인해 주십시오.
- ➔ USB 기기의 단자가 더럽지는 않은지 확인해 주십시오. 먼봉 등으로 닦아내 주십시오.
- ➔ 연결한 USB 기기가 본체에 대응하지 않을 가능성이 있습니다.
- ➔ 연결할 USB 단자를 변경해 보십시오. USB 단자의 조합에 따라서는 기기가 인식되지 않는 경우가 있습니다.
- ➔ USB 허브를 사용해 일정수 이상의 USB 기기를 동시에 연결하면 인식하지 못하는 경우가 있습니다. 이 경우, 사용하지 않는 USB 기기를 제거하고 사용해 봅니다.

USB 기기를 연결하니 화면에 "알 수 없는 USB 기기가 연결되었습니다."라고 표시된다.

- 연결한 USB 기기를 본체에서 사용할 수 없을 가능성이 있습니다.
- 연결한 USB 기기가 특정 소프트웨어에만 대응하는 것일 가능성이 있습니다. USB 기기에 대응하는 소프트웨어를 기동하면 USB 기기를 사용할 수 있게 됩니다.
- USB 허브의 접속대수가 너무 많을 가능성이 있습니다. USB 허브를 제거해 주십시오.





무선 컨트롤러

조작할 수 없다.

- 무선으로 사용하는 경우, 본체와 컨트롤러의 거리가 너무 멀면 조작할 수 없습니다.
- 컨트롤러를 사용할 때는 페어링과 컨트롤러 번호 할당이 필요합니다. 본체의 전원이 켜져 있을 때(본체 앞면의 전원 표시등이 녹색으로 켜져 있을 때) 본체와 컨트롤러를 USB로 연결한 후 컨트롤러의 PS 버튼을 눌러 주십시오.
- 컨트롤러 번호 할당이 해제되어 있을 가능성이 있습니다. 컨트롤러의 PS 버튼을 눌러 주십시오.
- 컨트롤러의 배터리에 전력이 남아있는지 확인해 주십시오. 컨트롤러를 무선으로 사용하고 있을 때는 배터리의 전력이 떨어지면 조작할 수 없습니다. USB 케이블로 본체에 연결하여 충전해 주십시오.
- 끝이 가는 펜 등으로 밑면의 리셋 버튼을 눌러 컨트롤러를 리셋해 보십시오.



진동하지 않는다.

- 홈 메뉴의  (설정) →  (주변기기 설정) → "컨트롤러 진동 기능"을 "켜기"로 설정해 주십시오.
- 소프트웨어가 진동 기능에 대응하지 않을 가능성이 있습니다. 소프트웨어 설명서를 참조해 주십시오.  (PLAYSTATION®Store)에서 다운로드한 경우에는  (PLAYSTATION®Store) 내의 정보를 참조해 주십시오.

버튼 조작 반응이 느리다.

- 액정 TV나 PC용 디스플레이 중에는 응답 속도가 느린 것이 있습니다. 이러한 경우는 고장이 아닙니다.

충전되지 않는다. 충전이 완료되지 않는다.

- 본체의 전원이 켜져 있을 때(본체 앞면의 전원 표시등이 녹색일 때)만 충전할 수 있습니다.
- USB 케이블의 연결 단자가 더럽지는 않은지 확인해 주십시오. 마른 천 등으로 닦아 주십시오.

배터리의 지속 시간이 짧다.

- 배터리의 수명이 다했을 가능성이 있습니다. 반복된 사용 및 사용한 기간에 따라 배터리의 지속 시간은 점점 줄어듭니다.

사용하지 않을 때도 배터리가 소모된다.



- 배터리 전력은 사용하지 않을 때도 조금씩 소모됩니다. 자주 충전해 사용해 주십시오.

기타

본체에서 소리가 난다.

- 디스크에 따라서는 고속으로 불러오는 경우가 있기 때문에 소리가 크게 들릴 수도 있습니다.
- 밀폐식 AV랙 등 열이 빠져나가지 못하는 장소에 설치해 사용하면, 본체 내부의 온도를 낮추기 위해 팬이 고속 회전하여 소리가 커지는 경우가 있습니다. 본체를 통풍이 잘 되는 장소로 옮겨서 사용해 주십시오.

보안 설정의 비밀번호가 생각나지 않는다.

- 본 제품의  (설정) →  (시스템 설정) → "설정 초기화"에서 초기화하면 비밀번호가 "0000"으로 돌아옵니다. 단, 초기화하면 비밀번호 이외의 설정도 초기화되며 복구할 수 없으므로 주의해 주십시오.

본체가 따뜻하다.

- ➔ 사용중이거나 전류가 통하는 상태에서는 본체가 따뜻해지지만 이는 고장이 아닙니다.

화면이 정지되어 움직이지 않는다, 조작할 수 없다.

- ➔ 본체를 재기동해 주십시오. 본체 앞면의 전원 버튼에 10초 이상 손을 대면 본체를 강제 종료할 수 있습니다. 다시 한번 전원을 켜 주십시오.

본체 앞면의 전원 표시등이 빨간색과 녹색으로 교대로 깜빡인다.

- ➔ 본체 내부가 뜨거워졌습니다. 고온인 장소에서 사용하거나 환기구를 막고 있지는 않은지 확인해 주십시오. 그 상태에서 계속 사용하면 조작이 불가능해집니다. 일단 본체의 전원을 끄고 잠시 그대로 둔 다음 다시 한번 전원을 켜 주십시오.

본체 앞면의 전원 표시등이 빨간색으로 깜빡이면서 조작이 되지 않는다.

- ➔ 본체 내부의 온도가 많이 상승했습니다. 고온인 장소에서 사용하거나 환기구를 막고있지는 않은지 확인해 주십시오. 본체 앞면의 전원 버튼에 손을 대어 전원 표시등이 깜빡이지 않도록 한 다음 잠시 그대로 두십시오. 그런 다음 다시 한번 전원을 켜 주십시오.

콘텐츠가 인식되지 않는다.

- ➔ 본 기기에서 사용할 수 없는 종류의 콘텐츠는 인식되지 않습니다.

AS에 대하여

Sony Computer Entertainment Korea Inc.(이하 당사)는 다음 내용에 따라 고객님의 AS를 제공합니다. 이 규정을 잘 읽어 보시고 동의하실 경우 AS를 의뢰해 주십시오.

AS 규정

1 보증 기간이라도 교환/수리가 불가능한 경우

- 1) 부당하게 수리/분해/개조(소프트웨어를 포함)된 제품
- 2) 당사의 시스템 소프트웨어 이용약관에 위배되는 방식으로 사용한 제품
- 3) 본체 열면(세로로 설치했을 경우는 밀면)의 보증셀 및 뒷면의 시리얼 라벨이 없거나 벗겨진 흔적이 있는 제품
- 4) 불충분한 포장에 의해 운송 중에 파손된 것으로 보여지는 제품(포장 방법은 당 규정의 "5 포장에 대하여"를 참고해 주십시오.)
- 5) 손상이 심하여 수리해도 그 기능을 유지할 수 없다고 당사가 판단한 경우
- 6) 기록 매체(하드 디스크 및 기록 미디어) 내의 파손된 데이터 복구

2 교환/수리에 대하여

- 1) PS3™를 AS 보내실 때에는 개인정보 보호 및 제삼자에 의한 부정 사용을 방지하기 위해 PS3™에 저장되어 있는 PLAYSTATION®Network의 비밀번호를 삭제한 후 하드 디스크를 제외한 본체만 보내 주십시오.
- 2) 교환/수리 중에 원상복구가 불가능한 추가 장작물에 대해서는 돌려드리지 못할 수도 있습니다. 고객님의 제품 구입 후에 장치한 물품(스티커 등)은 제거하신 후 보내주십시오.
- 3) 보내주신 제품은 당사의 판단에 따라 교환 및 수리 서비스를 제공합니다.
- 4) 교환의 경우 고객님의 제품(본체, 상자 등) 일체를, 수리의 경우는 수리시 제거한 고장 부품을 당사의 규정에 따라 돌려드리지 않습니다. 이점 양해해 주십시오.
- 5) 제품의 교환/수리 과정에서 하드 디스크의 초기화 및 재설정 필요할 경우가 있습니다. 교환/수리를 의뢰하기 전에 반드시 데이터를 백업해 주십시오. 교환/수리 후에는 고객님의 직접 재설정해 주십시오.
- 6) 시스템 소프트웨어를 업데이트하는 경우가 있습니다.
- 7) PLAYSTATION®3 본체의 설정을 변경하는 경우가 있습니다.

3 요금에 대하여

- 1) 보증 기간이 끝난 후의 제품 AS는 유료입니다. AS 요금 규정에 대해서는 당사 홈페이지 (<http://www.playstation.co.kr/info>)를 참조해 주십시오.
- 2) 견적을 낸 후에 교환/수리를 취소하신 경우 일정 요금이 부과될 수 있습니다.

4 데이터에 대하여

- 1) 기록 매체 내의 데이터에 대해 당사는 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 2) 소유권이 포기된 기록 매체 내의 데이터는 제 3자가 부당하게 접근할 수 없도록 당사의 합리적인 관리 체계를 바탕으로 처분합니다.

5 포장에 대하여

- 1) 교환/수리를 위해 대상 제품을 보내실 경우에는 구입시의 상자 및 포장자재를 사용하시고 구입시의 상자를 포장지 등으로 다시 싸 주십시오.
- 2) 1)의 포장 방법 이외로 보내실 경우에는 운송 중에 본체가 파손되지 않도록 충분히 주의해서 포장해 주십시오. 불충분한 포장에 의해 운송 중에 제품이 파손된 것으로 판단되는 경우에는 교환/수리를 해드릴 수 없습니다. 이점 양해해 주십시오.

6 AS 완료품의 보관 기간 및 보관 기간 경과 후의 처분에 대하여

AS 의뢰품의 수리 완료일을 알려 드린 경우 보관 기간은 수리를 의뢰받은 날로부터 1년간입니다. 이 기간이 경과해도 수리 의뢰품을 찾아가지 않으시는 경우에는 당사에 AS 의뢰시 등록하신 연락처로 3회 연락을 드린 후 당사에서 이를 처분하여 수리요금, 보관(보관 장소까지의 운반 비용을 포함하는 제비용) 및 처분에 든 비용 일체를 충당하게 됨을 양해하여 주십시오. (고객님의 일방적인 연락처 변경 등으로 통보될 못 드릴 경우에는 연락이 되지 않을 수 있으며 이러한 경우에도 상기 당사 규정에 의거하여 적용됩니다)

7 주의

- 1) SCEK의 모든 제품은 출장수리가 불가합니다. 서비스를 접수하시면 택배를 연결하여 처리해 드립니다.
- 2) 보증 기간이 지난 동봉물에 대해서는 AS 지원이 되지 않습니다.
- 3) 부품은 별도로 판매하지 않습니다.
- 4) 이 규정은 당사 및 기타 사업자에 대한 고객님의 법률상 권리를 제한하는 것은 아닙니다.
- 5) 이 규정은 한국 국내에서만 유효합니다.
- 6) 당사는 이 규정을 언제라도 갱신·수정할 수 있으며 AS시에는 최신의 규정이 적용되는 것으로 합니다. 이 규정에 관한 최신 정보에 대해서는 당사 홈페이지의 고객센터 웹 페이지(<http://www.playstation.co.kr/info>)를 참조하시거나 저희 인포메이션 센터(▶▶ 뒷 표지)로 문의해 주십시오.

보증 규정

보증기간 내의 제품에 대해서는 본 규정과 함께 "AS 규정"이 적용됩니다. "AS 규정"도 반드시 읽어 주십시오.

- 1 보증 기간은 구입일로부터 1년입니다.**
- 2 소비자 보호법에 의한 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.**
- 3 보증 기간 중 정상적인 사용 상태(사용설명서 등의 주의사항에 따라 바르게 사용한 상태)에서 고장날 경우에는 Sony Computer Entertainment Korea Inc.에서 무상으로 수리해 드립니다.**
- 4 보증 기간이라도 다음과 같은 경우는 유상 수리로 처리되어 비용이 청구됩니다.**
 - 1) 보증서(제품상자에 인쇄)가 없는 경우
 - 2) 보증서에 구입 연월일, 판매점 날인 등이 없는 경우
 - 3) 보증서가 본 제품의 것이 아니거나 보증서에서 시리얼 라벨이 떨어져 있거나 본 제품의 보증서로 확인이 불가능한 경우
 - 4) 사용상의 부주의, 다른 제품으로부터 받은 손상
 - 5) 구입후 이동, 수송, 낙하 또는 액체나 이물질 등이 들어가서 발생한 고장 및 손상
 - 6) 화재, 지진, 풍수해, 낙뢰 등 기타 천재지변이나 공해, 염해, 이상 전압 등으로 인한 고장 및 손상
 - 7) 일반 가정이 아닌 곳(예를 들어 업무용/상업용/전시용)에서의 사용으로 인한 고장 및 손상
 - 8) 보증서가 임의로 수정된 경우

5 보증 기간이라도 다음과 같은 경우는 수리가 불가능합니다.

- 1) 부당한 수리/분해/개조(소프트웨어 포함)에 의한 고장 및 손상
- 2) 시스템 소프트웨어의 이용약관에 위반되는 방식으로 사용한 제품
- 3) PLAYSTATION®3 본체 옆면(세로로 설치했을 경우는 밑면)의 보증셀 및 뒷면의 시리얼 라벨이 없는 제품
- 4) 허술한 포장에 의해 운송중에 파손된 것으로 판단되는 제품(포장 방법은 "AS 규정"의 "포장에 대하여"나 "서비스 가이드"의 기재를 참고해 주십시오)
- 5) 제품의 훼손이 심하여 복구가 불가능한 경우
- 6) 기록 매체(하드 디스크 및 기록 미디어)에 있는 손상된 데이터의 복구

6 이 제품의 보증은 한국에서만 유효합니다.

This warranty is valid only in Korea.

7 해외에서 발매된 제품의 경우 한국(SCEK)에서는 어떠한 서비스도 제공하지 않습니다. 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

8 이 제품의 보증은 당사 및 당사 이외의 사업자에 대한, 고객님의 법률상의 권리를 제한하는 것은 아닙니다.

9 최신 정보는 당사 홈페이지(<http://www.playstation.co.kr/info/>)를 참조하시거나 인포메이션 센터(▶▶ 뒷 표지)로 문의해 주십시오.

보증 기간 경과 후의 수리

본 제품의 보증은 본 규정에 명시된 기간 및 조건을 기준으로 무상수리를 약속드리는 것입니다. 보증 기간 경과 후의 수리 등에 대한 기타 자세한 내용은 당사 홈페이지(<http://www.playstation.co.kr/info/warranty>)를 참조하시거나 인포메이션 센터(▶▶ 뒷 표지)에 문의하시기 바랍니다.

면책


본 규정에 정한 책임 이외에 법률 규정에 의해 면책이 인정되지 않는 경우를 제외하고, 본 제품의 고장 등에 의해 일어난 손해/비용에 대해 당사에서는 일체 책임을 지지 않습니다.

보증서에 대하여



- 보증서는 제품 상자 뒷면(그림 참조)에 있습니다. 잘 보관해 주십시오. 또한 보증서에서 시리얼 라벨을 떼지 마십시오.
- 보증서에 구입일과 판매점명이 기입되어 있는지 확인해 주십시오.
- 보증서의 시리얼 라벨 번호는 본 제품의 시리얼 라벨 번호와 일치합니다. 시리얼 라벨도 본 제품의 보증서임을 확인할 수 없는 경우에는 보증 대상이 되지 않습니다.

라벨 위치

본체 뒷면의 시리얼 라벨



본체 왼쪽 옆면의 보증셀

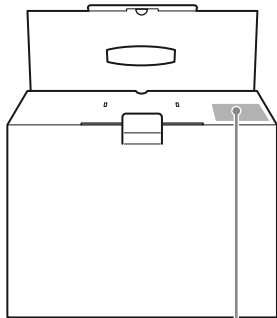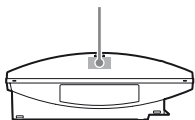

보증서(보증서에 시리얼 라벨이 붙어 있습니다.)

AS 서비스를 이용하실 경우에는 당사 홈페이지 고객 지원 페이지 (<http://www.playstation.co.kr/info>)의 내용을 참조하시거나 인포메이션 센터(☎) 및 포지)에 문의해 주십시오.

하드 디스크 분리/교환하기

⚠ 주의

- 하드 디스크의 분리/교환은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 해 주십시오. 나사 등의 부품이 삼킬 위험이 있습니다.
- 제품을 사용하신 직후에는 본체 내부가 뜨거워져 있습니다. 잠시 그대로 두고 내부 열을 식힌 후 작업을 시작해 주십시오.
- HDD 베이 커버를 분리하실 때에는 손톱이나 손가락 등이 다치지 않도록 충분히 주의해 주십시오.
- 부품 사이에 손가락이 끼거나, 부품의 모서리에 손이나 손가락이 다치지 않도록 충분히 주의해 주십시오.
- 전원을 켤 때에는 반드시 HDD 베이 커버를 덮어 주십시오. HDD 베이 커버가 벗겨져 있으면 본체 내부의 온도가 상승하는 원인이 됩니다.


중요

- PS3™를 AS 보내실 때에는 개인정보 보호 및 제삼자에 의한 부정 사용을 방지하기 위해 PS3™에 저장되어 있는 PLAYSTATION@Network의 비밀번호를 삭제한 후 하드 디스크를 제외한 본체만 보내 주십시오.
- AS의 내용에 따라서는 사용하던 하드 디스크를 초기화해야 하는 경우가 있습니다. 중요한 데이터는 사전에 백업해 주십시오.
- 나사를 끼우거나 풀 때는 나사의 크기에 맞는 드라이버를 사용해 주십시오. 크기가 맞지 않으면 나사머리의 흠이 찌그러질 수 있습니다.

하드 디스크 분리하기

⚠ 주의

하드 디스크를 분리할 때는 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 빼 주십시오.

1 홈 메뉴의  (유지) →  (본체의 전원 끄기)에서 전원을 끕니다.

전원 표시등이 빨간색으로 켜지고 대기 상태가 됩니다.


2 본체 뒷면의 주전원 스위치를 끕니다.

3 전원 코드 및 케이블류를 뺍니다.

안전을 위하여 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 뺀 상태에서 케이블류를 빼 주십시오.


4 본체 왼쪽 옆면의 HDD 베이 커버를 분리합니다.

HDD 베이 커버의 왼쪽 끝에 있는 틈에 손톱을 넣고 앞으로 잡아 당깁니다. 커버가 뺄때 일부 드라이버 등을 사용해 주십시오.

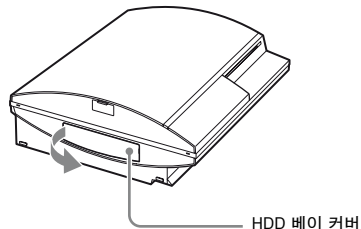

5 하드 디스크의 고정 상태를 해제합니다.


- ① 십자 드라이버로 파란색 나사를 풀니다.
- ② 레버를 꺼냅니다.

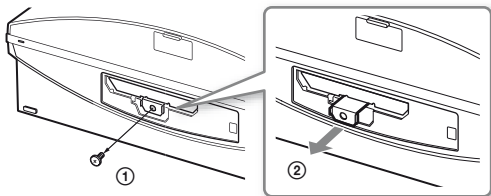

레버를 왼쪽으로 밀면서 꺼냅니다.
다치지 않도록 주의해 주십시오.

6 하드 디스크를 분리합니다.

레버를 당겨 하드 디스크를 앞으로 꺼냅니다.

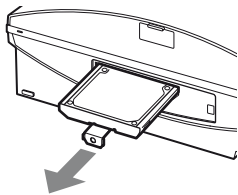

중요

- 하드 디스크는 충격이나 진동, 먼지에 약하므로 주의해서 다루어 주십시오.
- 진동이 있거나 불안정한 장소에서 사용하거나 강한 충격을 가하지 마십시오.
- 내부에 물이나 이물질이 들어가지 않게 하십시오.
- 하드 디스크의 단자부를 손으로 만지거나 이물질을 넣지 마십시오. 하드 디스크 고정 및 테이퍼 파손의 원인이 됩니다.
- 하드 디스크 근처에 시계 등의 정밀기구나 마그네틱 카드 등을 두지 마십시오. 기기 고장이나 마그네틱 카드 손상의 원인이 됩니다.
- 위에 물건을 얹지 마십시오.
- 고온다습하거나 직사광선이 비추는 장소에 두지 마십시오.


하드 디스크 교환하기

⚠ 주의


하드 디스크를 교환할 때는 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 빼 주십시오.

하드 디스크를 교환할 때에는 다음 순서로 보호 케이스를 분리합니다.

1 십자 드라이버로 나사를 풀니다. (4곳)

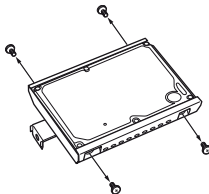

2 하드 디스크를 보호 케이스에서 분리시킵니다.

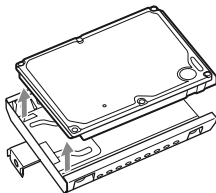

3 교환용 하드 디스크를 보호 케이스에 부착하고 나사로 고정합니다. (4곳) 나사를 너무 조이지 않도록 해 주십시오.

4 하드 디스크를 본체에 장착합니다.

"하드 디스크 분리하기" (☞ 17 페이지)의 역순으로 장착합니다. 하드 디스크를 본체 안쪽까지 잘 끼워 넣어 주십시오.

5 HDD 베이 커버를 덮습니다.

6 시스템 소프트웨어를 재설치합니다.

하드 디스크를 교환한 경우 시스템 소프트웨어를 재설치해야 합니다.

(☞▶19 페이지)

교환용 하드 디스크에 대하여

본 제품에는 다음과 같은 종류의 하드 디스크가 설치되어 있습니다.

크기	2.5 인치(내장형) *1
인터페이스 규격	직렬 ATA(S-ATA) *2

*1 모든 기기의 동작을 보증하는 것은 아닙니다.


*2 병렬 ATA(E-IDE)에는 대응하지 않습니다.

알아두기

HDD 베이 커버 및 나사, 보호 케이스 등의 부품을 분실하신 경우에는 인포메이션 센터(☞▶ 뒷 표지)로 문의해 주십시오.

시스템 소프트웨어 재설치하기

하드 디스크를 교환한 경우 등 시스템 소프트웨어가 하드 디스크에서 기동하지 않는 상태가 되면 아래와 같은 화면이 표시됩니다. 이 경우에는 시스템 소프트웨어를 재설치해야 합니다.

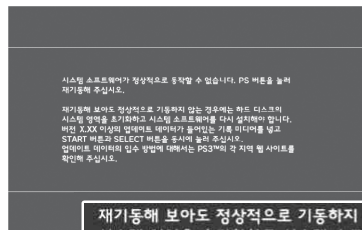

재기동해 보아도 정상적으로 기동하지 않는 경우에는 하드 디스크의 시스템 영역을 초기화하고 시스템 소프트웨어를 다시 설치해야 합니다. 버전 X.XX 이상의 업데이트 데이터가 들어있는 기록 미디어를 넣고 START 버튼과 SELECT 버튼을 동시에 눌러 주십시오.

1: 시스템 소프트웨어 다운로드하기

PC를 사용하여 다음 웹 페이지에서 시스템 소프트웨어의 업데이트 데이터를 다운로드합니다.

<http://www.playstation.co.kr/ps3/update/>

알아두기

- 업데이트 데이터는 최신 버전을 사용해 주십시오. 사용하던 시스템 소프트웨어보다 오래된 버전의 데이터는 재설치할 수 없습니다. 웹 페이지 상에 해당되는 업데이트 데이터가 공개되어 있지 않은 경우에는 인포메이션 센터(☞▶ 뒷 표지)로 문의해 주십시오.
- 업데이트 데이터가 수록된 게임 디스크 등이 있는 경우에는 그 디스크를 사용하여 시스템 소프트웨어를 재설치할 수 있는 경우가 있습니다. 화면의 지시에 따라 디스크를 PS3™에 넣으면 업데이트 데이터가 이용 가능한지 여부를 확인할 수 있습니다.
- PC에서 인터넷에 접속할 수 있는 환경이 아닌 경우에는 인포메이션 센터(☞▶ 뒷 표지)로 문의해 주십시오.

2: 업데이트 데이터를 기록 미디어에 저장하기

다운로드한 업데이트 데이터를 다음 중 한가지의 기록 미디어에 저장합니다.

■ CD-R 등의 기록용 디스크

CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, BD-RE에 대응합니다.

■ USB 대용량 저장소 장치

USB 메모리 등의 기록 미디어에 대응합니다.

■ Memory Stick Duo™ 등의 카드형 기록 미디어

별도의 시판되는 카드 리더/라이터(USB 연결 타입)가 필요합니다.

기록 미디어의 빈 용량은 대략 150MB 이상이 필요합니다. 필요한 용량은 업데이트 데이터의 버전에 따라 다릅니다.

업데이트 데이터는 아래의 위치에 저장합니다. PC를 사용하여 기록 미디어에 "PS3"라는 이름의 폴더를 작성하고 그 안에 "UPDATE"라는 이름의 폴더를 작성합니다.



중요

업데이트 데이터는 반드시 다음과 같이 저장해 주십시오. 바르게 저장하지 않으면 PS3™에서 업데이트 데이터가 인식되지 않습니다. 폴더명 / 파일명은 반각 대문자로 입력해 주십시오. 저장 위치: "PS3" - "UPDATE" 폴더에 저장합니다. 파일명: "PS3UPDAT.PUP" 라는 파일명으로 저장합니다.

3: 시스템 소프트웨어 설치하기

PS3™의 전원을 켜고 기록 미디어를 넣어 주십시오. 화면의 지시에 따라 조작하면 시스템 소프트웨어를 재설치할 수 있습니다.

중요

- 설치중에는 본 제품의 전원을 끄거나 기록 미디어를 빼지 마십시오. 설치가 도중에 중단되면 고장의 원인이 됩니다.
- 설치중에는 본 제품 앞면의 전원 버튼이나 컨트롤러의 PS 버튼이 기능하지 않게 됩니다.

데이터의 취급에 대하여

AS에 보내실 때는

PS3™를 AS에 보내실 때에는 PLAYSTATION®Network의 "비밀번호 저장하기" 옵션을 해제해 주십시오. 해제하지 않으면 제삼자가 개인정보 및 신용카드 번호 등을 보거나 도용할 가능성이 있습니다. 해제 방법에 대한 자세한 내용은 사용자 가이드(▶▶ 3 페이지)를 참조해 주십시오. PS3™에서 복수의 유저가 PLAYSTATION®Network의 계정을 사용하고 있을 때는 각각의 유저로 로그인하여 비밀번호 저장을 해제해 주십시오.

폐기 등 데이터 삭제에 대하여

본체를 폐기하거나 타인에게 양도할 때에는 본체 내의 데이터를 삭제해야 합니다. **삭제하지 않으면 제삼자에 의해 개인정보, PLAYSTATION®Network의 계정 정보 및 지갑에 충전되어 있는 금액 등이 유출되거나 도용될 가능성이 있습니다.** 데이터의 부정확한 열람, 이용에 의해 고객님에게 발생한 불이익, 기타 손해에 대해 당사는 일체의 책임을 지지 않습니다. 데이터를 삭제하시려면 (설정) ▶ (시스템 설정) ▶ "PS3™의 초기화"에서 초기화해 주십시오. 또한 초기화 작업중에 하드 디스크의 포맷 방법을 선택하는 화면이 표시되는 경우에는 "포맷"을 선택하실 것을 권장합니다. "빠른 포맷"을 선택하면 포맷 시간을 단축시킬 수 있으나 특수한 툴 등을 사용하면 삭제한 데이터가 복원되는 경우가 있습니다.

무선 컨트롤러의 배터리에 대하여

⚠ 위험

- 배터리에서 액체가 새어나온 경우에는 맨손으로 액체를 만지지 마십시오.
 - 액체가 눈에 들어간 경우 즉시 깨끗한 물로 씻어 내고 의사의 진찰을 받아 주십시오. 실명의 원인이 될 수도 있습니다.
 - 액체가 신체나 옷에 묻었을 때는 즉시 깨끗한 물로 씻어 내십시오. 피부에 염증이나 상처가 생겼을 때는 의사와 상담해 주십시오.
- 불 열이나 직사광선이 닿는 곳, 무더운 날의 차량 내부, 발열기구 근처 등 고온의 장소에 방치하지 마십시오.
- 반드시 지정된 제품을 사용해 주십시오. 지정된 제품 이외의 배터리를 사용하면 제품 고장이나 폭발 사고의 원인이 될 수 있습니다.

배터리의 수명에 대하여

- 배터리는 수명이 제한되어 있습니다. 반복된 사용 및 사용한 기간에 따라 배터리의 사용 시간은 점점 줄어듭니다.
- 배터리의 수명은 보관 방법 및 사용 상황, 환경 등에 따라 다릅니다.

보관에 대하여

장시간 사용하지 않는 경우에도, 기능을 유지하기 위해 1년에 한 번은 완전히 충전해 주십시오.

무선 컨트롤러를 폐기할 때

컨트롤러에 내장되어 있는 리튬-이온 배터리는 재활용할 수 있습니다. 컨트롤러를 폐기할 때에는 배터리를 분리한 후 재활용 분리수거함에 넣어 주십시오.

배터리 빼내기

⚠ 주의


- 배터리를 뺄 때에는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 빼 주십시오. 나사 등의 부품을 삼킬 위험이 있습니다.
- 컨트롤러의 커버를 제거할 때에는 손톱이나 손가락 등이 다치지 않도록 충분히 주의해 주십시오.
- 필요 없어진 배터리는 안전을 위하여 금속 부분에 테이프 등을 붙여서 폐기해 주십시오.
- 폐기를 위한 분해가 어려우신 고객께서는 당사 인포메이션 센터로 연락주시면 회수, 폐기하여 드립니다. 폐기 이외의 목적으로 임의 분해할 경우, 발생할 수 있는 안전 사고 및 제품의 불량은 전적으로 고객님의 책임입니다. 주의하여 주시기 바랍니다.

중요

컨트롤러를 폐기할 때 이외에는 절대 나사를 풀지 마십시오.


1 컨트롤러에서 USB 케이블을 뽑습니다.

2 십자(+) 드라이버로 나사를 풁니다. (5군데)

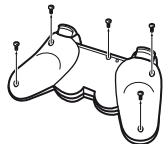

3 커버를 엽니다.

- ① 화살표 방향으로 누릅니다.
- ② 위로 밀어 올립니다.

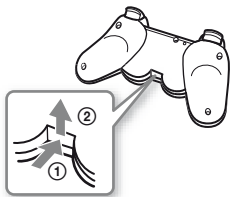

4 커넥터를 뽑은 다음 배터리를 빼냅니다.



주요 사양



사양 및 디자인은 예고없이 변경될 수 있습니다.

PLAYSTATION®3 본체

CPU		Cell Broadband Engine™
GPU		RSX®
사운드 출력		Dolby Digital Plus, Dolby Digital 5.1ch, DTS 5.1ch, LPCM 7.1ch, AAC, etc.*1
메모리		256MB XDR Main RAM, 256MB GDDR3 VRAM
하드 디스크	2.5" Serial ATA	80 GB*2
입출력*3	고속 USB (2.0 호환)	2
통신		Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) × 1
		IEEE 802.11 b/g
		Bluetooth 2.0 (EDR)
컨트롤러		무선 컨트롤러 (Bluetooth™)
AV 출력	해상도	1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
	HDMI 출력 단자*4	1
	AV 멀티 출력 단자	1
	광 디지털 출력 단자	1
BD/DVD/CD 드라이브 (읽기 전용)	최대 읽기 속도	BD 2배속(BD-ROM) DVD 8배속(DVD-ROM) CD 24배속(CD-ROM)

전원	AC 220V, 60Hz
소비 전력	약 280W
크기(최대 돌출부 불포함)	(약) 325 × 98 × 274 mm (가로 × 높이 × 세로)
무게	약 4.3 kg
허용 온도	5°C~35°C

*1 HDMI 출력 단자에서 Dolby TrueHD 등 7.1ch의 음성을 출력하려면 Linear PCM 7.1ch에 대응하는 기기가 필요합니다.

*2 본 기기의  (설정) ⇒  (시스템 설정) ⇒ "시스템 정보"에 표시되는 하드 디스크의 빈 용량은 1GB를 약 10억 7374만 바이트로 계산하므로 본 문서에 기재된 수치보다(1GB를 10억 바이트로 계산한 수치) 적게 표시됩니다. 표시 방법은 다르지만 실제 사용할 수 있는 하드 디스크의 용량에는 차이가 없습니다.

또한 하드 디스크 용량의 일부는 시스템을 가동하기 위한 시스템 영역으로 사용되므로 그 이외의 용량이 실제로 사용할 수 있는 사용자 영역입니다.

*3 모든 외부 기기의 작동을 보증하는 것은 아닙니다.

*4 HDMI ver1.3a로 정의된 "Deep Color", "x.v.Color(xvYCC)"에 대응합니다.

DUALSHOCK®3 무선 컨트롤러

배터리 유형	내장형 리튬-이온 배터리
전압	DC 3.7V
배터리 용량	610mAh
무게	약 193g

재생할 수 있는 디스크

Blu-ray Disc (BD)	PLAYSTATION®3 규격 BD-ROM
	BD-ROM
	BD-R
	BD-RE*1
DVD	DVD-ROM
	DVD+R/RW
	DVD-R/RW
	AVCHD
	DSD 디스크
CD	PlayStation® 규격 CD-ROM*2*3
	CD-DA (음악 CD)*4
	CD-R/RW

*1 BD-RE ver1.0의 재생에는 대응하지 않습니다.

*2 본 기기에서는 PlayStation®2 규격 소프트웨어는 동작하지 않습니다.

*3 본 기기에서는 PlayStation® 규격 소프트웨어와의 호환성이 보증되지 않으므로 종래의 PlayStation®과 다른 동작을 하거나 적절히 동작하지 않는 소프트웨어가 있습니다. 시스템 소프트웨어를 업데이트하면 호환성이 향상되어 적절히 동작하게 되는 경우가 있습니다. 자세한 내용은 당사 홈페이지(<http://www.playstation.co.kr/info>) 또는 인포메이션 센터(☎▶ 뒷 표지)에서 확인해 주십시오.




*4 Super Audio CD의 재생에는 대응하지 않습니다.

주의

- 본 제품에서는 원형 디스크를 사용해 주십시오. 원형 이외의 특수한 모양(카드 모양, 별 모양, 하트 모양 등)의 디스크를 사용하면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 본 제품에서는 금이 가거나 변형 또는 보수된 디스크를 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 8cm 디스크를 사용할 때에는 어댑터를 끼우지 말고 그대로 넣어 주십시오. 어댑터를 끼운 상태로 넣으면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 본 제품의 음악 디스크 재생 기능은 CD 규격에 준거하여 설계되어 있습니다. 최근 몇몇 레코드사에서 저작권 보호를 위한 기술이 탑재된 음악 디스크가 판매되고 있습니다만, 이들 중에는 CD 규격에 준거하지 않은 것도 있어, 본 제품에서 재생할 수 없는 경우가 있습니다.
- DualDisc는 DVD 규격에 준거한 면과 음악 전용의 면을 조합한 양면 디스크입니다. 이 음악 전용의 면은 CD 규격에 준거하고 있지 않기 때문에 본 제품에서의 재생이 보증되지 않습니다.
- HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 규격에 대응하지 않는 기기를 HDMI 케이블로 연결하면 본 제품의 영상 및 음성을 출력할 수 없습니다.
- 본 제품의 AV 멀티 출력 단자를 사용하여 TV에 연결할 경우 저작권이 보호된 BD의 영상 및 동영상 파일의 해상도가 제한되거나 출력되지 않는 경우가 있습니다.
- 불법 복사된 디스크를 재생하면 이상한 소리가 나는 등 정상적으로 재생되지 않는 경우가 있습니다.
- 저작권이 보호된 BD를 계속 즐기시기 위해서는 AACs (Advanced Access Control System) 암호키의 갱신이 필요한 경우가 있습니다. 암호키의 갱신을 위해서는 시스템 소프트웨어의 업데이트가 필요합니다.
- 디스크에 따라서는 흠집이나 때, 기록 상태, 기록기의 특징 등의 원인으로 재생할 수 없는 것이 있습니다.

지역 코드에 대하여

디스크에 따라서는 판매 지역별로 "지역 코드"가 할당되어 있습니다. 본 제품에서는 다음 지역 코드의 디스크를 재생할 수 있습니다.

디스크	지역 코드
Blu-ray Disc (BD)	
DVD	
PLAYSTATION®3 규격 BD-ROM	
PlayStation® 규격 CD-ROM	NTSC J


DVD 및 PLAYSTATION®3 규격 소프트웨어에 대하여

- SD 해상도로 출력하고 있을 때에는 NTSC 방식으로 기록된 디스크만 재생할 수 있습니다.
- HD 해상도로 PLAYSTATION®3 규격의 소프트웨어를 재생하려면 59.94Hz의 영상 재생에 대응하는 TV가 필요합니다.

DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW에 대하여

기록 마무리 과정을 거치지 않은 디스크는 재생할 수 없습니다.

저작권 · 상표에 대하여

", "PlayStation", "PLAYSTATION" 및 "DUALSHOCK"는 Sony Computer Entertainment Inc.의 등록상표입니다. 또한 "PS3"는 같은 회사의 상표입니다.

"SONY"와 ""는 Sony Corporation의 등록상표입니다. 또한 "Memory Stick", "Memory Stick Duo", "" , "x.v.Color"의 명칭 및 로고는 같은 회사의 등록상표 혹은 상표입니다.

"AVCHD" and "AVCHD" logo are trademarks of Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. and Sony Corporation.



Contains Macromedia® Flash® Player technology by Adobe Copyright © 1995–2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Flash, Macromedia, and Macromedia Flash are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.



macromedia
FLASH
ENABLED



© 2006 All Media Guide, LLC
Content and technology provided by **All Media Guide®**.

"Blu-ray Disc" and  are trademarks.

Copyright © 2004–2006 Cambridge Silicon Radio Ltd.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license.

DivX, DivX Certified 및 관련 로고는 DivX, Inc.의 상표이며, 라이선스를 허가 받아 사용됨

DLNA and DLNA CERTIFIED are trademarks and/or service marks of Digital Living Network Alliance.



Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol, DTS-HD and DTS-HD Master Audio are trademarks of DTS, Inc. © 1996–2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

DVD 로고는 상표입니다.

All of the Japanese fonts and some parts of the Latin fonts in this machine use characters provided by Fontworks Japan, Inc.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

ATOK is a registered trademark of JUSTSYSTEM CORP. in Japan and other countries.



This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Anti-Grain Geometry – Version 2.0

Copyright © 2002–2004 Maxim Shemanarev (McSeem)

Permission to copy, use, modify, sell and distribute this software is granted provided this copyright notice appears in all copies.

This software is provided "as is" without express or implied warranty, and with no claim as to its suitability for any purpose.

Windows and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO

(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO")

AND/OR

(ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

This product includes RSA BSAFE® Cryptographic software from RSA Security Inc.
RSA, BSAFE are either registered trademarks or trademarks of RSA Security Inc. in the United States and/or other countries.
RSA Security Inc. All rights reserved.



This product adopts S3TC texture compression technology under license from S3 Graphics, Co., Ltd.

Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

@(#)fdlibm.h 1.5 95/01/18

Copyright (C) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved

Developed at SunSoft, a Sun Microsystems, Inc. business.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely granted, provided that this notice is preserved.

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Mp3Surround audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS, Thomson, and Agere.

The USB-IF Logos are trademarks of Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Wi-Fi CERTIFIED는 Wi-Fi Alliance의 인정 마크입니다.



eZiText® and Zi® are registered trademarks of Zi Corporation.



Portions of this software are copyright © 1996–2007 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

그 외의 라이선스 및 상표에 대해서는

<http://www.scei.co.jp/ps3-license/index.html>을 참조해 주십시오.

그 외 시스템명, 제품명은 일반적으로 각 개발사의 등록상표 혹은 상표입니다.

수출 통상 규제에 대하여

본 제품은 각국의 수출 통상 규제에 관한 법률 안에 포함됩니다. 사법권에 적용되는 본 제품과 관련된 모든 법률을 준수해야 하며 모든 법률적 요구에 응해야 합니다.

미국 수출 관리 규정 경고문

PS3™의 시스템 소프트웨어는 미국 수출 관리 규정 (Export Administration Regulations)의 규제 대상이 되는 암호기술을 포함하고 있으므로 미국 정부가 수출을 금하는 나라에 수출 혹은 재수출할 수 없습니다. 또한 미국이 거래를 금지하는 개인, 단체에 수출 혹은 재수출할 수 없습니다.



SONY



COMPUTER
ENTERTAINMENT ©

인포메이션 센터
02-6677-7771 또는 080-723-7235(접수시간 9:00~18:00 토·일·공휴일 제외)
<http://www.playstation.co.kr/info>

홈페이지 <http://www.playstation.co.kr>(온라인으로 회원가입을 하시면 다양한 혜택을 드립니다.)

