



## 사용설명서

PS one® 전용 LCD 모니터를 구입해 주셔서 감사합니다. 본 제품을 사용하시기 전에 사용설명서를 잘 읽어 보시고 나중에 참조하실 수 있도록 잘 보관하십시오.

본 LCD 모니터는 콘솔 바닥에 **NTSC J** 가 표기된 한국 국내 사양의 PS one® (SCPH-103D) 전용입니다.

# PS one® 전용 LCD 모니터



**경고** 전자제품은 안전을 위한 주의사항을 지키지 않으면, 화재와 안전사고를 일으킬 수 있습니다.

본 사용설명서에는 사고를 방지하기 위하여 중요한 주의사항과 제품의 취급법이 안내되어 있습니다. 본 **사용설명서**와 PS one®의 **사용설명서**를 잘 읽어 보신 다음 제품을 안전하게 사용해 주십시오.

특히, 「**안전을 위하여**」 페이지는 반드시 읽어 주십시오.

읽으신 후에는 항상 찾기 쉬운 장소에 보관해 주십시오.

어린이가 사용할 경우에는 보호자가 읽어 보신 후 안전한 사용법을 지도해 주십시오.

## SCPH-133D

## ⚠ 경고 안전을 위하여

본 제품은 최고의 안전을 고려하여 설계되어 있습니다. 그러나 모든 전자 제품은 잘못 사용하면 화재나 감전 등으로 인한 안전사고가 발생할 수 있으므로 위험합니다.

사고를 방지하기 위하여 다음 사항을 반드시 지켜 주십시오.

### 안전을 위하여 주의 사항을 지킨다.

3~8페이지의 주의사항을 잘 읽어 주십시오.

본 제품에 대한 안전상의 주의사항이 기재되어 있습니다.

### 정기적으로 점검한다.

설치할 때 또는 1년에 한 번은 AC 어댑터가 손상되지 않았는지, 콘센트와 AC 어댑터의 플러그 사이에 먼지가 쌓여 있지 않은지, AC 어댑터의 플러그가 제대로 꽂혀 있는지 등을 점검해 주십시오.

### 고장이 나면 사용하지 않는다.

작동상태가 이상하거나 캐비닛이나 AC 어댑터 등이 파손되면, 즉시 저희 인포메이션 센터로 문의해 주십시오.

### 만일 이상이 생기면

#### 이상한 소리나 냄새, 연기가 나면

- 1 전원을 끕니다.
- 2 AC 어댑터의 플러그를 콘센트에서 뽑으십시오.
- 3 인포메이션 센터에 문의해 주십시오.



#### 불이 붙으면

- AC 어댑터의 플러그를 콘센트에서 뽑아내거나 차단기를 내립니다.
- 큰 소리로 도움을 요청합니다.
- 물을 계속 뿌리거나 소화기를 사용하여 불을 끕니다.
- 119에 통보합니다.



## 경고표시의 의미

사용설명서 및 제품에는 다음과 같이 표시되어 있습니다. 표시의 내용을 잘 이해한 다음, 본문을 읽어 주십시오.



이 표시의 주의사항을 지키지 않으면, 화재와 감전 등으로 인한 사망 혹은 심한 부상 등과 같은 안전사고의 원인이 됩니다.



이 표시의 주의사항을 지키지 않으면, 감전이나 기타 사고로 인하여 상처를 입거나 주변 재산에 손해를 입힐 수 있습니다.

## 주의 환기의 기호



화재



감전

## 행동 금지의 기호



금지



분해금지



접촉금지

## 행위 지시의 기호



지시




플러그를 콘센트에서 뺀다.

다음 주의사항을 지키지 않으면, 화재·감전으로 인한 사망과 심각한 사고의 원인이 됩니다.

## 제품 사용에 대하여

본 제품을 사용할 때는 실내를 밝게하고 가능한 화면에서 떨어져 사용해 주십시오.

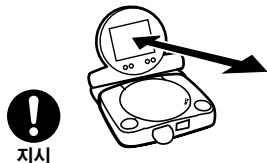

빛의 자극으로 인하여 근육 경련이나 의식상실 등의 경향이 있는 분은 사용하기 전에 의사와 상담해 주십시오.

아주 드물게, 강한 빛의 자극을 받거나 점멸이 반복되는 TV화면을 보고 있으면 일시적으로 근육경련과 의식상실 등의 증세를 일으킬 수 있다는 보고가 있습니다. 이러한 증세가 있는 분은 사전에 반드시 의사와 상담해 주십시오. 또한 본 제품의 사용중에 이러한 증세가 나타난 경우에는 즉시 사용을 중단하고 의사의 진단을 받아 주십시오.



장시간동안 연속으로 사용하지 마십시오. (눈과 귀의 보호를 위하여)

- 1시간에 15분 정도의 휴식을 취해 주십시오.
- 피로하거나 수면이 부족한 상태에서 사용하는 사용은 피해 주십시오.
- 귀를 자극할 정도의 음량으로 장시간 계속해서 사용하면 청력에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 TV에 헤드폰을 연결하여 들을 경우에는 주의해 주십시오. 주위에서 불렀을 때 대답할 수 있을 정도의 음량으로 들으십시오.



피곤하거나 기분이 나빠지면 사용을 즉시 중단해 주십시오.


- 다음과 같은 자각증세가 느껴지면, 본 제품의 사용을 즉시 중단해 주십시오. 사용을 중단해도 나아지지 않을 경우에는, 의사의 진찰을 받으십시오.
- 현기증, 구토, 멀미
  - 손과 팔의 피로, 불쾌감, 통증
  - 눈의 피로, 건조, 통증



AC 어댑터가 손상되지 않도록 합니다.

- AC 어댑터가 손상되면 화재나 감전의 원인이 됩니다.
- 콘솔을 벽이나 선반 등 사이에 끼우지 마십시오.
  - AC 어댑터를 분해, 가공하거나 손상되지 않도록 합니다.
  - AC 어댑터의 플러그 및 전원 코드는 유아의 입과 손에 닿지 않도록 하십시오.
  - 난방기구와 같은 발열기구가 가까이 두지 마십시오. 가열하지 마십시오.
  - 무거운 물체를 얹거나 잡아 당기지 마십시오.
  - 본 제품을 연결한 PS one® 콘솔을 이동할 때에는 AC 어댑터 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
  - AC 어댑터를 콘센트에서 뽑을 때에는 반드시 플러그 부분을 잡고 바로 뽑아 주십시오(AC 어댑터를 플러그에서 비스듬하게 뽑거나 코드를 잡아당기지 말아 주십시오).

AC 어댑터가 손상되면 저희 인포메이션 센터로 문의해 주십시오.




AC 어댑터의 플러그가 흔들리지 않도록 끝까지 확실하게 꽂아 주십시오.

플러그를 꽂은 상태가 불안전하면 접촉 불량으로 화재의 원인이 될 수 있습니다.

AC 어댑터의 플러그를 한꺼번에 여러개 꽂아 사용하지 마십시오.

한 곳에 여러 개의 플러그를 꽂으면 배선이 가열되어 화재의 원인이 될 수 있습니다.

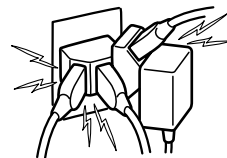

**경고**


다음 주의사항을 지키지 않으면 화재·감전으로 인한 사망과 심각한 사고의 원인이 됩니다.

### 이상을 느끼면 즉시 사용을 중단하십시오.

PS one® 전용 LCD 모니터와 주변 기기에서 이상한 소리가 나거나 제품이 비정상적으로 뜨거워지는 등의 이상을 느끼면 즉시 사용을 중단하고 PS one® 콘솔 윗면의 I/⏻/RESET(리셋) 버튼을 눌러서 전원을 끈 다음, AC 어댑터의 플러그를 콘센트에서 뽑고 인포메이션 센터로 문의해 주십시오. 그 상태로 사용을 계속하면 화재와 감전의 원인이 될 수 있습니다.



플러그를 콘센트에서 뺏다.

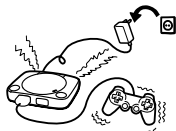

### 분해와 개조를 하지 마십시오.

화재와 감전, 상처 등을 입게 되는 원인이 됩니다.



분해금지



### 제품 내부에 물이나 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.

수분이나 이물질이 들어가면 화재나 감전사고의 원인이 될 수 있습니다. 수분이나 이물질이 들어갔을 경우에는 즉시 PS one® 콘솔 윗면의 I/⏻/RESET(리셋) 버튼을 눌러 전원을 끄고 AC 어댑터의 플러그를 콘센트에서 뺏 후, 저희 인포메이션 센터로 문의해 주십시오.



금지



### 습기와 먼지가 많은 장소나 그늘음과 수증기가 닿는 장소에는 두지 마십시오.

위와 같은 장소에 두면 화재와 감전의 원인이 됩니다. 특히 욕실 등에서는 절대로 사용하지 마십시오.



금지




### 천둥번개가 치면 AC 어댑터의 플러그에 손대지 마십시오.

감전사고의 원인이 될 수 있습니다.



접촉금지

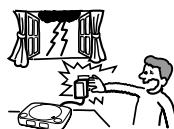

지시



### 젖은 손으로 AC 어댑터의 플러그에 손대지 마십시오.

감전사고의 원인이 될 수 있습니다.



접촉금지



### PS one® 전용 LCD 모니터 본체에서 액정이 새어나올 경우에는 맨손으로 만지지 마십시오.

PS one® 전용 LCD 모니터가 파손되면 파손된 부분에서 액정(액상)이 흘러나올 수 있습니다. 이 액정을 맨손으로 만지거나 입에 넣지 마십시오. 중독이나 발진의 원인이 될 수 있습니다. 잘못하여 눈과 입에 들어갔을 때에는 즉시 물로 씻어내고 의사에게 상담해 주십시오.



금지

### 본 제품은 국내 사용 전용입니다.

AC 220V의 전원에서 사용해 주십시오. 해외 등 전원전압이 다른 곳에서 사용하면 화재나 감전사고의 원인이 될 수 있습니다.




**주의** 다음 주의사항을 지키지 않으면 상처를 입거나 주변 재산에 피해를 입힐 수 있습니다.

본 기기에 장착한 PS one® 콘솔을 사용하지 않을 때나 이동할 때에는 AC 어댑터의 플러그를 뽑아 주십시오.

AC 어댑터의 플러그를 꽂아 둔 채 콘솔을 이동하면 전원 코드에 손상을 입혀 화재나 감전사고의 원인이 될 수 있습니다. 장기간의 외출이나 여행시에는 안전을 위하여 AC 어댑터의 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오. 꽂아둔 채로 방치하면 화재의 원인이 될 수 있습니다.



플러그를 콘센트에서 뺌다.



청소를 할 때는 AC 어댑터의 플러그를 뽑습니다.

AC 어댑터의 플러그를 꽂은 채 청소하면 감전 사고의 원인이 될 수 있습니다.



플러그를 콘센트에서 뺌다.



평평하고 안정된 장소에 설치 하십시오.

불안정한 선반이나 한쪽이 기울어진 곳에 두면 제품이 떨어져서 망가지거나 사람이 다칠 수 있습니다. 또한, 설치하는 장소의 강도(튼튼함)도 충분히 확인해 주십시오.



금지



본 기기에 장착한 PS one® 콘솔과 코드류는 바르게 배치합니다.

코드와 케이블이 발에 걸리면 콘솔이 떨어지거나 넘어져 다칠 뿐 아니라 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다. 본 기기에 장착한 PS one® 콘솔과 코드류의 배치에는 각별히 주의해 주십시오.



금지




직사광선이 닿는 장소나 난방기구 등과 같은 발열기구 근처에 설치 또는 보관하지 마십시오.

내부의 온도가 상승하여 화재나 고장의 원인이 될 수 있습니다.



금지

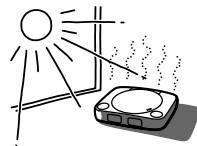

액정방식 이외의 프로젝션 TV에 연결하여 사용하지 마십시오.

액정방식 이외의 프로젝션 TV(스크린 투영 방식의 TV)에는 연결하지 마십시오. 잔상현상(화상의 잔영)이 생길 수 있습니다. 특히 정지 화면을 TV 화면에 표시한 채 장시간 방치하면 잔상현상(화상의 잔영)이 생기기 쉽습니다.



금지

본 기기에 장착한 PS one® 콘솔과 AC 어댑터를 천으로 싸거나 커버를 덮은 상태로 사용하지 마십시오.

본 기기에 장착한 PS one® 콘솔을 천으로 싸거나, 털이 긴 융단 또는 방석 위에 두거나, 벽과 가구 등에 밀착하여 두지 마십시오. 과열되어 화재의 원인이 됩니다.



금지



# 주의

다음 주의사항을 지키지 않으면 다치거나 주변 재산에 피해를 입힐 수 있습니다.

## 유아의 손이 닿지 않는 장소에 설치하십시오.

유아가 본체와 케이블·코드 등을 만지고 놀지 않도록 유아의 손이 닿지 않는 장소에 설치해 주십시오. 케이블, 코드 등으로 목을 감거나 잡아당겨 본 기기에 장착한 PS one® 콘솔과 주변기기가 떨어져 상처를 입거나 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.



지시



## 전류가 흐르고 있는 콘솔과 AC 어댑터에 장시간 손을 대고 있지 마십시오.

전류가 흐르고 있는 PS one® 전용 LCD 모니터 본체와 AC 어댑터에 피부가 닿은 상태로 장시간 두면, 저온화상의 원인이 될 수 있습니다.



금지

## 본 기기에 장착한 PS one® 콘솔과 주변기기를 바닥에 방치하지 마십시오.

발에 걸리거나 밟아서 다치거나 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.



금지



## PS one® 전용 LCD 모니터 본체와 AC 어댑터, 포장재 등은 주의하여 폐기해 주십시오.

LCD 모니터 본체와 AC 어댑터, 주변기기 등은 금속과 플라스틱으로 만들어져 있으므로 태우면 위험합니다. 또한 포장재료의 일부도 발포 스티로폼로 만들어져 있으므로 태우면 위험합니다. 폐기할 때에는 충분히 주의해서 각 지역에서 정해진 폐기 규정에 따라 주십시오.



금지

# 사용상 주의

## 제품의 취급에 대하여

다음과 같은 장소에 설치하지 마십시오.

- 직사광선이 닿는 장소나 난방기구 근처 등 고온인 장소(5℃~35℃ 범위 내에서 사용해 주십시오).
- 온도가 매우 높거나 낮은 장소
- 직사광선이 닿거나 창문을 닫아 밀폐된 차량 내부.
- 자석과 스피커, TV 바로 옆 등 자기장이 형성된 장소.
- 먼지와 담배 연기 등이 많은 장소.
- 불안정한 선반이나 기울어진 장소.
- 진동이 많은 곳.
- 욕실 등 습기가 많은 곳과 통풍이 잘 되지 않는 곳.
- 물(액물)이 튀는 곳.
- 용단이나 방석 위.

## 제품에 심한 충격을 주거나 무거운 물건을 올리지 마십시오.

PS one® 전용 LCD 모니터 본체와 PS one® 콘솔 및 주변기기를 던지거나, 떨어뜨리거나, 무뎛히게 하거나, 압력을 가하지 마십시오. 또한 사용중에 흔들지 마십시오. 디스크 손상과 고장의 원인이 될 수 있습니다.

- 반드시 PS one® 한국 모델(SCPH-103D)에 부속된 AC 어댑터를 사용해 주십시오.
- 지정 외의 AC 어댑터를 사용하면 고장의 원인이 될 수 있습니다.

- AC 어댑터를 해외 여행사용 전자 변압기 등에 연결하지 마십시오. 발열 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.



## 액정화면을 닫을 때는

PS one® 전용 LCD 모니터 본체의 액정화면을 닫을 때는 PS one® 콘솔과 PS one® 전용 LCD 모니터 본체 사이에 아무것도 놓여져 있지 않은 것을 확인해 주십시오.

또한, 액정화면을 닫을 때는 PS one® 콘솔의 디스크 커버를 닫아 주십시오. 동시에 한꺼번에 닫으면 액정화면에 손상이 가거나 고장의 원인이 됩니다.



금지



## 이슬 맺힘(결로현상)이 생기면

디스크나 콘솔을 찬 곳에서 따뜻한 곳으로 가지고 가면 디스크 표면이나 콘솔 내부의 렌즈에 이슬이 맺힘(결로) 수 있습니다. 이로 인해 콘솔이 제대로 작동이 되지 않을 수 있습니다. 그럴 경우에는 디스크를 꺼내서 수분이 증발할 때까지 디스크를 넣지 말아 주십시오(수분 증발에는 장시간이 소요될 수 있습니다). 수 시간이 경과해도 정상적으로 작동하지 않을 경우에는 저희 인포메이션 센터로 문의해 주십시오.

## 액정화면에 대하여

- 액정화면은 햇빛으로 향하게 하면 손상됩니다. 창가나 실외 등에 두는 경우는 주의해 주십시오.
- 액정화면을 세게 누르거나 긁거나 위에 물건을 올려놓지 마십시오. 화면에 얼룩이 생길 수 있으며 고장의 원인이 됩니다.
- 온도가 낮은 곳에서 사용하면 잔상(잔영)이 보이거나 화면이 어둡게 보일 수 있으며 고장은 아닙니다. 온도가 높아지면 원래 상태로 돌아옵니다.
- 정지화면을 액정화면에 표시한 채 장시간 방치하지 마십시오. 잔상현상(화상의 잔영)이 일어나는 경우가 있습니다.
- 사용중에 화면과 캐비닛이 따뜻해지는 경우가 있으나 고장은 아닙니다.

## 음량에 대하여

- 근처에 방해가 되지 않도록 적당한 음량으로 즐겨 주십시오. 특히, 야간에는 소리를 줄여도 잘 들리므로 창문을 닫거나 헤드폰을 사용하는 등 서로 배려하여 쾌적한 생활환경을 지킵시다.
- 헤드폰을 사용할 때는 귀를 너무 자극하지 않도록 적당한 음량으로 즐겨 주십시오. 귀가 멍멍해지면 음량을 줄이거나 사용을 중지해 주십시오.

## 강한 자기가 있는 장소에 가까이 두지 마십시오.

스피커에서는 자기가 발생하고 있기 때문에 스피커에 금속 성분의 물체 등을 가까이 두지 않도록 주의해 주십시오. 또한 자기 테이프와 자기 디스크 등은 스피커에서 떨어진 곳에 두십시오. 저장된 데이터가 파손될 수 있습니다.

## 액정화면상의 밝은 점과 어두운 점

액정화면에 빨강, 파랑, 녹색 점(밝은 점)과 흑색 점(어두운 점)이 부분적으로 나타나는 경우가 있습니다. 이러한 점은 액정화면의 성질상 발생하는 일반적인 현상으로 고장은 아닙니다. 액정화면은 고도의 정밀한 기술로 제조되어 있어 픽셀(화소)의 99.98% 이상이 정상적이지만 극소수의 누락된 픽셀(화소)과 항상 켜져 있는 픽셀(화소)이 간혹 존재합니다. 또한 액정화면을 끄고 난 후에도 수 초 동안 액정화면에 잔상이 남아 있는 경우도 있습니다.

## 형광튜브(백라이팅)에 대하여

본 제품은 액정화면 조명이 특수 설계된 형광 튜브를 사용하고 있습니다.

다만, 이 형광튜브에는 수명이 있어 일정한 시간이 지나면 기능이 떨어집니다. 액정화면이 어두워지거나, 깜빡거리거나, 불이 켜지지 않으면 인포메이션 센터로 연락해 주십시오.

## 게임에 대하여

본 제품에서는 게임용 라이플이나 건 등을 사용하여 액정화면 위의 포적을 맞추는 슈팅 게임 등과 같이 사용할 수 없는 TV 게임이 있습니다.

## 청소방법에 대하여

- 청소하기 전에 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 빼 주십시오.
- 액정화면은 특수가공처리되어 있으므로 가능한 화면을 만지지 않도록 하십시오. 또한 더러워진 화면을 닦을 때는 부드럽고 마른 천으로 닦아 주십시오.
- 알코올, 벤젠, 신나 등은 사용하지 마십시오. 변질되거나 칩이 벗겨질 수 있습니다.
- 시판되고 있는 청소용 헝겊 등을 사용할 때는 취급설명서를 잘 읽어 보십시오.
- 살충제와 같은 휘발성이 있는 약품을 뿌리거나 고무나 비닐 제품에 장시간 접촉시키면 변질되거나 칩이 벗겨질 수 있습니다.

## 운송할 때는


- LCD 모니터를 옮길 때는 연결되어 있는 모든 케이블이 뺏혀 있는지 확인해 주십시오. 떨어뜨리면 다치거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 수리나 이사 등으로 본 기기를 운반할 경우에는 구입시에 제품이 포함되어 있던 상자와 스티로폼과 같은 포장재로 제품을 보호해 주십시오.

## 폐기할 때에는

- 일반 폐기물과 같이 처리하지 마십시오. 쓰레기 폐기장에서 처분되는 쓰레기와 함께 본 기기를 버리지 마십시오.
- 제품의 형광튜브 속에는 수은이 포함되어 있습니다. 폐기할 때에는 각 지역에서 정한 폐기 규정에 따라 주십시오.

## 모니터 조작부의 각도를 바꾸려면

LCD 모니터를 PS one® 콘솔에 장착한 경우, 오른쪽 그림에 나타난 이동 범위에서 모니터 조작부의 각도를 조정할 수 있습니다.



모니터 조작부에 과도한 압력을 가하면 제품 고장의 원인이 됩니다. 모니터 조작부의 각도를 바꿀 때에는 너무 많이 젖히지 않도록 주의하십시오. 또한 본 제품을 사용하지 않을 때는 모니터 조작부를 닫아 주십시오.

### 모니터 조작부를 보다 쾌적하게 사용하기 위하여

제품의 화면은 사용하는 사용자가 보기 쉬운 각도로 조정할 수 있게 설계되어 있습니다. 사용할 책상과 의자의 높이 등에 맞춰 화면이 반사되지 않는 각도로 조정하여 사용해 주십시오.

## 자동차에서의 사용에 대하여

본 제품을 자동차에서 사용하려면 별매의 PS one® 전용 카 어댑터(이하 카 어댑터)가 필요합니다. 사용하기 전에 본 사용설명서와 카 어댑터의 사용설명서를 잘 읽은 다음 안전하게 사용해 주십시오.

### 운전중에 조작하거나 화면을 보지 마십시오.

안전 운전에 위반되는 행위는 사고와 부상의 원인이 됩니다. 또한 헤드폰이나 이어폰을 사용하거나 음량을 높여 사용하지 마십시오.

### 건강을 위한 주의

피로하거나 기분이 나빠지면 즉시 사용을 중단하십시오(현기증, 구토, 멀미). 전류가 흐르고 있을 때 PS one® 콘솔, LCD 모니터, 카 어댑터가 피부에 장시간 닿지 않도록 하십시오. 저온 화상을 입게되는 원인이 됩니다.

### 전방의 시야를 가리는 곳에 두지 마십시오.

전방의 시야를 가리면 사고나 부상의 원인이 됩니다. 또한 에어백 시스템의 작동을 방해하지 않는지 확인해 주십시오.

### 불안정한 장소에 두지 마십시오.

제품이 떨어져서 다치거나 사고의 원인이 됩니다. 또한 진동과 충격에 의하여 음성과 영상이 튀거나 디스크가 손상되는 등 고장의 원인이 될 수 있습니다.

### 본 제품을 사용하지 않을 때는 카 어댑터의 플러그를 뽑아 놓습니다.

꽂아 둔 채로 두면 화재와 자동차 사고의 원인이 됩니다.

### 운전과 자동차의 작동을 방해하는 곳에 두지 않는다.

운전이나 자동차 작동을 방해하는 장소에 두거나 배선을 하면 사고나 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

### 자동차 계기판 위나 직사광선이 닿는 밀폐된 차량 내부에 두지 않는다.

고온으로 인하여 PS one® 과 PS one® 전용 LCD 모니터, 카 어댑터 그리고 디스크 등이 고장을 일으키는 원인이 될 수 있습니다.

### 자석과 스피커, TV 근처 등 자기장이 형성된 곳에 두지 않는다.

고장의 원인이 될 수 있습니다.

### 고객님께


본 제품은 본 사용설명서에 기재되어 있는 사용법에 따라 사용해 주십시오. 본 제품을 무단으로 분해하거나 내부 해석, 개조 등과 같은 행위 및 본 제품 내부의 칩 등에 포함되어 있는 프로그램 등과 같은 저작물을 무단으로 이용하거나 해석하는 행위를 금지합니다. 상기의 내용을 이해하신 다음 사용해 주십시오.



- 2 안전을 위하여
- 9 목차
- 10 내용물 확인하기
- 11 각 부분 명칭
- 12 LCD 모니터를 PS one® 콘솔에 연결하기
- 13 LCD 모니터 사용하기
- 13 액정화면의 밝기 조절하기
- 14 음량 조절하기
- 14 LCD 모니터에서 헤드폰 사용하기
- 15 PS one® 콘솔을 TV에 연결하기
- 15 LCD 모니터에 비디오 기기 연결하기
- 16 고장이라고 생각될 때
- 17 사양
- 18 제품 보증서

다음 내용물을 확인하십시오:


- PS one® 전용 LCD 모니터 (1)

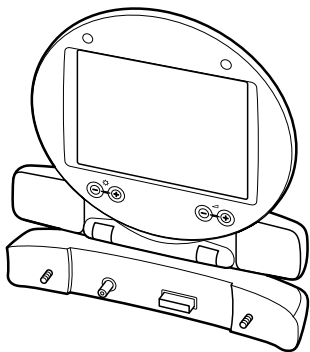

- 사용설명서 (1)
- 서비스 가이드 (1)


## PS one® 전용 LCD 모니터

앞면

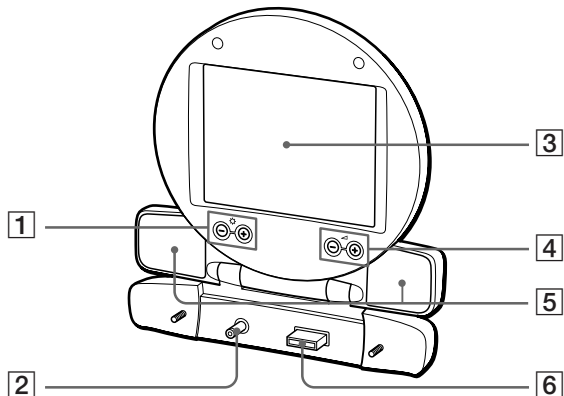

- 1 ☀ (밝기) +/- 버튼
- 2 DC 7.5V 커넥터
- 3 액정화면
- 4 ▲ (음량) +/- 버튼
- 5 스테레오 스피커
- 6 AV MULTI(AV 멀티) 커넥터

뒷면

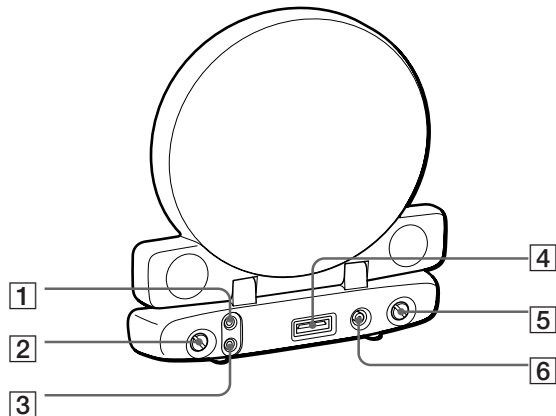

- 1 AV IN(음성/영상 입력) 단자
- 2 고정 나사
- 3 🎧 (헤드폰) 단자
- 4 AV MULTI OUT(AV 멀티 출력) 단자
- 5 고정 나사
- 6 ⚡ DC IN 7.5V 단자

**경고**



LCD 모니터를 PS one® 콘솔에 완전히 연결하기 전에는 AC 어댑터를 PS one® 전용 LCD 모니터에 연결하지 마십시오.

**주의**

사용하기 전에 액정화면의 보호 시트를 제거하십시오.


**1 LCD 모니터를 PS one® 콘솔에 연결**

LCD 모니터의 AV MULTI(AV 멀티) 커넥터와 DC 7.5V 커넥터를 콘솔의 AV MULTI OUT (AV 멀티 출력) 단자와 DC IN 7.5V 단자에 맞춰 부착하십시오.

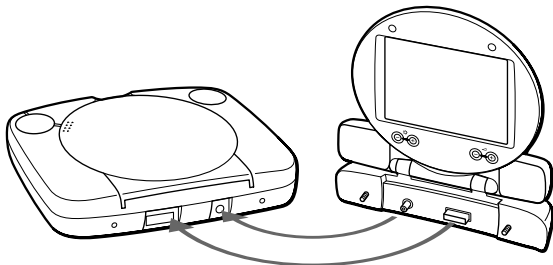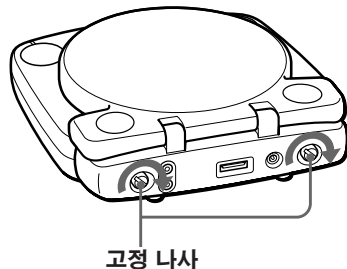**2 동전을 사용하여 LCD 모니터 뒷면에 있는 고정 나사를 단단히 조여 주십시오.****주의**

- 고정 나사를 조일 때 드라이버를 사용하지 마십시오.
- 고정 나사를 너무 세게 조이면 콘솔이나 나사가 손상될 수 있습니다.

- 3** PS one® 콘솔(SCPH-103D)에 부착된 AC 어댑터의 DC 7.5 V 커넥터를 뒷면에 있는 DC IN 7.5V 단자에 연결하고 AC 어댑터를 콘센트에 꽂습니다.

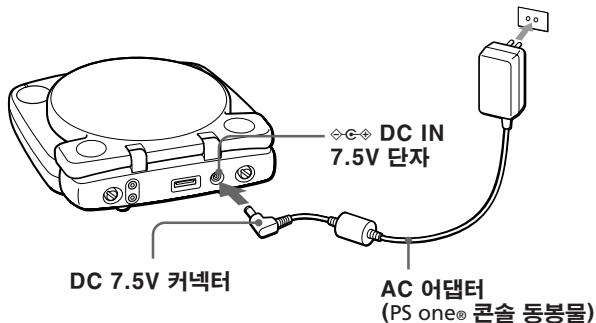

### 경고

PS one® 콘솔(SCPH-103D)에 동봉된 AC 어댑터(SCPH-123D)만 사용하십시오. 다른 종류의 어댑터(SCPH-103D 이외의 PS one® 콘솔에 동봉된 어댑터 포함)를 사용하면, 화재나 감전 사고 혹은 다른 손상으로 인하여 기기가 고장날 수 있으므로 주의하십시오.


### 주의

- DC 7.5V 커넥터가 DC IN 7.5V 단자에 확실하게 연결되었는지 확인하십시오. 사용 도중 DC 7.5V 커넥터가 빠져 버리면 LCD 모니터가 손상될 수 있습니다.
- PS one® 콘솔과 AC 어댑터를 다른 주변기와 섞이지 않도록 잘 관리해 주십시오.

PS one® 전용 LCD 모니터로 PS one® 게임을 즐길 수 있습니다. LCD 모니터는 PS one® 콘솔에 전원을 넣으면 자동으로 켜집니다.


### 액정화면의 밝기 조절하기

모니터 조작부에 있는 ☀ (밝기) -/+ 버튼으로 액정화면의 밝기를 조절할 수 있습니다. 액정화면상에서 설정된 밝기 정도를 확인할 수 있습니다.

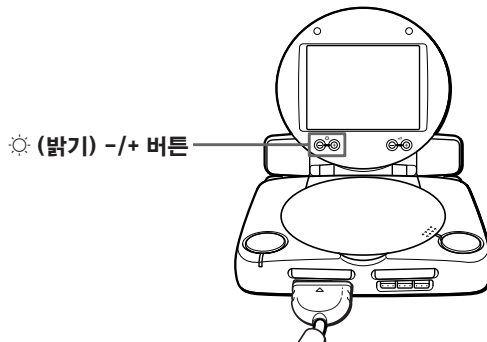

## 음량 조절하기


스테레오 스피커와 헤드폰(별매)의 음량을 모니터 조작부에 있는 ▲(음량)-/+ 버튼으로 조절할 수 있습니다.  
액정화면상에서 설정된 음량을 확인할 수 있습니다.

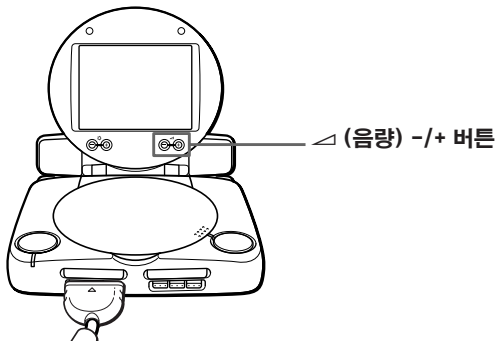

## LCD 모니터에서 헤드폰 사용하기

PS one® 전용 LCD 모니터에서 헤드폰(별매)을 사용할 수 있습니다.

LCD 모니터 뒷면에 있는 Ω(헤드폰) 단자에 헤드폰을 연결합니다. ▲(음량)-/+ 버튼을 눌러 적절한 크기로 음량을 조절합니다.

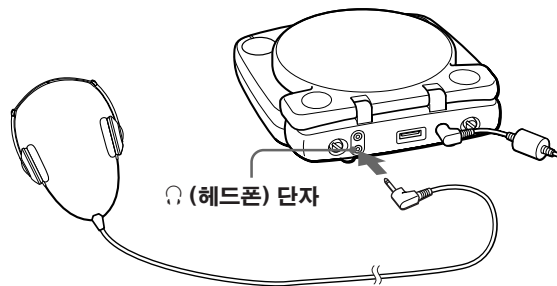


### 주의

LCD 모니터에서 헤드폰을 사용할 경우, 헤드폰을 쓰기 전에 음량을 최대한 낮게 설정하십시오. 게임을 시작한 후에 적절한 크기로 음량을 조절하십시오.

PS one® 전용 LCD 모니터에 비춰지는 게임 영상을 TV 화면으로도 볼 수 있습니다.

PS one® 콘솔에 연결한 PS one® 전용 LCD 모니터 뒷면의 AV MULTI OUT(AV 멀티 출력) 단자에 PS one® 콘솔에 동봉된 AV 케이블(음성/영상 일체형)로 TV에 연결할 수 있습니다.

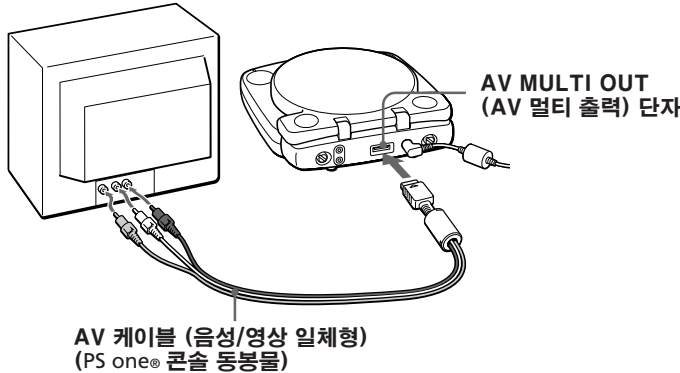


## 연결방법

상세한 사항은 PS one® 콘솔과 TV의 사용설명서를 참조하십시오.

PS one® 전용 LCD모니터로 캠코더나 다른 영상 기기의 영상을 볼 수 있습니다.

연결할 기기의 영상 및 음성 출력 단자에 대응하는 AV 케이블(별매)을 선택한 다음, 그림과 같이 연결해 주십시오.

캠코더나 디지털카메라 등의 AV 출력 단자에 연결

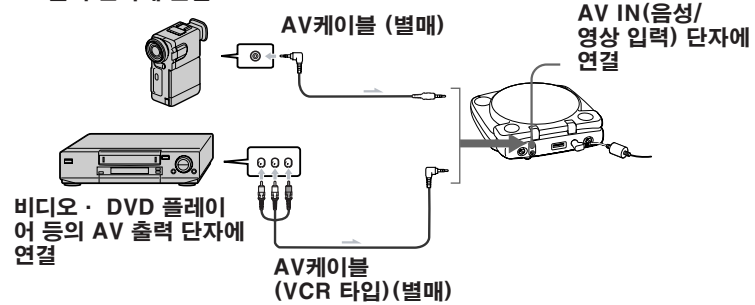


비디오 · DVD 플레이어 등의 AV 출력 단자에 연결

PS one® 콘솔에 AV 케이블을 연결하면 LCD 모니터는 연결한 영상기기의 신호를 자동적으로 검출합니다. 연결한 기기를 재생시키면 LCD모니터를 통하여 영상을 볼 수 있습니다.

## 주의

- PS one® 전용 LCD 모니터가 부착된 PS one® 콘솔이 TV에 연결되어 있을 경우, 영상 신호는 PS one® 전용 LCD 모니터에서만 볼 수 있으며 TV 화면으로는 출력되지 않습니다.
- 오른쪽 그림의 플러그는 PS one® 전용 LCD 모니터 뒷면에 있는 AV IN(음성/영상 입력) 단자의 AV 신호 체계에 연결됩니다. 신호체계는 연결된 영상 기기나 케이블에 따라 다를 수 있습니다. 연결한 기기에 따라서는 위 그림과 같이 연결해도 신호가 제대로 전달되지 않을 수 있습니다. 연결된 영상 기기의 AV 신호 체계에 대한 자세한 내용은 영상기기 제조업체에 문의하기 바랍니다.

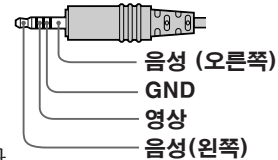

PS one® 전용 LCD 모니터 사용 중 이상이 있으면 다음 사항을 점검하여 주십시오.

- ① 다음과 같은 문제가 생겼을 경우, 수리를 의뢰하시기 전에 문제를 해결할 수 있도록 이 페이지를 활용해 주십시오. 계속 문제가 발생할 경우, 동봉된 「서비스 가이드」에 기록된 인포메이션 센터로 연락해 주십시오.
- ② AC 어댑터가 콘솔과 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.

## 증상

### 전원

**LCD 모니터가 켜지지 않는다.**

- ➔ AC 어댑터가 LCD 모니터에 바르게 연결되었는지 확인합니다.
- ➔ SCPH-123D AC 어댑터만을 사용해야 합니다.


### 화면

**화면이 일그러진다.**

- ➔ 디스크를 깨끗이 닦습니다.
- ➔ 디스크에 손상 부위가 없는지 확인합니다.
- ➔ 콘솔을 안정되고 평평한 곳으로 옮기십시오.

### 소리

**소리가 나지 않는다.**

- ➔ 헤드폰(별매)이 LCD 모니터에 연결되어 있으면 스테레오 스피커에서 소리가 나지 않습니다. 스테레오 스피커로 소리를 들으려면 헤드폰을 LCD 모니터에서 뽑아야 합니다.
- ➔ 헤드폰이 LCD 모니터와 확실하게 연결되어 있지 않으면 헤드폰에서 소리가 나지 않습니다. 헤드폰으로 소리를 들으려면 헤드폰을 LCD 모니터 뒷면에 있는  (헤드폰) 단자에 확실하게 연결하십시오.
- ➔ 음량을 조절하십시오.

**음질이 고르지 않다.**

- ➔ 디스크를 깨끗이 닦습니다.
- ➔ 디스크에 손상 부위가 없는지 확인합니다.
- ➔ 콘솔을 안정되고 평평한 곳으로 옮기십시오.

**연결된 장치에서 음성과 영상이 나오지 않는다.**

- ➔ AV 케이블(별매)이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.



## 일반

### 전원

AC 어댑터 : 7.5V DC  
(220V AC, 60Hz)

### 소비전력

6.8W  
(PS one® 콘솔 사용전력 제외)

### 크기

약 182 × 186 × 34 mm  
w × h × d(가로 × 높이 × 두께)  
(최대 돌출부 길이)

### 중량

약 335g  
(PS one® 콘솔 제외)

### 사용 허용온도

5℃ - 35℃

### 화면 크기

101.6 × 76.2 mm, 5in(127mm)  
(너비 × 높이, 대각선 길이)

## 디스플레이

투명 TN LCD 판넬

### LCD 방식

TFT 액티브 매트릭스 시스템 방식

### 스피커

40 × 28.5 mm, 1.0W 타입

## 입력/출력

### 입력

AV IN(음성/영상 입력) 단자  
⦿ DC IN 7.5V 단자

### 출력

AV MULTI OUT  
(AV 멀티 출력) 커넥터  
⦿ (헤드폰) 단자  
(3.5 mm 미니 플러그용 잭)  
0.1W(EIAJ/32Ω)  
(연속적으로 동일한 파워 출력)

## 제공되는 주변기기

10 페이지 참조

## 주변기기(별매)



PS one® 전용 카 어댑터  
(SCPH-170F)

디자인 및 사양은 예고없이 변경  
될 수 있습니다.

- 동봉된 국내용 보증 서류를 참조하십시오.





" "와 "PlayStation" 및 "PS one"은  
Sony Computer Entertainment Inc.의 등록상표이며,  
"SONY"와 " "는 Sony Corporation의 등록상표입니다.