

사용자 가이드 <http://manuals.playstation.net/document/>

PSP®의 자세한 조작 방법을 설명합니다.

업데이트 사이트 <http://www.playstation.co.kr/psp/update/>

시스템 소프트웨어 업데이트에 대한 최신 정보를 제공합니다.

공식 사이트 <http://www.playstation.co.kr>

최신 게임 및 주변기기에 관한 정보 등을 소개합니다.

인포메이션 센터

02-6677-7771 또는 080-723-7235 (접수시간 9:00~18:00 토·일·공휴일 제외)

<http://www.playstation.co.kr/info/>

홈페이지 <http://www.playstation.co.kr>(온라인으로 회원가입을 하시면 다양한 혜택을 드립니다.)

SONY®



PSP go

PlayStation®Portable

사용설명서

SONY



COMPUTER
ENTERTAINMENT®

© 2009 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.



4 - 1 5 2 - 6 7 8 - 9 1

Printed in China

PSP-N1005

4-152-678-91(1)

경고

당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음


당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

B급 기기 (가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

AC 어댑터의 제조년월

AC 어댑터의 라벨 아래 부분에 제조년월이 표시되어 있습니다.

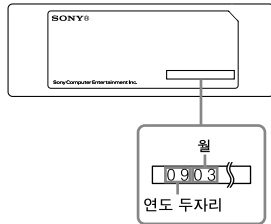

KCC 마크 표시

제품 본체의 디스플레이 패널 뒤쪽에 KCC 마크와 승인번호가 표시되어 있습니다.



경고 전자제품은 안전을 위한 주의사항을 지키지 않으면 화재나 안전사고를 일으킬 수 있습니다.

본 사용설명서에는 사고를 방지하기 위하여 중요한 주의사항과 제품의 취급법이 안내되어 있습니다. 사용설명서를 잘 읽어 보신 다음 제품을 안전하게 사용해 주십시오. 특히 "안전을 위하여"(▶▶ 8페이지)는 반드시 읽어 주십시오. 읽으신 후에는 항상 찾기 쉬운 장소에 보관해 주십시오. 어린이가 사용할 경우에는 보호자가 읽어 보신 후 안전한 사용법을 지도해 주십시오.

본 기기를 사용하기 전에

반드시 보호자와 함께 본 사용설명서를 잘 읽어보신 후 본 기기를 안전하게 사용해 주십시오.

시스템 소프트웨어에 대하여

본 기기에 탑재되는 시스템 소프트웨어는 Sony Computer Entertainment Inc.의 라이선스 조항의 제약을 받습니다. 자세한 내용은 <http://www.scei.co.jp/psp-eula/>를 참조해 주십시오.

수출 통상 규제에 대하여

본 제품은 각국의 수출 통상 규제에 관한 법률 안에 포함됩니다. 사법권에 적용되는 본 제품과 관련된 모든 법률을 준수해야 하며 모든 법률적 요구에 응해야 합니다.

목차

경고	2
내용물 확인하기.....	6
PSP®go를 들고 외출하실 때는	7
안전을 위하여.....	8
PSP®go로 가능한 것.....	14

준비하기

각 부분의 명칭 및 기능	16
충전하기	20
전원 켜기/끄기.....	23

기본 조작

XMB™(크로스 미디어 바) 사용하기.....	24
키보드 사용하기.....	26

게임

게임을 즐기려면.....	28
Step 1 Media Go™ 설치하기.....	30
Step 2 Media Go™ 기동하기.....	31
Step 3 게임 다운로드(구매)하기	32
Step 4 게임 기동하기	37
무선랜/PS3™로 다운로드하기	39

네트워크

무선랜에 대하여.....	40
PSP®go 업데이트하기.....	41

고객지원

고장이라고 생각될 때	42
AS	48

기타

보호자에 의한 사용연령제한.....	52
사용상의 주의.....	55
양도/폐기할 때의 주의	57
주요 사양.....	59
저작권/상표.....	61

본 문서에 게재된 조작 설명 및 화면은 시스템 소프트웨어의 버전에 따라 다른 경우가 있습니다.

매뉴얼에 대하여

본 기기의 매뉴얼은 다음의 2종류로 구성되어 있습니다.

• 사용설명서(본 문서)

기본적인 준비 및 조작, 게임을 즐기시기까지의 순서를 설명합니다. 그 외 기능 및 자세한 조작 방법에 대해서는 사용자 가이드를 참조해 주십시오.

• 사용자 가이드(온라인 매뉴얼)

각 기능의 자세한 조작 방법을 설명합니다. 사용자 가이드는 다음의 방법으로 보실 수 있습니다.

PC로 보기

PC의 웹 브라우저에서 볼 수 있습니다.

<http://manuals.playstation.net/document/>

PSP®go로 보기

Ⓜ(네트워크) ➔ ?(온라인 사용자 가이드)를 선택한 후 Ⓞ 버튼을 눌러 주십시오.

내용물 확인하기


내용물이 모두 들어있는지 확인해 주십시오.

이상이 있을 경우 저희 인포메이션 센터(☎▶ 뒤표지)로 문의해 주십시오.

PSP® (PlayStation®Portable) go




AC 어댑터



USB 케이블



AC 전원 코드



CD-ROM


사용설명서(본 문서)

PSP®go를 들고 외출하실 때는

PSP®go를 들고 외출하실 때는 고장이나 파손을 방지하기 위해 다음 사항에 특히 주의해 주십시오.



LCD 화면이 깨지는 원인이 됩니다

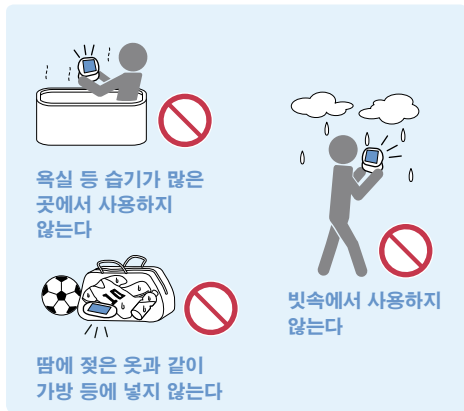

물에 젖으면 본체 내부가 부식되어
고장의 원인이 됩니다



경고 안전을 위하여

당사의 제품은 안전을 충분히 고려하여 설계되어 있습니다. 그러나 전자제품은 잘못된 방법으로 사용하면 화재나 감전 등으로 인한 안전 사고가 발생할 수 있으므로 위험합니다. 사고를 방지하기 위해 다음 사항을 반드시 지켜 주십시오.

"안전을 위하여"의 주의사항을 지킨다

"안전을 위하여"의 주의사항을 잘 읽어 주십시오. 본체 및 주변기기를 안전하게 사용하기 위한 주의사항이 적혀 있습니다.

정기적으로 점검한다

설치할 때에는 다음 사항을 점검해 주십시오. 설치한 후에도 1년에 한 번은 점검해 주십시오.

- AC 어댑터, AC 전원 코드 및 USB 케이블에 손상은 없는지 확인해 주십시오.
- AC 전원 코드의 플러그와 콘센트 사이에 먼지가 쌓여 있지 않은지 확인해 주십시오.

고장이 나면 사용하지 않는다

작동 상태가 이상하거나 고장이 난 경우 혹은 AC 전원 코드가 손상된 경우에는 저희 인포메이션 센터(**▶ 뒤표지)로 문의해 주십시오.

이상이 생기면




이상한 소리나 냄새가 나거나/본체가 비정상적으로 뜨겁거나/연기가 나면

- ① 전원을 끄고
- ② 본 기기에 연결한 케이블 및 기기를 분리한 후
- ③ 저희 인포메이션 센터로 문의해 주십시오.



경고 표시의 의미

사용설명서 및 제품에는 다음과 같이 표시되어 있습니다. 표시 내용을 잘 이해하신 후 본문을 읽어 주십시오.

위험이나 손해의 정도

 위험	이 표시의 주의사항을 지키지 않으면 화재/감전/파열 등에 의한 사망 혹은 심한 부상 등과 같은 안전사고가 발생합니다.
 경고	이 표시의 주의사항을 지키지 않으면 화재/감전 등에 의한 사망 혹은 심한 부상 등과 같은 안전사고의 원인이 됩니다.
 주의	이 표시의 주의사항을 지키지 않으면 감전이나 기타 사고로 인하여 다치거나 주변 기물에 손해를 입힐 수 있습니다.

그림기호의 설명

행위 금지의 그림기호	
행위 지시의 그림기호	

제품 전반에 대한 주의

⚠ 위험

불 속에 넣지 않는다. 가열하지 않는다

불 속에 넣거나 전자레인지 및 오븐과 같은 조리 기구 등으로 가열하지 마십시오. 화재 및 파열, 부상, 고장의 원인이 됩니다.



본체에 내장된 배터리에서 액체가 새어나온 경우에는

맨손으로 액체를 만지지 마십시오

- 액체가 새어나온 경우에는 즉시 사용을 중지하고 인포메이션 센터로 연락해 주십시오.
- 액체가 눈에 들어간 경우에는 즉시 수돗물 등의 깨끗한 물로 충분히 씻어내고 의사의 진단을 받아 주십시오. 실명의 원인이 됩니다.
- 액체가 신체나 옷에 묻었을 때는 즉시 수돗물 등의 깨끗한 물로 충분히 씻어 내십시오. 피부 염증이나 상처가 생겼을 때는 의사와 상담해 주십시오.

즉시 화기에서 떨어져 주십시오

새어나온 액체나 기체가 인화하여 화재나 파열의 원인이 됩니다.

⚠ 경고

지정된 AC 어댑터, AC 전원 코드 및 USB 케이블을 사용해 주십시오

지정된 제품 이외의 제품을 사용하면 화재나 감전의 원인이 됩니다.



운전중에는 사용하지 마십시오

자전거나 자동차를 운전하면서 화면을 보거나 조작을 하지 마십시오. 교통사고의 원인이 됩니다.



내부(단자류 등)에 물이나 이물질이 묻지 마십시오

화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다. 물이나 이물질이 들어간 경우에는 즉시 전원을 끄고 USB 케이블 등 연결한 케이블을 뺀 후 인포메이션 센터로 연락해 주십시오. 또한 이런 경우에 다른 기기를 연결한 채로 있으면 기기 고장의 원인이 됩니다.

→ "PSP®go를 들고 외출하실 때는" (●▶ 7페이지)도 함께 참조해 주십시오.



경고

분해나 개조를 하지 마십시오

화재나 감전 고장의 원인이 됩니다. 특히 LCD 화면 내부에는 전압이 높은 부분이 있어 위험합니다.



AC 어댑터, AC 전원 코드 및 USB 케이블이 손상되지 않도록 합니다

손상된 채로 사용하면 화재나 감전의 원인이 됩니다.

- 가공하지 마십시오.
- 발열기구 근처에 두거나 가열하지 마십시오.
- 물건을 얹거나 케이블을 잡아당기지 마십시오.
- AC 전원 코드를 뽑을 때에는 플러그 부분을 바르게 잡고 뽑아 주십시오.
- 본체나 AC 어댑터에 케이블을 감아두지 마십시오.



그늘음이나 수증기가 닿는 곳 혹은 습기나 먼지가 많은 곳에 두지 마십시오

화재나 감전의 원인이 됩니다.



천둥번개가 치면 AC 어댑터, AC 전원 코드, USB 케이블 및 본체에 손대지 마십시오

감전의 원인이 됩니다.



젖은 손으로 AC 전원 코드의 플러그를 만지지 마십시오

감전의 원인이 됩니다.



장기간 사용하지 않을 때나 손질할 때에는 USB 케이블 및 연결한 케이블을 뽑아 주십시오

화재나 감전의 원인이 됩니다.



본체나 AC 어댑터를 수건 등으로 감싸거나 본체를 케이스에 넣은 채로 사용하지 마십시오

열이 빠져나가지 못해 화재나 고장의 원인이 됩니다.



직사광선이 닿는 장소, 무더운 날의 차량 내부, 발열기구 근처 등 고온인 장소에 두지 마십시오

화재나 고장의 원인이 됩니다. 또한 본체의 일부가 뜨거워져 화상의 원인이 됩니다.



연결할 때는 단자부에 먼지나 이물질이 묻어 있지 않은지 확인해 주십시오

본체나 AC 어댑터, AC 전원 코드 등의 단자에 먼지나 이물질이 묻어있을 때에는 마른 천이나 먼봉 등으로 닦은 후 연결해 주십시오. 먼지나 이물질이 묻어있는 채로 사용하면 화재나 감전의 원인이 됩니다.

비행기 안이나 병원 등 사용이 금지된 장소에서는 통신 기능을 사용하지 마십시오

전파가 전자기구나 의료용 전자기기에 영향을 미쳐 오작동으로 인한 사고의 원인이 됩니다. 의료기관 내에서 사용할 때에는 각 의료기관의 지시에 따라 주십시오. 또한 항공기 내에서 통신기능을 사용하거나 이착륙시에 사용하면 항공법 위반으로 처벌을 받을 수 있습니다.

혼잡한 곳에서는 통신기능을 쓰지 마십시오

혼잡한 곳에서는 가까운 곳에 심장 박동기를 장착하고 있는 사람이 있을 가능성이 있으므로 사용하지 마십시오. 전파에 의해 심장 박동기나 의료용 전자기의 작동에 영향을 줄 수 있습니다.



통신기능을 사용할 때는 심장 박동기의 장착부에서 30cm 이상 떨어져 주십시오

전파에 의해 심장 박동기의 작동에 영향을 줄 수 있습니다.

전자기기*와 가까운 곳에서는 통신기능을 사용하지 마십시오

전파가 전자기기*에 영향을 미쳐 오작동에 의한 사고의 원인이 됩니다.

* 심장 박동기, 그 외의 의료용 전자기기, 화재 경보기, 자동문, 그 외의 자동 제어기기 등.

걸으면서 사용할 때는 충분히 주의해 주십시오

화면을 보면서 걸거나 주변의 소리가 들리지 않을 정도로 음량을 크게 하면 사고의 원인이 됩니다.



 **주의**

본체 및 주변기기는 휘두르지 마십시오

다른 사람에게 부딪히거나 문에 끼거나 하면 부상 및 고장의 원인이 됩니다. 특히 스트랩을 사용하실 때는 주의해 주십시오.



불안정한 장소에 두지 마십시오

불안정한 선반 등의 위에 두면 본체나 주변기기가 떨어져, 다치거나 제품 고장의 원인이 됩니다.



강한 충격을 주지 마십시오

무거운 물건을 얹거나, 던지거나 떨어뜨리거나 밟는 등 무리한 힘을 가하면 부상 및 고장의 원인이 됩니다. 특히 바지 등의 주머니에 넣은 채 앉거나 가방 속에 무거운 짐과 함께 두면 생각보다 큰 힘이 가해지게 되므로 이런 곳에 넣어 보관, 운반하지 마십시오.



→ "PSPgo를 들고 외출하실 때는" (**▶ 7페이지)도 함께 참조해 주십시오.

유아의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오

Memory Stick Micro™ 등을 실수로 삼키거나 케이블/스트랩 등을 목에 감거나 하여 사고나 부상, 제품 고장의 원인이 됩니다.



사용중인 본체나 AC 어댑터를 장시간 만지지 마십시오

사용상태에 따라서는 본체나 AC 어댑터의 온도가 40°C를 넘을 때가 있습니다. 이 상태에서 장시간 피부가 접촉된 상태로 있으면 저온 화상*의 원인이 됩니다.



* 저온 화상은 비교적 낮은 온도(약 40°C 이상)의 물체에 장시간 피부를 접촉한 채로 있을 때 일어나는 화상을 말합니다.

본체나 AC 어댑터가 뜨겁게 느껴지면 사용을 중지해 주십시오

저온 화상이나 고장의 원인이 됩니다.



변압기나 DC/AC 인버터를 사용하지 마십시오

해외 여행자용 변압기나 자동차용 DC/AC 인버터 등에 AC 전원 코드를 연결하면 AC 어댑터가 발열하여 화상이나 고장의 원인이 됩니다.



PD나 프로젝션 TV*에 연결하여 사용하는 경우에는 주의해 주십시오

잔상현상이 일어나는 경우가 있습니다. 특히 정지화면을 TV에 표시한 채 장시간 방치하지 마십시오.



* 액정(LCD) 방식의 TV는 해당되지 않습니다.

건강상의 주의

신용카드나 교통카드 등의 자기 제품을 가까이하지 마십시오

본체에 자석을 사용한 부품이 내장되어 있어 자기 제품의 기록에 영향을 미칠 수 있습니다.



자동차 안에서 통신기능을 사용할 때에는 주의해 주십시오

차종에 따라서는 차량의 전자기기에 영향을 미치는 경우가 간혹 있습니다.



디스플레이 패널을 닫을 때는 손가락이 끼지 않도록 주의해 주십시오

부상이나 제품 고장의 원인이 됩니다. 또한 머리카락, 케이블 스트랩 등이 끼지 않도록 주의해 주십시오.



경고

빛의 자극으로 인하여 일어나는 발작에 대하여

깜빡이는 화면이나 그 외 빛의 자극에 의해, 아주 드물게 눈이 아프거나 시력 이상, 편두통, 경련 및 의식장애(실신 등) 등의 증상(광과민성 발작)이 일어나는 경우가 있습니다. 이런 증상이 있는 분은 사전에 반드시 의사와 상담해 주십시오.

주의

이런 경우에는 즉시 사용을 중지해 주십시오

위의 증상에 더하여 두통, 현기증, 구역질, 피로감, 멀미와 비슷한 증상 등을 느끼거나 눈, 귀, 손, 팔, 발 등 신체의 일부에 불쾌감이나 통증을 느낄 때에는 즉시 사용을 중단해 주십시오. 사용을 중단해도 나아지지 않는 경우에는 의사의 진찰을 받으십시오.

이어폰을 사용할 때는 음량에 주의해 주십시오

- 큰 소리로 장시간 계속해서 들으면 귀에 좋지 않은 영향을 미치는 경우가 있습니다.
- 처음부터 너무 큰 음량으로 맞추어 놓으면 갑자기 큰 소리가 나와 귀에 통증을 일으킬 수 있습니다.

PSP®go로 가능한 것



본체 메모리 탑재

본체 내장 메모리에 게임 및 음악, 사진 등의 콘텐츠를 저장하여 즐길 수 있습니다.

무선랜 기능 탑재

무선랜 기능으로 네트워크에 접속하면 PlayStation®Store 및 인터넷 브라우저 등을 이용할 수 있습니다.



▶ 40페이지

Bluetooth® 기능 탑재

Bluetooth® 기기 및 PS3™의 컨트롤러를 본 기기와 무선으로 접속할 수 있습니다.

게임을 다운로드하여 즐기기

PlayStation®Store에서 다운로드할 수 있습니다.



28페이지

업데이트하기

업데이트하면 새로운 기능을 추가할 수 있습니다.



41페이지

음악 듣기

음악 CD 등에서 PC로 가져온 곡을 즐길 수 있습니다.

비디오 보기

PC로 가져온 동영상을 즐길 수 있습니다.

사진 보기

디지털 스틸 카메라 등으로 촬영한 이미지를 볼 수 있습니다.

네트워크에 접속하기


인터넷 웹 페이지를 보거나 인터넷 라디오를 들을 수 있습니다.

▶ 조작 방법 및 기타 기능에 대한 자세한 사항은 사용자 가이드를 참조해 주십시오.


<http://manuals.playstation.net/document/>

각 부분의 명칭 및 기능

본체를 닫은 상태

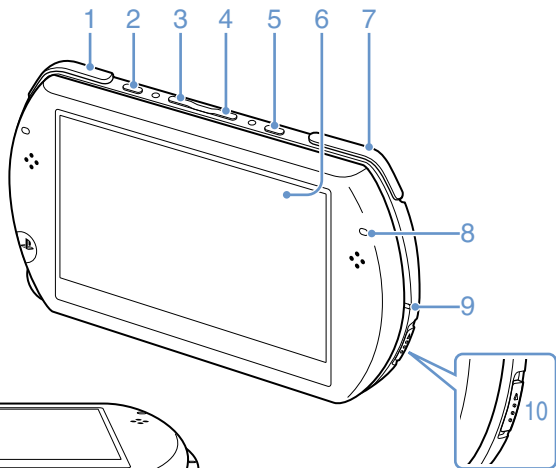

본체 밑면

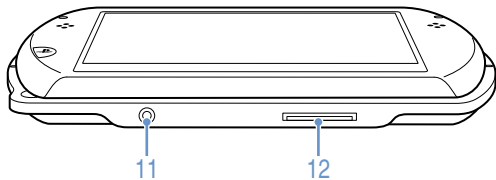

1 L 버튼**2 디스플레이 버튼****한번 누르기**

누를 때마다 화면의 밝기가 3단계로 전환됩니다. AC 어댑터를 연결하여 사용할 경우에는 4단계로 전환됩니다.

1초 이상 누르기

백라이트가 꺼집니다. 해제할 때는 본체의 버튼 중 하나를 누릅니다.

5초 이상 누르기

TV에 영상을 출력할 수 있습니다. 영상 출력 케이블을 연결했을 때만 전환할 수 있습니다.(**▶ 38페이지)

3 음량 - 버튼**4 음량 + 버튼****5 사운드 버튼****한번 누르기**

이어폰을 사용할 때에 한해 음색을 전환할 수 있습니다. 누를 때마다 음색이 [HEAVY] ➔ [POPS] ➔ [JAZZ] ➔ [UNIQUE] ➔ [OFF]로 전환됩니다. 또한 게임 플레이 중에는 [OFF]로 됩니다.

1초 이상 누르기

음소거(뮤트) 됩니다. 해제할 때는 한번 더 누릅니다.

5초 이상 누르기

Bluetooth® 표시등이 켜져 있거나 깜빡이고 있을 때만 본 기기에 등록된 Bluetooth® 오디오 장치로 음성을 출력합니다. 해제하려면 다시 한번 5초 이상 누릅니다.

6 LCD 화면**7 R 버튼****8 Bluetooth® 표시등**

Bluetooth® 통신 상태가 표시됩니다.

● 파란색 불빛

접속중

☀ 깜빡이는 파란색 불빛

접속 대기중

● 꺼짐

기능 꺼짐

9 POWER 표시등**● 초록색 불빛**

전원 켜짐

● 오렌지색 불빛

충전중

☀ 깜빡이는 초록색 불빛

배터리 충전을 낮음

● 꺼짐

전원 꺼짐/슬립 모드

10 POWER/HOLD 스위치**위로 밀기**

전원 끄기/켜기를 할 수 있습니다. (**▶ 23페이지)


아래로 밀기

본체의 버튼 조작을 잠글 수 있습니다.

11 헤드폰/마이크 단자**12 멀티유스 단자**

동봉된 USB 케이블 및 별매의 영상 출력 케이블 등을 연결할 수 있습니다.


본체를 연 상태

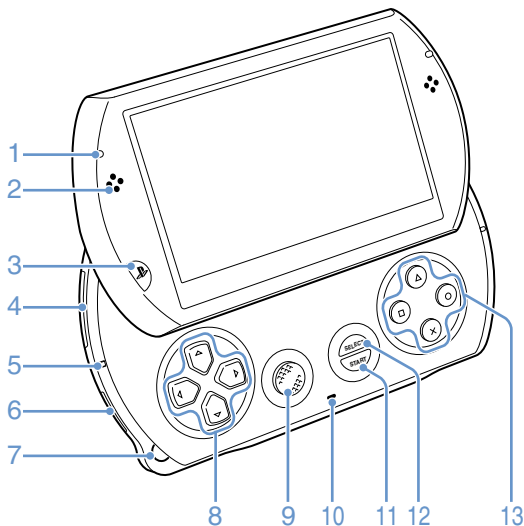

본체 열기


디스플레이 패널을 위쪽으로 밀어 주십시오.

디스플레이 패널

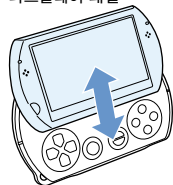

1 무선랜 액세스 표시등

무선랜 기능을 사용할 때 불이 켜집니다.

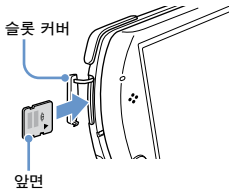2 스피커**3 PS 버튼****4 Memory Stick Micro™(M2™) 슬롯**

슬롯 커버를 열고 Memory Stick Micro™를 꽂습니다.

꺼낼 때는 Memory Stick Micro™를 한번 누릅니다.

5 Memory Stick Micro™(M2™) 액세스 표시등

데이터 읽기/쓰기 중에 켜집니다.

중요


Memory Stick Micro™ 액세스 표시등이 켜져 있을 때는 Memory Stick Micro™를 꺼내거나 전원을 끄거나 슬립 모드로 전환하지 마십시오. 데이터 손상의 원인이 됩니다.

6 WIRELESS 스위치

무선랜 기능/Bluetooth® 기능을 사용할 때 스위치를 켭니다.

**7 스트랩 홀더**

그림과 같이 스트랩을 고정합니다.

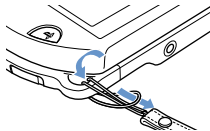**8 방향키****9 아날로그 패드**

아날로그 조작에 대응하는 게임에 사용합니다.

10 마이크

마이크 기능에 대응하는 게임 등을 플레이할 때 사용합니다. 자세한 사항은 소프트웨어 해설서를 참조해 주십시오.

11 START 버튼**12 SELECT 버튼****13 △ 버튼, ○ 버튼, × 버튼, ⊞ 버튼**

충전하기

처음 사용할 때나 배터리 전력이 부족할 때에는 본 기기를 충전해 주십시오.


주의

- AC 전원 코드의 플러그는 모든 연결이 끝난 후에 콘센트에 꽂아 주십시오.
- 문제가 발생하면 즉시 AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 뽑고 전원을 꺼 주십시오.

- 1 AC 어댑터에 USB 케이블을 연결합니다.
- 2 AC 어댑터에 AC 전원 코드를 연결합니다.
- 3 본체 아래쪽의 멀티유스 단자에 USB 케이블을 꽂습니다.

4 AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에 꽂습니다.

POWER 표시등에 오렌지색 불빛이 켜지고 충전이 시작됩니다. 충전이 완료되면 POWER 표시등이 꺼집니다.

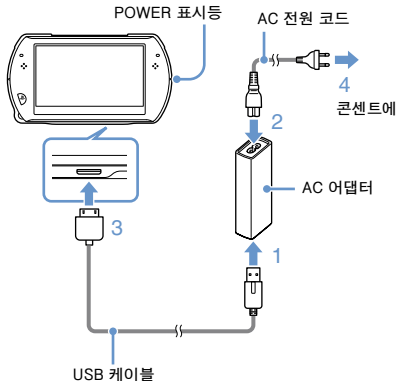


알아두기


주위 온도가 10°C~30°C인 환경에서 충전해 주십시오. 그 이외의 환경에서 충전하면 충전 효율이 떨어지거나 배터리 수명 단축의 원인이 됩니다.

충전에 대하여

배터리 충전을 확인하기

배터리 충전율은 화면 오른쪽 위의 아이콘으로 확인할 수 있습니다. 충전시 참고해 주십시오.

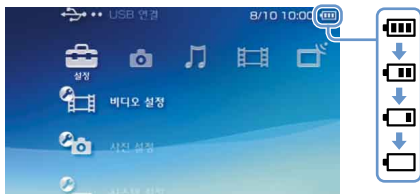

배터리 전력이 적어지면 가 표시되고 POWER 표시 등이 빠르게 깜빡입니다. 충전해 주십시오.

알아두기

사용 상황이나 환경에 따라 배터리 충전율이 바르게 표시되지 않을 수도 있습니다.

배터리 충전 시간

AC 어댑터로 충전	약 2시간 20분
USB 기기로 충전	약 4시간

배터리 전력이 없는 상태에서 충전한 경우

배터리 사용 시간

게임	약 3 ~ 6시간
비디오 재생	약 3 ~ 5시간

무선랜 및 Bluetooth® 기능은 사용하지 않고, 이어폰은 사용했을 때

알아두기

화면의 밝기 등 사용 상황 및 환경에 따라 사용 시간이 다를 수 있습니다.

배터리의 수명에 대하여

배터리 팩은 수명이 제한되어 있습니다. 배터리 사용 시간은 반복된 사용 및 사용한 기간에 따라 점점 줄어듭니다. 배터리 사용 시간이 매우 짧아지면 인포메이션 센터 (☎ 뒤표지)로 문의해 주십시오.

알아두기


배터리 팩의 수명은 보관 방법 및 사용 상황, 환경 등에 따라 다릅니다.

AC 어댑터로 충전하기



AC 어댑터에 USB 케이블과 AC 전원 코드를 연결한 후 콘센트에 꽂아 충전하는 방법입니다. 자세한 사항은 "충전하기"(**▶ 20페이지)를 참조해 주십시오.

USB 기기로 충전하기

본 기기의 전원을 켜고 PC 등의 USB 기기에 연결하면 충전이 시작됩니다. 충전중에는 POWER 표시등에 오렌지색 불빛이 켜지고 화면에 [USB 모드]가 표시됩니다.




알아두기

- 게임 등을 조작하면서 USB 기기로 충전할 수 없습니다. AC 어댑터를 사용하여 충전해 주십시오.
- 수동으로 USB 모드로 설정할 때는  (설정) ➔  (USB 연결)을 선택해 주십시오.
- 본체의 전원이 켜진 상태에서 충전하거나 USB 기기에 연결하여 충전할 때는 충전 시간이 길어질 수 있습니다.
- 연결하는 USB 기기나 USB 허브에 따라서는 충분한 전력을 공급하지 못해, 충전되지 않는 경우가 있습니다. 충전이 되지 않을 때는 다른 USB 포트나 기기에 연결해 주십시오.

전원 켜기/끄기

전원 켜기

- 1 POWER/HOLD 스위치를 위로 밀니다.

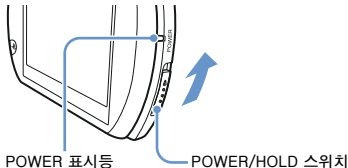

POWER 표시등에 초록색 불빛이 켜집니다.

알아두기

- 구입 후 처음 전원을 켤 때는 초기 설정 화면이 표시됩니다. 화면의 지시에 따라 설정해 주십시오.
- 디스플레이 패널을 열면 전원을 켤 수 있습니다.

전원 끄기

- 1 POWER/HOLD 스위치를 위로 3초 이상 밀어 올린 채로 유지합니다.

POWER 표시등이 꺼집니다.

알아두기

디스플레이 패널을 닫아도 전원이 꺼집니다.

재생 중단하기(슬립 모드)

플레이 중인 게임 등을 일시적으로 중단할 수 있습니다. 슬립 모드를 해제하면 슬립 모드로 전환된 시점부터 계속해서 재생할 수 있습니다.

- 1 POWER/HOLD 스위치를 위로 밀니다.

POWER 표시등이 꺼집니다.

슬립 모드 해제하기

POWER/HOLD 스위치를 위로 밀니다.

알아두기

소프트웨어에 따라서는 슬립 모드로 전환할 수 없는 경우도 있습니다.

XMB™(크로스 미디어 바) 사용하기

본 기기에는 XMB™(크로스 미디어 바)라는 유저 인터페이스가 탑재되어 있습니다.

- 1 왼쪽/오른쪽 방향키로 카테고리를 선택합니다.
- 2 위쪽/아래쪽 방향키로 항목을 선택합니다.
- 3 ○ 버튼으로 항목을 결정합니다.

알아두기


- ⊗ 버튼을 선택하면 조작을 취소할 수 있습니다.
- 로딩 아이콘은 통신중이나 데이터를 읽어들이는 때 표시됩니다.

표시되는 아이콘은 시스템 소프트웨어의 버전에 따라 다릅니다.



옵션 메뉴 사용하기

아이콘을 선택한 후 **Ⓢ** 버튼을 누르면 [옵션 메뉴]가 표시됩니다.

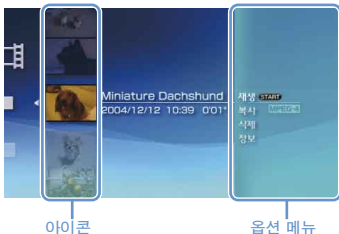

제어판 사용하기

콘텐츠 재생 중에 **Ⓢ** 버튼을 누르면 [제어판]이 표시됩니다.



카테고리 목록



PlayStation®Network

PlayStation®Network의 서비스 즐기기



네트워크

인터넷 즐기기



게임

게임 즐기기



TV

DMB 튜너 (별매)로 TV 보기



비디오

비디오 보기



음악

음악 듣기



사진


이미지 보기



설정

설정하기

키보드 사용하기

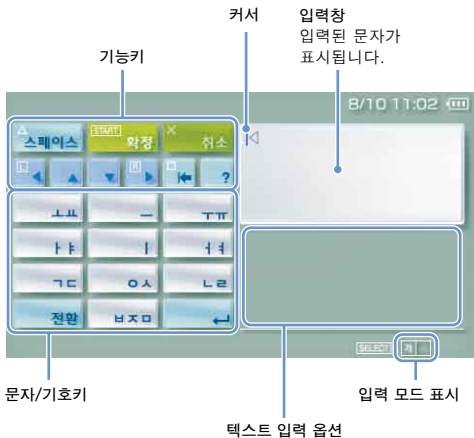

조작 항목 목록

텍스트 입력 상태에 따라 표시되는 키가 달라집니다.

키보드 키	기능
스페이스	문자 사이에 띄어쓰기를 합니다.
이전 주소 목록	인터넷 브라우저의 주소창에 URL을 입력할 때 이전에 입력한 주소 목록이 표시됩니다.
START 확정	입력되었지만 확정되지 않은 문자를 확정하거나 입력 내용을 확정하고 키보드를 닫습니다.
취소	입력되었지만 확정되지 않은 문자를 지우거나 키보드를 닫습니다.
	커서를 각 방향으로 이동합니다.
	커서 왼쪽의 문자를 지웁니다.
?	PSP® 본체의 버튼으로 직접 조작할 수 있는 항목을 표시합니다.
a/A	대문자와 소문자를 번갈아 표시합니다.
	줄바꿈을 합니다.
전환	ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ을 거센소리(ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅎ, ㅊ) 및 된소리(ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ)로 전환할 때 사용합니다.

입력 모드 전환하기

입력할 문자의 종류 및 키보드의 사이즈(미니 사이즈/풀 사이즈)를 변경할 수 있습니다. SELECT 버튼을 누를 때마다 전환됩니다.

문자 입력하기

예를 들어 "시작"이라는 문자를 입력하려면.

1 [ㅇㅅ]을 선택한 후 "ㅅ"이 입력될 때까지 ◎ 버튼을 누릅니다.

◎ 버튼을 누를 때마다 화면의 입력창에 나타나는 문자가 바뀝니다.

2 [ㅣ]를 선택한 후 ◎ 버튼을 누릅니다.

3 [ㅂㅈㅁ]을 선택한 후 "ㅈ"이 입력될 때까지 ◎ 버튼을 누릅니다.



4 [ㅏㅑ]를 선택한 후 ◎ 버튼을 누릅니다.

5 [ㄱㄷ]을 선택한 후 ◎ 버튼을 누릅니다.

6 [확정]을 선택한 후 ◎ 버튼을 누릅니다.

입력한 문자가 확정됩니다. 다시 한 번 [확정]을 선택한 후 ◎ 버튼을 눌러 키보드를 닫습니다.

알아두기

- ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ의 경우 해당 자음을 입력한 상태에서 [전환] 버튼을 누르면 "ㅋ", "ㄱ" 등 거센소리 및 된소리로 전환할 수 있습니다.
예: [ㄱ ㄷ] + [전환] = ㅋ [ㄱ ㄷ] + [전환] + [전환] = ㄱ
- ㅂ, ㅅ, ㅈ, ㅊ, ㅊ, ㅊ, ㅊ, ㅊ, ㅊ, ㅊ, ㅊ, ㅊ, ㅊ의 경우 모음 간의 조합을 통해서도 표시할 수 있습니다.
예: [ㅏ ㅑ] + [ㅣ] = ㅂ [ㅏ ㅑ] + [ㅏ ㅑ] + [ㅣ] = ㅂ
- 입력할 수 있는 언어는 본체의 시스템 언어에 대응합니다. 시스템 언어는  (설정) →  (시스템 설정) → [시스템 언어]에서 설정할 수 있습니다.
예: 시스템 언어를 [Français]로 설정하면 키보드로 프랑스어를 입력할 수 있습니다.




게임은 PlayStation®Store에서
다운로드합니다.

PlayStation®Store는
게임이나 동영상 콘텐츠
등을 다운로드(구매)할 수
있는 온라인 스텝입니다.

다음의 세 가지 방법으로 다운로드할 수 있습니다.

PC 사용하기

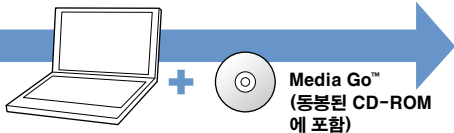

무선랜 기능 사용하기



▶▶ 39페이지

PlayStation®3 사용하기



▶▶ 39페이지

PC를 경유하여 게임 다운로드하기

▶▶ 30페이지

- Step 1 Media Go™ 설치하기
- Step 2 Media Go™ 기동하기
- Step 3 게임 다운로드(구매)하기
- Step 4 게임 기동하기

어떤 방법이든 인터넷 접속이 필요합니다.

Step 1 Media Go™ 설치하기


PC를 경유하여 게임을 다운로드하려면 PC에 Media Go™를 설치해야 합니다.

Media Go™란

Media Go™는 PC용 소프트웨어입니다. 주로 다음과 같은 것들을 할 수 있습니다.

- PlayStation®Store에서 게임 등의 콘텐츠를 다운로드 (구매)
- 음악 CD에서 곡 가져오기
- 음악이나 사진, 동영상 관리
- 콘텐츠 전송(Media Go™ ↔ PSP®go)
- 게임 데이터 및 저장 데이터 백업

1 동봉된 CD-ROM을 PC에 넣습니다.

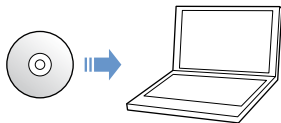

CD-ROM의 인스톨러가 자동으로 기동하여 셋업 화면이 표시됩니다.

2 [Media Go™ 설치]를 클릭합니다.

3 화면의 지시에 따라 설치합니다.

설치중에 추가 구성요소의 다운로드를 원하는 화면이 표시되는 경우에는 다운로드해 주십시오.

설치가 완료되면 Media Go™가 자동으로 기동됩니다.

알아두기

Media Go™의 인스톨러를 다운로드할 수도 있습니다. 자세한 사항은 <http://store.playstation.com>을 참조해 주십시오.

Step2 Media Go™ 기동하기

다음 방법으로 Media Go™를 기동합니다.

Step1 에서 Media Go™를 설치한 경우에는 Media Go™가 자동으로 기동됩니다. "**Step3** 게임 다운로드 (구매)하기" (▶▶ 32페이지)로 넘어가 주십시오.

1 바탕화면의 (Media Go™)를 더블클릭합니다.

Media Go™가 기동됩니다.




알아두기


- 각 기능에 대한 자세한 조작 방법 및 다른 기능에 대해서는 Media Go™의 도움말을 참조해 주십시오.
- PC의 시작 메뉴에서 기동할 수도 있습니다. [모든 프로그램] → [Sony] → [Media Go] → [Media Go]를 선택해 주십시오.

Step 3 게임 다운로드(구매)하기

Media Go™의 PlayStation®Store에서 게임을 다운로드(구매)합니다. PlayStation®Store를 이용하려면 PC를 인터넷에 접속해야 합니다.

PlayStation®Store 표시하기

화면 왼쪽의 라이브러리 탐색 창에 있는  (PlayStation®Store)를 클릭합니다.

라이브러리 탐색 페이지에  (PlayStation®Store)가 표시되지 않는 경우에는 전원을 켜 본 기기와 PC를 USB 케이블로 연결해 주십시오.

게임을 다운로드(구매)하는 순서

PlayStation®Store를 이용하시려면 몇 가지 설정이 필요합니다.

다음의 단계를 따라 다운로드(구매)해 주십시오.

PlayStation®Network의 계정 만들기(회원 등록)



로그인하기



지갑에 충전하기



게임 다운로드(구매)하기

PlayStation®Network의 계정 만들기(회원 등록)

PlayStation®Store를 이용하시려면
PlayStation®Network의 계정을 만들어야 합니다.

이미 PSP®나 PS3™에서 PlayStation®Network를 이용하고 있는 경우에는 같은 계정을 사용하실 수 있습니다.
"로그인하기"(☞▶ 34페이지)로 넘어가 주십시오.

1 **로그인(로그인) → [새 계정 작성(처음 오신 분은 여기)]**를 클릭합니다.

화면의 지시에 따라 조작해 주십시오.

PlayStation®Network의 계정에 대하여

PlayStation®Network의 계정을 만들면
PlayStation®Store를 이용할 수 있게 됩니다.
계정 작성시에는 이름, 주소 등을 등록해야 합니다.

계정의 종류

마스터 계정


일정 연령 이상인 분이 작성할 수 있는 표준적인 계정입니다.

서브 계정


일정 연령 이하인 분이 보호자 계정(마스터 계정)의 감독하에 이용할 수 있는 계정입니다. 유료 상품 및 서비스 등을 구매하여 결제할 때는 마스터 계정의 지갑을 사용합니다. 마스터 계정이 없는 경우에는 서브 계정을 만들 수 없습니다.

로그인하기

작성한 계정으로 로그인할 수 있습니다.

- 1  (로그인)을 클릭합니다.
- 2 로그인 ID(이메일 주소)와 비밀번호를 입력합니다.
계정을 만들 때 등록한 로그인 ID(이메일 주소)와 비밀번호를 입력합니다.
- 3 [로그인]을 클릭합니다

로그아웃하기

 (로그아웃)을 클릭하면 로그아웃됩니다.

지갑에 충전하기

PlayStation®Store에서 유료 상품을 구매할 때는 PlayStation®Network의 지갑을 사용합니다.
PlayStation®Network Card 등을 사용하여 미리 충전해 두어야 합니다.

- 1  (계정 관리)를 클릭합니다.
- 2 [구매 관리] → [PlayStation®Network Card 번호 또는 프로모션 코드 입력]을 클릭합니다.

화면의 지시에 따라 충전해 주십시오.

서브 계정의 지갑에 대하여

서브 계정으로 유료 상품을 구매할 때는 마스터 계정의 지갑을 사용합니다.



게임 다운로드(구매)하기


중요

다운로드 중에는 전원을 끄거나 USB 케이블을 빼지 마십시오.

1 전원을 켜 본 기기와 PC를 USB 케이블로 연결합니다.

본 기기가 자동으로 USB 모드로 전환됩니다.

USB 모드로 전환되지 않을 때는 본 기기에서  (설정) →  (USB 연결)을 선택해 주십시오.



2 PlayStation®Store에서 다운로드(구매)할 상품을 선택합니다.

상품에 대한 자세한 내용이 표시됩니다.

3 [장바구니에 담기]를 클릭합니다.

선택한 상품이 장바구니에 추가됩니다.

4 [장바구니]를 클릭합니다.

장바구니의 내역이 표시됩니다

5 [결제 진행하기]를 클릭합니다.

구매를 확인하는 화면이 표시됩니다

6 [결제]를 클릭합니다.

지갑에서 결제가 이루어지고 구매가 완료됩니다. 구매가 완료되면 계정 작성시에 등록한 로그인 ID(이메일 주소)로 확인 메일이 발송됩니다

7 다운로드합니다.

상품의 [다운로드]를 클릭하면 본 기기의 본체 메모리에 다운로드됩니다.

8 다운로드가 완료되었는지 확인한 후 PSP®go의 버튼을 누릅니다.

USB 모드가 해제됩니다.

알아두기

본체 메모리에 다운로드한 게임은 Memory Stick Micro™에 복사할 수 있습니다 자세한 사항은 사용자 가이드(▶▶ 5페이지)를 참조해 주십시오.

데이터의 백업

게임 데이터 및 저장 데이터는 Media Go™를 이용하여 PC에 백업할 수 있습니다. 백업에 대한 자세한 사항은 Media Go™의 도움말을 참조해 주십시오.

Step4 게임 기동하기


- 1 본 기기에서  (게임) →  (본체 메모리)를 선택한 후  버튼을 누릅니다.



- 2 기동할 게임을 선택한 후  버튼을 누릅니다.

게임 종료하기

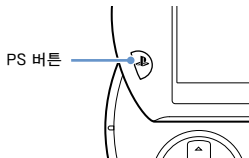

- 1 게임 플레이 중에 PS 버튼을 누릅니다.



- 2 [게임 종료하기]를 선택한 후  버튼을 누릅니다.

게임 일시 중단하기

"게임 종료하기"의 2단계에서 [게임 일시 중단하기]를 선택하면 플레이 중인 데이터를 저장하고 게임을 종료할 수 있습니다.

저장한 데이터를 계속 플레이할 때는  (게임) → [게임 재개하기]를 선택한 후  버튼을 누릅니다.

알아두기

- [게임 일시 중단하기]로는 하나의 데이터만 저장할 수 있습니다.
- [게임 일시 중단하기]에서 데이터를 저장한 후 본 기기의 설정을 변경하면 게임을 바르게 재개할 수 없는 경우가 있습니다.

TV에 게임 영상 출력하기

별매의 영상 출력 케이블*을 사용하여 본 기기의 영상을 TV에 출력할 수 있습니다. 사용하시는 TV에 맞는 케이블을 선택해 주십시오.

자세한 사항은 사용자 가이드(▶▶ 5페이지)를 참조해 주십시오.

* PSP-2000/3000 시리즈의 영상 출력 케이블에는 대응하지 않습니다.

무선랜/PS3™로 다운로드하기

다음 방법으로 PlayStation®Store에서 게임을 다운로드(구매)할 수 있습니다.
PlayStation®Store를 이용하려면 인터넷에 접속해야 합니다.

무선랜 기능 사용하기




- ① PSP®go에서 (PlayStation®Network) → (PlayStation®Store)를 선택합니다.
- ② 게임을 다운로드(구매)합니다.

자세한 사항은 사용자 가이드(▶▶ 5페이지)를 참조해 주십시오.

게임을 다운로드(구매)하려면 PlayStation®Network의 계정(▶▶ 33페이지)을 만들어야 합니다. 이미 계정을 작성해 두신 경우 그 계정을 사용할 수 있습니다.

PlayStation®3 사용하기

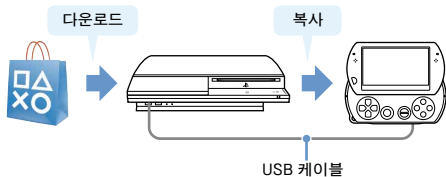

- ① PS3™에서 (PlayStation®Network) → (PlayStation®Store)를 선택합니다.
- ② PSP®에 대응하는 게임을 다운로드(구매)합니다.
- ③ 게임을 PS3™에서 PSP®go로 복사합니다.

자세한 사항은 PS3™의 사용자 가이드 (<http://manuals.playstation.net/document/>)를 참조해 주십시오.

무선랜에 대하여

본 기기의 무선랜 기능을 사용하여 네트워크에 접속하면 주로 다음과 같은 것을 할 수 있습니다.



PlayStation®Store에서 게임 등의 콘텐츠를 다운로드하여 즐기기(▶▶ 39페이지)



인터넷 웹 페이지 보기



인터넷 라디오 듣기



RSS 채널로 다양한 정보 보기

알아두기

그 외 기능 및 조작에 대한 자세한 사항은 사용자 가이드(▶▶ 5페이지)를 참조해 주십시오.

네트워크 접속 예



본 기기를 네트워크에 접속하려면 다음의 장치가 필요합니다.

- 1 ADSL, VDSL, 케이블 모뎀 등의 네트워크 장치
- 2 무선 공유기(액세스 포인트)



인터넷 회선에

알아두기


네트워크에 접속하려면  (설정) →  (네트워크 설정)에서 무선랜의 설정을 해야 합니다. 자세한 사항은 사용자 가이드(▶▶ 5페이지)를 참조해 주십시오.

PSP®go 업데이트하기

본 기기는 시스템 소프트웨어를 업데이트(갱신)함으로써 기능 추가 및 보안 강화를 할 수 있습니다. 항상 최신 버전으로 업데이트하여 이용해 주십시오.

업데이트 사이트

시스템 소프트웨어 업데이트에 대한 최신 정보를 제공합니다.
<http://playstation.co.kr/psp/update/>



중요

업데이트 도중에 전원을 끄지 마십시오. 업데이트가 도중에 중단되면 고장의 원인이 됩니다.

알아두기

배터리 전력이 적으면 업데이트를 시작할 수 없는 경우가 있습니다.

시스템 소프트웨어의 버전 확인하기

(설정) → (시스템 설정) → [시스템 정보]를 선택하면 [시스템 소프트웨어]에 현재 버전 번호가 표시됩니다.

업데이트하기

다음의 두 가지 방법으로 업데이트할 수 있습니다.

시스템 업데이트

본 기기의 무선랜 기능을 사용하여 인터넷에 접속하여 업데이트하는 방법입니다.

(설정) → (시스템 업데이트)를 선택합니다.

PC 경유 업데이트

PC를 사용하여 인터넷에서 업데이트 데이터를 다운로드하는 방법입니다.

자세한 사항은

<http://www.playstation.co.kr/psp/update/>를 참조해 주십시오.

고장이라고 생각될 때

고장이라고 생각될 때는 다음 항목을 다시 한번 확인해 주십시오.

또한 홈 페이지의 고객 지원 페이지

(<http://www.playstation.co.kr/info/>)도 함께 확인해 주십시오.

문제가 계속될 경우 인포메이션 센터(▶ 뒤표지)로 문의해 주십시오.



전원/충전/배터리

전원이 켜지지 않는다.

- ▶ 배터리의 전력이 떨어졌을 가능성이 있습니다. 충전해 주십시오.

충전할 수 없다, 충전이 완료되지 않는다.

- ▶ AC 어댑터를 사용하여 충전하는 경우에는 다음 사항을 확인해 주십시오.
 - AC 어댑터와 AC 전원 코드, USB 케이블이 본체 및 콘센트에 제대로 꽂혀있는지 확인해 주십시오.
 - 전용 AC 어댑터를 사용해 주십시오.
- ▶ USB 기기로 충전하는 경우에는 다음 사항을 확인해 주십시오.
 - USB 케이블이 본체 및 USB 기기에 제대로 꽂혀 있는지 확인해 주십시오.
 - USB 기기의 전원이 켜져 있는지 확인해 주십시오.

- 본 기기가 USB 모드로 전환되어 있는지 확인해 주십시오. 화면에 [USB 모드]라고 표시되지 않은 경우에는  (설정) →  (USB 연결)을 선택해 주십시오.
- 연결하는 USB 기기나 USB 허브에 따라서는 충분한 전력을 공급하지 못해, 충전되지 않는 경우가 있습니다. 충전이 되지 않을 때는 다른 USB 포트나 기기에 연결해 주십시오.
- 게임 등을 조작하면서 USB 기기로 충전할 수 없습니다. AC 어댑터를 사용하여 충전해 주십시오.
- ▶ 충전시의 사용 상황 및 환경 등에 따라서는 충전 효율이 떨어지거나 충전 시간이 길어지는 경우가 있습니다. 자세한 사항은 "충전에 대하여"(▶ 21페이지)에서 확인해 주십시오.
- ▶ AC 어댑터 및 USB 케이블의 단자, 본체 아래 부분의 멀티 유스 단자 등이 더럽지는 않은지 확인해 주십시오. 마른 천이나 면봉 등으로 닦아 주십시오.

배터리 지속시간이 짧다.



- ▶ 보관 방법이나 사용 상황, 환경 등에 의해 지속시간이 짧아질 수 있습니다. 상세한 사항은 "충전에 대하여"(▶ 21페이지)에서 확인해 주십시오.

배터리 팩이 부풀어 오르는 등 변형되었다.

- ▶ 배터리 팩은 수명에 따라 부풀어 오르는 경우가 있습니다. 안전을 위해 새 제품으로 교체해 주십시오.

화면

화면이 갑자기 어두워진다.

-  (절전 모드 설정)의 [자동 백라이트 꺼짐]이 설정되어 있으면 일정 시간 동안 본체를 조작하지 않은 경우 자동으로 LCD 화면의 백라이트가 꺼집니다.
-  (절전 모드 설정)의 [자동 슬립]이 설정되어 있으면 일정 시간 동안 본체를 조작하지 않은 경우 자동으로 슬립 모드로 전환됩니다.


화면이 어둡고 보기 힘들다.

- 본체 앞면의 디스플레이 버튼으로 밝기를 조절해 보십시오.

LCD 화면에 불이 들어오지 않는 점이나 항상 불이 들어와 있는 화소가 있다.

- LCD 화면은 고도의 정밀 기술로 만들어졌으나 간혹 불이 들어오지 않는 화소나 항상 불이 들어와 있는 화소가 보이는 경우가 있습니다. 이런 경우는 고장이 아닙니다.

화면의 배경색이 이상하다.

-  (테마 설정)의 [테마]가 [오리지널]로 설정되어 있으면 매월 배경색이 자동으로 바뀝니다.


TV에 영상을 출력할 수 없다.

- 영상 출력 케이블이 본체와 TV에 제대로 꽂혀 있는지 확인해 주십시오.
- 일부 TV에서는 영상을 출력할 수 없는 경우가 있습니다.

TV에 영상을 출력하면 영상 주변에 까만 틀이 표시된다.

- 일부 게임 및 인터넷 브라우저 등의 화면은 TV에 출력하는 영상의 크기가 정해져 있어 영상 주변에 까만 틀이 표시됩니다.

본 기기의 영상을 TV에 출력하고 있는데 갑자기 화면이 어두워졌다.


-  (외부 디스플레이 설정)의 [스크린 세이버]가 설정되어 있으면 일정 시간 조작이 없을 경우 자동으로 스크린 세이버가 기동됩니다.

사운드

소리가 나지 않는다.

- 음량이 0으로 설정되어 있지 않은지 확인해 주십시오. 본체 뒷면의 음량 + 버튼으로 음량을 높여 보십시오.
- 음소거 기능이 켜져있지 않은지 확인해 주십시오. 본체 뒷면의 사운드 버튼을 눌러 보십시오.
- 이어폰이나 영상 출력 케이블을 연결하면 PSP®의 스피커에서는 소리가 출력되지 않습니다.
- Bluetooth® 기기에서 음성을 출력하도록 설정되어 있지 않은지 확인해 주십시오. 본체의 스피커와 유선으로 연결한 이어폰에서 음성을 출력할 때는 사운드 버튼을 5초 이상 눌러 주십시오.

음량이 커지지 않는다.

-  (사운드 설정)의 [AVLS]가 [켜기]로 설정되어 있으면 최대 출력 음량이 제한됩니다.
- TV에 영상을 출력할 때는 TV 쪽에서 음량을 조정해 주십시오. 본 기기에서는 음량을 조절할 수 없습니다.

이어폰에서 소리가 나오지 않거나 잡음이 들린다.

- 이어폰이 제대로 꽂혀있는지 확인해 주십시오.

내장된 마이크로 음성이 입력되지 않는다.


- 별매의 헤드셋을 사용할 때는 헤드셋의 마이크로 음성이 입력됩니다. 본체에 내장된 마이크는 사용할 수 없습니다.

Memory Stick Micro™

Memory Stick Micro™가 들어가지 않는다.

- Memory Stick Micro™를 바른 방향으로 넣어 주십시오. (▶▶ 19페이지)
- 본 기기에서 사용할 수 있는 미디어를 넣었는지 확인해 주십시오. 자세한 사항은 "본 기기에서 사용할 수 있는 미디어" (▶▶ 60페이지)를 확인해 주십시오.

Memory Stick Micro™를 인식하지 못한다.

- Memory Stick Micro™를 PC 등에서 초기화하면 본체에서 인식하지 못하는 경우가 있습니다. 필요한 데이터를 PC에 복사한 후  (시스템 설정)의 [Memory Stick™ 초기화]에서 다시 초기화해 주십시오.
- Memory Stick Micro™를 바르게 넣어 주십시오. Memory Stick Micro™를 꺼낸 후 다시 넣어 봅니다.

데이터를 저장하거나 불러올 수 없다.

- 사용하시는 Memory Stick Micro™에 문제가 있을 수 있습니다. 다른 Memory Stick Micro™가 있다면 바꾸어 사용해 봅니다.

비디오

동영상 파일이 재생되지 않는다.

- 데이터의 종류에 따라서는 재생할 수 없는 것이 있습니다.

동영상 파일이 인식되지 않는다.


- 본 기기에서 지원하지 않는 형식의 동영상 파일은 인식되지 않습니다.
- PC에서 파일명 혹은 폴더명을 변경하거나 파일 및 폴더의 위치를 이동하면 인식되지 않는 경우가 있습니다.

음악

음악이 재생되지 않는다.

- 인터넷 등에서 제공되는 음악 데이터 중에는 재생 방법이 제한되어 있는 것이 있습니다. 그러한 경우 본 기기에서는 재생할 수 없을 수도 있습니다.

음악 데이터가 인식되지 않는다.

- 음악 데이터가 지정된 위치에 저장되었는지 확인해 주십시오. 자세한 사항은 사용자 가이드(▶▶ 5페이지)를 참조해 주십시오.
- 본 기기에서 지원하지 않는 형식의 음악 데이터는 인식되지 않습니다.
- WMA 형식의 데이터를 재생하려면  (시스템 설정)의 [WMA 재생 활성화하기]를 설정해야 합니다.

사진

이미지가 표시되지 않는다.

- 이미지 파일의 크기에 따라서는 표시되지 않을 수도 있습니다.
- PC에서 편집한 이미지는 표시되지 않을 수도 있습니다.




이미지 파일이 인식되지 않는다.

- 파일이 지정된 위치에 저장되어 있는지 확인해 주십시오. 자세한 사항은 사용자 가이드(▶▶ 5페이지)를 참조해 주십시오.
- PC에서 파일명 혹은 폴더명을 변경하면 인식되지 않는 경우가 있습니다.

- 본 기기에서 지원하지 않는 형식의 이미지는 인식되지 않습니다.

네트워크

네트워크에 접속할 수 없다.

- 본체 왼쪽의 WIRELESS 스위치가 켜져 있는지 확인해 주십시오.
-  (절전 모드 설정)의 [무선랜 절전 모드]를 [켜기]로 설정하면 바르게 통신할 수 없는 경우가 있습니다.
- 액세스 포인트(AP)와의 거리 및 상대편 PSP와의 거리가 너무 멀 가능성이 있습니다.
- 네트워크 설정이 바르지 확인해 주십시오. 네트워크 기기의 설명서 및 인터넷 서비스 제공자(ISP)의 자료를 참조하여 적절하게 설정해 주십시오.
- 액세스 포인트(AP) 설정에 따라서는 네트워크 접속시 본 기기의 MAC 어드레스가 필요한 경우가 있습니다. MAC 어드레스는  (시스템 설정)의 [시스템 정보]에서 확인할 수 있습니다.
- 애드혹 모드로 다른 PSP와 통신할 경우 두 기기를 같은 채널로 설정해야 합니다.  (네트워크 설정)의 [애드혹 모드]에서 채널을 확인해 주십시오.
- 전차렌지 등 전파 간섭의 원인이 되는 기기가 주변에 있으면 바르게 통신할 수 없는 경우가 있습니다.

웹 페이지가 바르게 표시되지 않는다.

- 웹 페이지에 따라서는 바르게 표시되지 않는 경우가 있습니다.

Bluetooth® 통신

기기를 등록할 수 없다.

- 본 기기와 Bluetooth® 기기가 너무 멀리 떨어져 있을 가능성이 있습니다.
- Bluetooth® 기기가 본 기기의 프로파일에 대응하지 않을 가능성이 있습니다.
- 등록할 수 있는 Bluetooth® 기기는 8대까지입니다. 등록되어 있는 기기를 삭제하면 새로 등록할 수 있게 됩니다.

접속할 수 없다.

- Bluetooth® 기기가 등록되어 있는지 확인해 주십시오.
ⓧ (Bluetooth® 기기 설정) → [Bluetooth® 기기 관리] 에서 등록해 주십시오.
- Bluetooth® 기기의 전원이 켜졌는지 확인해 주십시오.
- Bluetooth® 기기 쪽에서 설정을 리셋한 경우 기기를 다시 설정해야 합니다.

음성이 나오지 않는다. 음량을 조정할 수 없다.

- Bluetooth® 기기가 음소거(무트)로 설정되어 있지 않은지 확인해 주십시오.
- Bluetooth® 기기 또는 본 기기에서 음량을 조정해 주십시오.

잡음이 난다. 소리가 끊어진다.


- 본 기기와 Bluetooth® 기기 사이에 벽 등의 장애물이 있을 때는 장소를 이동하여 다시 접속해 주십시오.
- 전자레인지나 IH 쿠킹 히터 등 전파 간섭의 원인이 되는 기기가 주변에 있으면 바르게 통신할 수 없는 경우가 있습니다.

음성이 시차를 두고 들린다.

- Bluetooth® 기기의 특성상 음성이 시차를 두고 들리는 경우가 있습니다. 영상과 음성의 시차를 줄이려면 유선 헤드폰을 사용해 주십시오.

기타

본체 메모리에 저장되어 있는 데이터의 읽기/쓰기 속도가 느리다.

- 본체 메모리를 PC 등에서 초기화하면 데이터의 읽기/쓰기 속도가 느려지는 경우가 있습니다. 필요한 데이터를 PC 등에 복사한 후  (시스템 설정) → [본체 메모리 초기화] 에서 다시 초기화해 주십시오.

본체 혹은 AC 어댑터가 따뜻하다.

- 사용중이나 콘센트에 플러그를 꽂아둔 상태에서는 본체 혹은 AC 어댑터가 따뜻해질 수 있습니다. 이런 경우는 고장이 아닙니다.
- 통신 기능을 사용하고 있는 경우에는 평소보다 본체가 따뜻해집니다. 이런 경우는 고장이 아닙니다.

전원이 켜져 있는데 조작할 수 없다.

- 잠금 모드로 설정되어 있지 않은지 확인해 주십시오. 잠금 모드인 경우 POWER/HOLD 스위치를 위로 올려 잠금 모드를 해제해 주십시오.




정상적으로 작동하지 않는다.

- POWER 표시등이 꺼질 때까지 POWER/HOLD 스위치를 위로 3초 이상 밀어 주십시오. 전원이 완전히 꺼집니다. 그 후 다시 한번 전원을 켜 주십시오.
- 본 기기를 추운 곳에서 따뜻한 곳으로 옮겨온 직후 등에는 본체 내부에 습기(결로)가 차서 바르게 작동하지 않는 경우가 있습니다. 본체의 전원을 끈 상태에서 몇 시간 동안 방치해 두십시오. 몇 시간이 지나도 정상적으로 작동하지 않는 경우에는 인포메이션 센터(☎ 뒤표지)로 문의해 주십시오.

날짜/시각이 리셋된다.

- 배터리 전력이 떨어진 상태로 두면 날짜/시각이 리셋되는 경우가 있습니다. 이런 경우는 고장이 아닙니다. 화면의 지시에 따라 날짜와 시각을 설정해 주십시오.


USB 케이블로 연결한 본 기기가 PC에서 인식되지 않는다.

- 본 기기가 USB 모드로 전환되어 있는지 확인해 주십시오.  (설정)의  (USB 연결)을 선택해 주십시오.
- 사용하는 PC에 USB 대용량 저장소 장치에 대응하는 OS가 설치되어 있는지 확인해 주십시오.
- USB 허브를 사용하는 경우 등 사용하는 PC의 환경에 따라서는 본 기기를 PC에서 인식하지 못하는 경우가 있습니다.
-  (시스템 설정)의 [USB 충전]을 [켜기]로 설정해 두면 바르게 인식되지 않는 경우가 있습니다.

연결한 USB 기기가 본 기기에서 인식되지 않는다.

- 본체 아래쪽의 멀티유스 단자가 더럽지 않은지 확인해 주십시오. 마른 천이나 면봉 등으로 닦아 주십시오.

비밀번호가 생각나지 않는다.



-  (시스템 설정)의 [설정의 초기화]에서 초기화하면 비밀번호가 [0000]로 돌아갑니다. 자세한 사항은 사용자 가이드(☎▶ 5페이지)를 참조해 주십시오. 단, 초기화하면 비밀번호 이외의 설정도 초기화되며 복구할 수 없습니다. 주의해 주십시오.

아날로그 패드가 정상적으로 동작하지 않는다.

- 증상이 나타나는 상태에서 아날로그 패드를 원을 그리듯이 움직여 주십시오. 이동 범위를 최적의 상태로 조정할 수 있습니다.

AS를 이용하실 경우에는 당사 홈페이지의 고객센터 페이지 (<http://www.playstation.co.kr/info/>)의 내용을 참고하시거나 인포메이션 센터(☎▶ 뒤표지)에 문의해 주십시오.

AS 보내실 때는

- AS 보내실 때는  (설정) ▶  (시스템 설정) ▶ [설정 초기화]에서 본 기기의 설정을 초기화해 주십시오. 초기화하지 않으면 사용자가 개인정보 및 신용카드 번호 등을 보거나 도용할 가능성이 있습니다.
- AS의 내용에 따라서는 본체 메모리를 포맷해야 하는 경우가 있습니다. 중요한 데이터는 백업을 작성해 주십시오(▶▶ 55페이지).

AS 규정/보증 규정

Sony Computer Entertainment Korea Inc.(이하 당사)는 다음 내용에 따라 고객님의 AS를 제공합니다. 이 규정을 잘 읽어 보시고 동의하실 경우 AS를 의뢰해 주십시오.

AS 규정

1 보증 기간이라도 교환/수리가 불가능한 경우

- 1) 부당하게 수리/분해/개조(소프트웨어를 포함)된 제품
- 2) 당사의 시스템 소프트웨어 이용약관에 위배되는 방식으로 사용한 제품
- 3) 디스플레이 패널 뒤쪽에 라벨이 없는 제품, 또는 본체 내부의 실드 라벨이 없거나 벗겨진 흔적이 있는 제품
- 4) 불충분한 포장에 의해 운송 중에 파손된 것으로 보여지는 제품 (포장 방법은 당 규정의 "포장에 대하여"를 참고해 주십시오.)

- 5) 손상이 심하여 수리해도 그 기능을 유지할 수 없다고 당사가 판단한 경우
- 6) 기록 매체 내의 파손된 데이터 복구

2 교환/수리에 대하여

- 1) 본 기기를 AS 보내실 때는 개인정보 보호 및 제3자에게 의한 부정 사용을 방지하기 위해 설정을 초기화해 주십시오.
- 2) 교환/수리 중에 원상복구가 불가능한 추가 장착물에 대해서는 돌려드리지 못할 수도 있습니다. 고객님의 제품 구입 후에 장치한 물품(스티커 등)은 제거하신 후 보내주십시오.
- 3) 보내주신 제품은 당사의 판단에 따라 교환 및 수리 서비스를 제공합니다.
- 4) 교환의 경우 고객님의 보내주신 제품(본체, 상자 등) 일체를, 수리의 경우는 수리시 제거한 고장 부품을 당사의 규정에 따라 돌려드리지 않습니다. 이점 양해해 주십시오.
- 5) 시스템 소프트웨어를 업데이트하는 경우가 있습니다.
- 6) 본 기기의 설정을 변경하는 경우가 있습니다.

3 요금에 대하여

- 1) 보증 기간이 끝난 후의 제품 AS는 유료입니다. AS 요금 규정에 대해서는 당사 홈페이지 (<http://www.playstation.co.kr/info/>)를 참조해 주십시오.
- 2) 견적을 낸 후에 교환/수리를 취소하신 경우 일정 요금이 부과될 수 있습니다.

4 데이터에 대하여

기록 매체 내의 데이터에 대해 당사는 일절 책임을 지지 않습니다.

5 포장에 대하여

- 1) 교환/수리를 위해 대상 제품을 보내실 경우에는 구입시의 상자 및 포장자재를 사용하시고 구입시의 상자를 포장지 등으로 다시 싸 주십시오.
- 2) 1)의 포장 방법 이외로 보내실 경우에는 운송 중에 본체가 파손되지 않도록 충분히 주의해서 포장해 주십시오. 불충분한 포장에 의해 운송 중에 제품이 파손된 것으로 판단되는 경우에는 교환/수리를 해드릴 수 없습니다. 이 점 양해해 주십시오.

6 AS 완료품의 보관 기간 및 보관 기간 경과 후의 처분에 대하여

AS 의뢰품의 수리 완료일을 알려 드린 경우 보관 기간은 수리를 의뢰받은 날로부터 1년입니다. 이 기간이 경과해도 수리 의뢰품을 찾아가지 않으시는 경우에는 당사에 AS 의뢰시 등록하신 연락처로 3회 연락을 드린 후 당사에서 이를 처분하여 수리요금, 보관(보관 장소까지의 운반 비용을 포함하는 제비용) 및 처분에 든 비용 일체를 총당하게 뭉을 양해하여 주십시오.(고객님의 일방적인 연락처 변경 등으로 통보를 못 드릴 경우에는 연락이 되지 않을 수 있으며 이러한 경우에도 상기 당사 규정에 의거하여 적용됩니다.)

7 주의

- 1) SCEK의 모든 제품은 출장수리가 불가합니다. 서비스를 접수하시면 택배를 연결하여 처리해 드립니다.
- 2) 보증 기간이 지난 동봉물에 대해서는 AS 지원이 되지 않습니다.
- 3) 부품은 별도로 판매하지 않습니다.
- 4) 이 규정은 당사 및 기타 사업자에 대한 고객님의 법률상 권리를 제한하는 것은 아닙니다.
- 5) 이 규정은 한국 국내에서만 유효합니다.
- 6) 당사는 이 규정을 언제라도 갱신/수정할 수 있으며 AS시에는 최신의 규정이 적용되는 것으로 합니다. 이 규정에 관한 최신 정보에 대해서는 당사 홈페이지의 고객지원 사이트 (<http://www.playstation.co.kr/info/>)를 참조하시거나 저희 인포메이션 센터(☎ 뒤표지)로 문의해 주십시오.

보증 규정

- 1 보증기간 내의 제품에 대해서는 본 규정과 함께 "AS 규정"이 적용됩니다. "AS 규정"도 반드시 읽어 주십시오.
- 2 보증 기간은 구입일로부터 1년입니다.
- 3 소비자 보호법에 의한 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.
- 4 보증 기간 중 정상적인 사용 상태(사용설명서 등의 주의 사항에 따라 바르게 사용한 상태)에서 고장날 경우에는 Sony Computer Entertainment Korea Inc.에서 무상으로 수리해 드립니다.

5 보증 기간이라도 다음과 같은 경우는 유상 수리로 처리되어 비용이 청구됩니다.

- 1) 보증서(제품상자에 인쇄)가 없는 경우
- 2) 보증서에 구입 연월일, 판매점 날인 등이 없는 경우
- 3) 보증서가 임의로 수정된 경우
- 4) 보증서가 본 기기의 것이 아니거나 보증서와 바코드 라벨을 상자에서 잘라낸 경우나 본 기기의 보증서로 확인이 불가능한 경우
- 5) 사용상의 부주의, 다른 제품으로부터 받은 손상
- 6) 구입 후 외부적 요인(낙하, 충격, 압력 등의 부하, 액체/이물질 혼입 등)에 의해 발생한 고장 및 손상(액정 깨짐/외장 부품 파손/침수(부식) 등)
- 7) 화재, 지진, 풍수해, 낙뢰 등 기타 천재지변이나 공해, 염해, 이상 전압 등으로 인한 고장 및 손상
- 8) 일반 가정이 아닌 곳(예를 들어 업무용/상업용/전시용)에서의 사용으로 인한 고장 및 손상
- 9) 1)~8)에 해당된다고 당사가 판단한 경우

6 보증 기간이라도 다음과 같은 경우는 수리가 불가능합니다.

- 1) 부당한 수리/분해/개조(소프트웨어 포함)에 의한 고장 및 손상
- 2) 당사의 시스템 소프트웨어의 이용약관에 위반되는 방식으로 사용한 제품
- 3) 디스플레이 패널 뒤쪽에 라벨이 없는 제품, 또는 본체 내부의 실드 라벨이 없거나 벗겨진 흔적이 있는 제품
- 4) 불충분한 포장에 의해 운송중에 파손된 것으로 판단되는 제품 (포장 방법은 "AS 규정"의 "포장에 대하여"를 참고해 주십시오)
- 5) 손상이 심하여 수리해도 그 기능을 유지할 수 없다고 당사가 판단한 경우
- 6) 기록 매체에 있는 손상된 데이터의 복구

7 주의

- 1) 이 제품의 보증은 한국에서만 유효합니다.
This warranty is valid only in Korea.
- 2) 해외에서 발매된 제품의 경우 한국(SCEK)에서는 어떠한 서비스도 제공하지 않습니다. 이점 양해하여 주시기 바랍니다.
- 3) 이 제품의 보증은 당사 및 당사 이외의 사업자에 대한, 고객님의 법률상의 권리를 제한하는 것은 아닙니다.
- 4) 당사는 이 규정을 언제라도 갱신/수정할 수 있으며 AS시에는 최신의 규정이 적용되는 것으로 합니다. 이 규정에 관한 최신 정보에 대해서는 당사 홈페이지의 고객지원 사이트 (<http://www.playstation.co.kr/info/>)를 참조하시거나 인포메이션 센터(☎ 뒤표지)로 문의해 주십시오.

보증 기간 경과 후의 수리

본 제품의 보증은 본 규정에 명시된 기간 및 조건을 기준으로 무상수리를 약속드리는 것입니다. 보증 기간 경과 후의 수리 등에 대한 기타 자세한 내용은 당사 홈페이지 (<http://www.playstation.co.kr/info/warranty/>)를 참조하시거나 인포메이션 센터(☎ 뒤표지)에 문의하시기 바랍니다.


면책

본 규정에 정한 책임 이외에 법률 규정에 의해 면책이 인정되지 않는 경우를 제외하고, 본 제품의 고장 등에 의해 일어난 손해/비용에 대해 당사에서는 일절 책임을 지지 않습니다.

보증서에 대하여

- 보증서는 상자에 인쇄되어 있습니다. 잘 보관해 주십시오.
- 보증서에 구입일과 판매점명이 기입되어 있는지 확인해 주십시오.
- 제품 상자를 버리거나 보증서를 잘라내지 마십시오. 보증서와 바코드 라벨을 확인하기 위해 필요합니다. 또한 수리를 보내실 때 제품 보호를 위해 필요합니다.
- 제품 상자의 바코드 라벨 번호는 본체의 디스플레이 패널 뒤쪽 라벨의 제조번호(Serial No.)와 일치합니다. 바코드 라벨로 본체의 보증서임을 확인할 수 없는 경우에는 보증 대상이 되지 않습니다.


라벨 위치

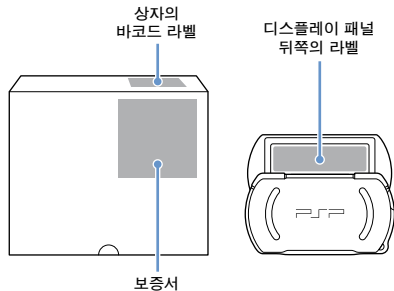

바코드 라벨과 보증서의 위치는 제품에 따라 다를 수 있습니다.

보호자에 의한 사용연령제한


본 기기에는 사용연령제한이 설정된 콘텐츠(게임 및 비디오 등)를 어린이가 재생할 수 없도록 제한하는 기능이 있습니다.

사용연령제한 설정을 하면 사용이 제한된 콘텐츠는  (사용연령제한 콘텐츠)라고 표시되고 재생하려 하면 비밀번호를 입력하는 화면이 표시됩니다.



비밀번호 설정하기

비밀번호는 사용이 제한된 콘텐츠의 재생 및 사용연령제한 레벨의 설정을 변경할 때 등에 사용됩니다. 비밀번호를 설정해 주십시오.

- 1  (설정) →  (보안 설정) → [비밀번호 변경]을 선택한 후  버튼을 누릅니다.

화면의 지시에 따라 설정해 주십시오. 구매 초기 설정은 [0000]입니다.

본 기기의 사용연령제한 레벨 설정하기

- 1  (설정) →  (보안 설정) → [사용연령제한 레벨]을 선택한 후  버튼을 누릅니다.

비밀번호를 입력하는 화면이 표시됩니다.

- 2 비밀번호를 입력한 후  버튼을 누릅니다.

- 3 본 기기의 사용연령제한 레벨값(→ 53페이지)을 선택한 후  버튼을 누릅니다.

사용연령제한 레벨이 설정됩니다.

사용연령제한 레벨에 대하여

본 기기의 사용연령제한 레벨과 콘텐츠의 사용연령제한 레벨의 조합으로 콘텐츠 재생 여부가 결정됩니다.

↑ 연격 제한	콘텐츠의 사용연령제한 레벨	11												
		10												
		9												
		8	재생할 수 없음											
		7												
		6												
		5												
		4				재생할 수 있음								
		3												
		2												
		1												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		본 기기의 사용연령제한 레벨												
		← 연격 제한												

예: 콘텐츠의 사용연령제한 레벨이 [5]인 경우 재생을 제한하려면 본 기기의 사용연령제한 레벨을 [4]로 설정합니다.

본 기기의 사용연령제한 레벨

[끄기] 외에 11가지 레벨로 설정할 수 있습니다. 구매 초기 설정은 [9]입니다.

끄기	사용연령제한 레벨을 해제합니다.
11~1	사용연령제한 레벨을 수치로 설정합니다. 수치가 낮을수록 사용이 제한됩니다.

콘텐츠의 사용연령제한 레벨

게임

대부분의 게임 소프트웨어에는 게임을 플레이할 수 있는 이용연령이 표시되어 있습니다. 각 이용연령에 대응하는 게임의 사용연령제한 레벨은 아래와 같습니다.

이용연령 표시				
게임의 사용연령 제한 레벨	3	5	7	9

등급에 대한 최신 정보는 <http://www.playstation.co.kr>을 참조해 주십시오.

비디오

사용연령제한 레벨은 콘텐츠에 따라 다릅니다. 콘텐츠의 사용연령제한 레벨은 옵션 메뉴의 [정보]에서 확인할 수 있습니다.

인터넷 브라우저의 사용제한

☞(보안 설정)에서 인터넷 브라우저의 기동을 제한할 수도 있습니다. 이 설정을 하면 인터넷 브라우저를 기동할 때 비밀번호를 입력하는 화면이 표시됩니다.

1  (설정) →  (보안 설정) → [인터넷 브라우저 기동 제한]을 선택한 후 Ⓞ 버튼을 누릅니다.

비밀번호를 입력하는 화면이 표시됩니다.

2 비밀번호를 입력한 후 Ⓞ 버튼을 누릅니다.

3 [켜기]를 선택한 후 Ⓞ 버튼을 누릅니다.

사용상의 주의

고객님께

본 사용설명서에 안내되어 있는 방법에 따라 제품을 사용해 주십시오. 제품 본체를 분해/내부 해석/개조하는 행위, 제품 본체 내부의 칩 등에 포함된 프로그램 등의 저작물을 무단으로 이용하거나 해석하는 행위를 금합니다. 위의 내용을 잘 이해하신 다음 사용해 주십시오.

주변기기에 대하여

PSP®는 시리즈에 따라 대응하는 주변기기가 다릅니다. 본 기기에 대응하는 주변기기에 대한 자세한 사항은 <http://www.playstation.co.kr/psp/>를 참조하시거나 인포메이션 센터(☎▶ 뒤표지)로 문의해 주십시오.

해외에서의 사용에 대하여

해외에서는 국가에 따라 전파사용제한이 있으므로 본 제품의 통신 기능을 사용할 경우 처벌받을 수 있습니다.

기록된 데이터에 대하여

다음과 같은 경우 기록된 데이터가 소실/파손될 수 있습니다.

- 데이터를 불러들이는 중이거나 저장 중 혹은 초기화 중에 Memory Stick Micro™를 빼거나 본 기기의 전원을 끄 경우
- 정전기나 전기적 노이즈의 영향을 받는 장소에서 사용한 경우

어떤 원인으로 데이터가 소실/파손된 경우 데이터를 복구할 수 없습니다. 데이터가 소실/파손되더라도 당사는 일절 책임을 질 수 없음을 양해해 주시기 바랍니다.

고객님이 녹음/녹화하신 것은 저작권법 상 개인적으로 즐기는 이외의 용도로는 무단으로 사용할 수 없습니다.

데이터의 백업

데이터는 Media Go™를 사용하여 PC에 백업할 수 있습니다. 백업에 대한 자세한 사항은 Media Go™의 도움말을 참고해 주십시오.

LCD 화면에 대하여


- LCD 화면은 유리로 되어 있으므로 무리한 힘을 가하면 깨지는 경우가 있습니다. 취급에 주의해 주십시오.
- LCD 화면은 고도의 정밀 기술로 만들어졌으나 간혹 불이 들어오지 않는 화소나 항상 불이 들어와 있는 화소가 보이는 경우가 있습니다. 또한 전원을 끌 때 수 초 간 화면이 흔들리는 경우가 있습니다. 이런 경우는 고장이 아닙니다.
- LCD 화면을 햇볕에 방치하면 액정이 손상을 입게 됩니다. 창가나 야외에 둘 때에는 주의해 주십시오.
- 추운 곳에서 사용하면 영상이 여운을 남기는 것처럼 보이거나 화면이 검게 보이는 경우가 있지만 고장이 아닙니다. 온도가 올라가면 원래 상태로 돌아옵니다.
- 장시간 같은 화면을 표시한 채로 있으면 잔상현상이 일어나는 경우가 있습니다.

액세스 포인트(AP)를 설정할 때에는

무선랜 액세스 포인트(AP)를 설정할 때 검색 기능을 사용하면 이용 권한이 없는 액세스 포인트도 표시될 수 있습니다. 집이나 공공 장소의 무선랜 서비스 이외에 이용 권한이 없는 액세스 포인트(AP)에 접속하지 마시기 바랍니다.

접속하는 경우 부정 액세스로 간주되는 경우가 있습니다.

아날로그 패드를 사용하시기 전에

- 본체 앞면의 아날로그 패드는 떼낼 수 없습니다. 무리하게 떼 내려하면 부상이나 고장의 원인이 됩니다.
-  (시스템 설정)의 [시스템 정보]가 표시된 상태에서 아날로그 패드를 원을 그리듯 움직이면 아날로그 패드의 이동 범위를 최적의 상태로 조정할 수 있습니다.

본 제품의 취급에 대하여

본 제품의 표면이 번질, 변색되지 않게 다음 사항을 지켜 주십시오.

- 살충제 등 휘발성 물질을 뿌리지 마십시오.
- 고무나 비닐 제품 등을 장시간 접촉시키지 마십시오.
- 신나, 벤젠, 알코올을 사용하지 마십시오. 화학성 청소용 형겅으로 닦지 마십시오.

손질에 대하여

표면과 LCD 화면을 깨끗이 해주십시오.

손질용 수건 등 부드러운 천으로 가볍게 닦아 주십시오.





단자류를 깨끗이 해 주십시오.

본체나 USB 케이블의 단자가 더러운 상태로 사용하면 전기가 바르게 공급되지 않는 경우가 있습니다. 또한 이어폰 단자가 더러우면 잡음이나 소리 끊김 현상의 원인이 될 수 있습니다. 단자 부분은 부드러운 마른 천으로 닦아 청결을 유지해 주십시오.

양도/폐기할 때의 주의

양도할 때는

본 기기를 타인에게 양도할 때는 본체 내의 데이터를 삭제해 주십시오. 삭제하지 않으면 제삼자가 개인정보 및 신용카드 번호 등을 보거나 도용할 가능성이 있습니다.

- 1  (설정) →  (시스템 설정) → [설정 초기화]에서 본 기기의 설정을 구매시의 상태로 되돌립니다.
- 2  (설정) →  (시스템 설정) → [본체 메모리 초기화]에서 본체 메모리 내의 데이터를 모두 삭제합니다.

⚠ 주의

제삼자에 의한 데이터의 부당한 열람 및 이용에 의해 고객님의에게 발생한 불이익, 기타 손해에 대해 당사는 일절 책임지지 않습니다.

폐기할 때는

데이터 삭제하기

본 기기를 폐기할 때는 본체 내의 데이터를 삭제해 주십시오. 데이터 삭제에 대한 자세한 사항은 [양도할 때는]을 참조해 주십시오.

배터리 분리하기

본체에 내장된 배터리는 재활용할 수 있습니다. 폐기할 때는 배터리를 분리하여 지방자치단체의 규정에 따라 분리 배출해 주십시오.

⚠ 주의

배터리를 분리할 때는 다음 사항에 주의해 주십시오.

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에서 분리해 주십시오. 나사 등의 부품을 실수로 삼킬 우려가 있습니다.
- 손톱이나 손가락 등을 다치지 않도록 충분히 주의해 주십시오.


중요

본 기기를 폐기할 때 이외에는 절대로 나사를 분리하지 마십시오. 부당하게 분해한 것으로 판단되는 경우 수리가 거부될 수 있습니다. 자세한 사항은 "AS 규정/보증규정" (▶▶ 48페이지)을 참조해 주십시오.


1 POWER/HOLD 스위치를 위쪽으로 3초 이상 밀어 전원을 끕니다.

2 연결된 케이블류를 분리합니다.

3 십자 드라이버로 나사를 풀니다.(6군데)

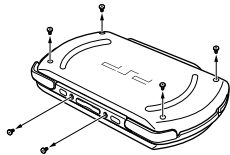


4 커버를 분리합니다.(2군데)

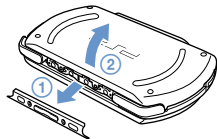

5 배터리를 분리합니다.

- ① 실드 라벨을 벗깁니다.
- ② 배터리를 분리하고 커넥터를 뽑습니다.

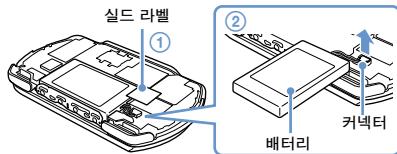

배터리를 분리한 본체 폐기하기

본체 및 주변기기는 금속과 플라스틱으로 만들어져 있습니다. 폐기할 때는 각 지방자치단체에서 정한 폐기 규정에 따라 주십시오.

주요 사양

디자인 및 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

PSP® (PlayStation®Portable) go

LCD 화면	(약) 9.6 cm (16:9) 투과형 TFT LCD, 약 16,770,000 색 표시	
사운드	스테레오 스피커	
본체 메모리	16 GB *	
인터페이스	멀티유스 단자 헤드폰/마이크 단자 Hi-Speed USB(2.0 호환) Memory Stick Micro™ (M2™) 슬롯 무선랜 (IEEE 802.11b) 마이크 Bluetooth® 2.0(EDR)	
통신	IEEE 802.11b	
	Bluetooth® 2.0(EDR)	
전원	AC 어댑터	DC 5V
	배터리	종류:내장 리튬-이온 충전 배터리 전력: DC 3.7V 930mAh
최대 소비 전력	(약) 3W (충전시)	
크기(최대 돌출부 불포함)	(약) 128×16.5×69 mm (가로 × 높이 × 세로)	
무게	(약) 158g (배터리 팩 포함)	

허용 온도	5°C - 35°C
재생 가능한 코덱	사용자 가이드(**▶ 5페이지)를 참조해 주십시오.

* 본체 메모리 용량의 일부는 시스템을 가동하기 위한 시스템 영역으로 사용되므로 그 이외의 용량이 실제로 사용할 수 있는 사용자 영역입니다.

AC 어댑터

입력	AC 100-240 V, 50/60 Hz
출력	DC 5 V, 1500 mA
크기(최대 돌출부 불포함)	(약) 36×22×100.5 mm (가로 × 높이 × 세로)
무게	약 52 g

본 기기에서 사용할 수 있는 미디어

본 기기에서는 Memory Stick Micro™(M2™)를 사용할 수 있습니다.

Memory Stick Micro™(M2™)





- MagicGate™에 대응합니다.*
- Memory Stick Micro™(M2™)가 채용한 파일 시스템의 사양상 기록/재생할 수 있는 파일의 크기는 한 파일당 4GB 미만입니다.

* MagicGate™는 Sony Corporation이 고안한 저작권 보호 기술의 총칭입니다.



알아두기

- 본 기기에서는 표준 크기 및 Duo 크기의 Memory Stick™을 사용할 수 없습니다.
- 모든 Memory Stick™ 미디어의 동작을 보증하는 것은 아닙니다.
- 본 기기는 4비트 병렬 데이터 전송에 대응합니다. 단, 사용하는 미디어에 따라 읽기/쓰기에 걸리는 시간이 다릅니다.
- Memory Stick Micro™를 본 기기 이외의 기기(PC 등)에서 초기화하면 본 기기에서 인식하지 못하게 되는 경우가 있습니다.
☞(시스템 설정) ➡ [Memory Stick™ 초기화]에서 다시 초기화해 주십시오.

저작권/상표

", "PlayStation", "PS" 및 "

"XMB"와 "크로스 미디어 바"는 Sony Corporation 및 Sony Computer Entertainment Inc.의 상표입니다.

"SONY"와 "는 Sony Corporation의 등록상표입니다. 또한 "Memory Stick", "Memory Stick Micro", "M2", " 및 "MagicGate"는 같은 회사의 상표입니다.



"Media Go"는 Sony Media Software and Services, Inc. 또는 그 자회사의 미국 및 다른 나라에서의 상표입니다.

This product contains **NetFront** Internet browser software of ACCESS Co., Ltd.
Copyright © 1996–2008 ACCESS Co., Ltd.
NetFront is a trademark or registered trademark of ACCESS Co., Ltd. in Japan and other countries.

Contains Macromedia® Flash® Player technology by Adobe Copyright © 1995–2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Flash, Macromedia, and Macromedia Flash are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



U.S. and foreign patents licensed from Dolby Laboratories.

ATOK is a registered trademark of JUSTSYSTEM CORP. in Japan and other countries



This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors is used for the communication functions of this product. For more information, see <http://www.scei.co.jp/psp-license/pspnet.txt>

This product includes RSA BSAFE® Cryptographic software from RSA Security Inc. RSA, BSAFE are either registered trademarks or trademarks of RSA Security Inc. in the United States and/or other countries. RSA Security Inc. All rights reserved.

본 제품은 S3 Graphics, Co., Ltd.와의 라이선스 계약하에 S3TC 텍스처 압축 기술을 채용하고 있습니다.

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

PSP®의 RSS 채널은 RSS(Really Simple Syndication) 2.0의 기술을 사용하고 있습니다. RSS 2.0에 대한 자세한 사항은 <http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss>를 참조하여 주십시오.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

그 외 시스템명, 제품명은 일반적으로 각 개발 메이커의 등록상표 혹은 상표입니다.