

SONY®



PS3™



PlayStation®3

Draadloze headset


Gebruiksaanwijzing

CECHYA-0076

Draadloze headset

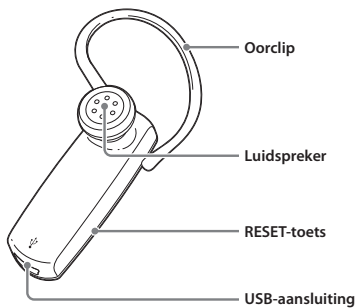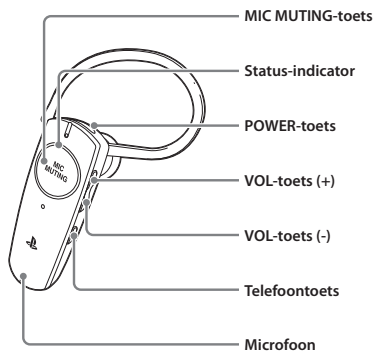

Laadstation

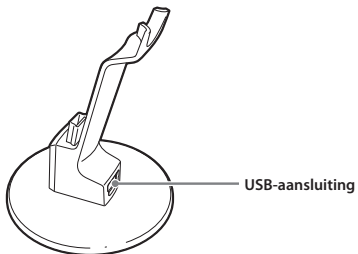

Voorzorgsmaatregelen

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar de handleiding, zodat u deze ook later nog kunt raadplegen. Lees ook de instructies voor het PlayStation®3-systeem.



Veiligheid

- Volg alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies op.
- VERSTIKKINGSGEVAAR - Kleine onderdelen. Buiten bereik van kleine kinderen houden.



Gebruik en verzorging


- Gebruik van de headset op hoog volume kan leiden tot permanent gehoorverlies. Stel het volume op een veilig niveau in. Na verloop van tijd kan hard geluid normaal beginnen te klinken, maar kan het uw gehoor beschadigen. Als u een fluitend geluid of gedempte spraak waarneemt, stop dan met het gebruik van de headset en laat uw gehoor controleren. Hoe hoger het volume, des te sneller uw gehoor kan worden beschadigd. Doe het volgende om uw gehoor te beschermen:
 - Beperk de tijd dat u de headset op hoog volume gebruikt.
 - Zet het volume niet hoger om een lawaaige omgeving te overstemmen.
 - Verlaag het volume als u de mensen in uw omgeving niet hoort praten.
- Stel de headset niet bloot aan hoge temperaturen, vochtigheidsgraad of direct zonlicht.
- Plaats geen zware voorwerpen op de headset.
- Voorkom dat vloeistoffen of kleine deeltjes de headset binnendringen.
- Gooi niet met de headset en stel deze niet bloot aan zware fysieke schokken.
- Plaats geen materialen van rubber of vinyl voor langere tijd op de headset.
- Gebruik een zachte, droge doek om de headset te reinigen. Gebruik geen vloeistoffen of andere chemicaliën. Niet afvegen met een met chemicaliën behandeld doekje.
- Haal de headset niet uit elkaar en stop er niets in, want hierdoor kunnen de interne onderdelen van de headset beschadigd raken of u verwonden.
- Geef gevolg aan alle tekenen en instructies die vereisen dat een elektrisch apparaat of een radiografisch product moet worden uitgeschakeld in bepaalde gebieden, zoals benzinepompen, ziekenhuizen, vliegtuigen, gebieden waar explosieven worden gebruikt of waar ontploffingsgevaar kan zijn.
- Als de in dit product gebruikte batterij verkeerd wordt behandeld, kan dit ontploffingsgevaar of risico tot chemische brandwonden opleveren. Niet uit elkaar halen, blootstellen aan temperaturen hoger dan 60°C/140°F, of in vuur gooien.

Registreren (koppelen) bij het PS3™-systeem

Als u de headset met de meegeleverde USB-kabel aansluit op het PS3™-systeem, wordt het koppelingsproces automatisch voltooid. De status-indicator op de headset licht ongeveer twee seconden paars op om aan te geven dat de headset en het PS3™-systeem zijn gekoppeld. Nadat de apparaten zijn gekoppeld, wordt de [draadloze headset] getoond als apparaatnaam wanneer u  (Instellingen) ➔  (Randapparatuurinstellingen) ➔ [Bluetooth®-apparaten beheren] selecteert op het PS3™-systeem.


Mededeling

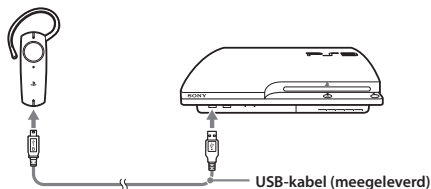

Om de headset te kunnen gebruiken met het PS3™-systeem moet de systeemsoftware versie 3.50 of later zijn. U kunt de versie van de systeemsoftware controleren door  (Instellingen) ➔  (Systeeminformatie) ➔ [Systeeminformatie] te selecteren.



Hints

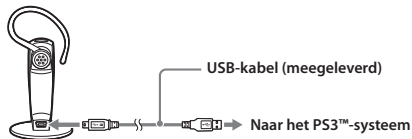- U kunt de headset ook koppelen als deze is aangesloten op het meegeleverde laadstation.



- Als de headset is gekoppeld aan een PS3™-systeem kunt u alleen [3] of [Off] selecteren bij [Microfoonniveau] onder  (Instellingen) ➔  (Randapparatuurinstellingen) ➔ [Instellingen audioapparaat].

De headset registreren (koppelen) met andere Bluetooth®-apparaten

U kunt de headset koppelen aan maximaal zeven andere Bluetooth®-apparaten dan het PS3™-systeem. Raadpleeg de bij het apparaat geleverde gebruiksaanwijzing voor informatie over het bedienen van het Bluetooth®-apparaat.

Het registreren (koppelen) van de headset bij een Bluetooth® mobiele telefoon

Voer de volgende stappen uit om de headset te koppelen aan een Bluetooth® mobiele telefoon:

- 1 Zet de mobiele telefoon aan.**
- 2 Houd de POWER-toets van de headset ingedrukt tot de status-indicator afwisselend rood en blauw knippert om aan te geven dat de headset in koppeling-modus verkeert.**
- 3 Start de Bluetooth®-verbinding op de mobiele telefoon.**

Raadpleeg de bij de mobiele telefoon geleverde gebruiksaanwijzing voor details.

Als het apparaat vraagt om een pincode, voer dan [0000] in.

De headset wordt op het Bluetooth®-apparaat weergegeven als [Draadloze headset]. Als deze niet wordt getoond, probeer de apparaten dan opnieuw te koppelen, door met stap 1 te beginnen.

Raadpleeg "De headset gebruiken" voor meer details over het beantwoorden van oproepen met de headset.

Hints

- Er is geen garantie dat het apparaat kan worden gekoppeld aan alle Bluetooth®-compatibele apparaten. Om te koppelen met de headset, moet het Bluetooth®-apparaat hetzelfde Bluetooth®-profiel ondersteunen als de headset.
- U kunt een USB-kabel niet gebruiken om de headset te koppelen met een ander Bluetooth®-apparaat dan het PS3™-systeem.

Prioriteitsinstellingen voor Bluetooth®-verbindingen

Als u de headset aanzet, zoekt deze automatisch naar een PS3™-systeem waaraan hij is gekoppeld en wordt de verbinding tot stand gebracht.

Als u op de telefoontoets drukt op de headset nadat deze is aangezet en voordat deze is verbonden met het PS3™-systeem, dan zoekt de headset naar een Bluetooth®-apparaat (anders dan het PS3™-systeem) dat een eerdere verbinding heeft gehad met de headset en wordt daarmee de verbinding tot stand gebracht.

Hint

Als de headset niet kan worden aangesloten op het gekoppelde PS3™-systeem, druk dan op de POWER-toets om de headset opnieuw naar het PS3™-systeem te laten zoeken.

De headset opladen

U kunt de headset opladen door hem via een USB-kabel of laadstation aan te sluiten op een ondersteund USB-apparaat. Tijdens het opladen licht de status-indicator rood op.

De resterende batterijspanning controleren

Als u twee keer de POWER-toets indrukt terwijl de headset aan staat, knippert de status-indicator rood. U kunt de resterende batterijspanning controleren aan de hand van het aantal keren dat de status-indicator knippert.

Indicator (rood)	Resterende batterijspanning
Knippert drie keer:	Vol
Knippert twee keer:	Gemiddeld
Knippert een keer kort en dan een keer lang:	Laag (moet worden opgeladen)

Hint

- De headset kan niet worden aangezet terwijl de USB-kabel is aangesloten. Als de headset is aangesloten via het laadstation, hou dan de POWER-toets ongeveer een seconde ingedrukt om de headset aan te zetten.
- Het opladen duurt ongeveer 3 uur als de batterij geheel leeg is.
- Tijdens het gebruik zal de headset piepen als de resterende batterijspanning laag is.
- Laad op in een omgeving waarvan de temperatuur tussen 10°C – 30°C (50°F – 86°F) ligt. Opladen kan minder effectief zijn als het opladen bij een andere omgevingstemperatuur gebeurt.
- Als u van plan bent de draadloze headset voor langere tijd niet te gebruiken, raden we aan dat u hem ten minste eens per jaar helemaal oplaadt om de functionaliteit van de batterij te helpen behouden.

De headset gebruiken

Functie	Werking en status
De headset aanzetten	Hou de POWER-toets minstens een seconde ingedrukt. De headset piept en de status-indicator knippert blauw. De headset maakt dan verbinding met het gekoppelde PS3™-systeem.
De mobiele telefoon verbinden die gekoppeld is met de headset	Zet de headset aan en druk dan op de telefoontoets.
De headset uitzetten	Hou de POWER-toets minstens een seconde ingedrukt. De headset piept en de status-indicator knippert ongeveer twee seconden blauw en stopt dan met knipperen.
De microfoon aan- en uitzetten	Druk kort op de MIC MUTING-toets. De status-indicator knippert paars als de microfoon niet actief is.
Het volume bijstellen	Druk op vol-toets (+) of vol-toets (-).
De headset resetten	Steek een dunne pin of vergelijkbaar voorwerp in het gat met de RESET-toets en houd deze minstens een seconde ingedrukt. Dit herstart de headset. Gebruikersinstellingen en koppelingsinformatie blijven behouden.
Standaardinstellingen herstellen	Zet de headset uit en hou de telefoontoets, MIC MUTING-toets en de POWER-toets langer dan vijf seconden ingedrukt. De status-indicator knippert paars. De standaard fabrieksinstellingen (zoals volume) worden hersteld op de headset. Alle koppelingsinformatie wordt gewist.

Als de headset is verbonden met een mobiele telefoon	Status van de mobiele telefoon	Werking
Oproep beantwoorden	Ontvangend	Druk kort op de telefoontoets.
Oproep weigeren		Houd de telefoontoets langer dan een seconde ingedrukt.
Gesprek beëindigen	Tijdens een gesprek	Druk kort op de telefoontoets.
Een gesprek overzetten van de headset naar de telefoon / Een gesprek overzetten van de telefoon naar de headset		Houd de telefoontoets langer dan een seconde ingedrukt.

Als de headset is verbonden met een mobiele telefoon	Status van de mobiele telefoon	Werking
Laatst gekozen nummer opnieuw kiezen	Tijdens standby	Druk twee keer kort op de telefoontoets.

Hints

- Verwijder de USB-kabel tijdens het gebruiken van de headset.
- De headset kan niet worden aangezet als er een USB-kabel is aangesloten. U kunt de headset aanzetten terwijl deze is aangesloten via het laadstation.
- U moet de headset eerst koppelen met een mobiele telefoon die een Bluetooth®-verbinding ondersteunt om de functionaliteit van de mobiele telefoon te kunnen gebruiken.
- Nadat de headset is gekoppeld met het PS3™-systeem, wordt de koppeling niet geannuleerd, zelfs niet als u de headset of het PS3™-systeem uitzet.

Weergave status-indicator

Kleur indicator	Knipperpatroon	Status headset
Rood en blauw	Afwisselend en snel knipperend	In koppelings-modus
	Afwisselend en langzaam knipperend	Een keer blauw, een keer rood: Aangesloten via het laadstation (niet in gebruik)*
		Twee keer blauw, een keer rood: Aangesloten via het laadstation (in gebruik)*
Blauw	Knipperend	Aangesloten op een door Bluetooth® ondersteund apparaat
	Snel knipperend	Wachtend op verbinding
	Bij herhaling één keer langzaam knipperend	Verbonden (niet in gebruik)
	Bij herhaling twee keer langzaam knipperend	Verbonden (in gebruik)
	Bij herhaling twee keer knipperend	Verbonden met een PS3™-systeem
	Bij herhaling vijf keer knipperend	Binnenkomend gesprek
Rood	Brandend	De batterij opladen
	Knipperend	Koppeling mislukt
Paars	Bij herhaling één keer knipperend	Koppeling gelukt
	Bij herhaling twee keer knipperend	Microfoon uitgeschakeld

* Het laadstation is met een USB-kabel aangesloten op het PS3™-systeem.

De headset dragen

1 Bevestig de oorclip op de draadloze headset.



Om op het rechteroor te gebruiken



Om op het linkeroor te gebruiken



2 Druk de oorclip voorzichtig open. Houd de oorclip open en schuif deze achter uw oor.



Eigenschappen headset voor het PS3™-systeem

Weergave status

Als u op een willekeurige toets drukt op de headset terwijl deze is aangesloten op een PS3™-systeem, dan wordt informatie over de headset (inclusief de huidige status) getoond in de rechterbovenhoek van XMB™ (XrossMediaBar)-scherm van het PS3™-systeem.



Geeft het huidige volume van de speaker weer



Geeft aan of de dempingfunctie van de microfoon aan of uit staat



Geeft aan dat High Quality (HQ) modus is ingeschakeld






Geeft aan hoeveel batterijspanning de headset nog heeft

High Quality (HQ) modus



De HQ modus van de headset maakt draadloze breedband voice communicatie met het PS3™-systeem mogelijk.

Het gebruik van de HQ modus biedt een betere bescherming tegen storing van radiofrequenties. De HQ modus staat standaard aan als u de headset voor de eerste keer koppelt met het PS3™-systeem.

Voer de volgende handelingen uit om de HQ modus uit te schakelen:

- 1 Selecteer in het XMB™-menu van uw PS3™-systeem  (Instellingen) ➔  (Randapparatuurinstellingen) ➔ [Bluetooth®-apparaten beheren].
- 2 Selecteer de headset in de lijst met geregistreerde apparaten en druk dan op de -toets.
- 3 Selecteer [Informatie] in het optiemenu.
- 4 Selecteer [Uit] onder [High Quality (HQ) modus].

De headset gebruiken terwijl deze is aangesloten op het laadstation

Plaats de headset in het laadstation. Zet het PS3™-systeem aan en dan de headset. U kunt het audio-uitvoerapparaat veranderen onder  (Instellingen) ➔  (Geluidsinstellingen) ➔ [Audio-uitvoerapparaat].

Hints

- Het gebruiken van de High Quality (HQ) modus en de headset gebruiken terwijl deze is aangesloten op het laadstation is alleen mogelijk als de headset is aangesloten op het PS3™-systeem.
- Als de headset in het laadstation is geplaatst, kunt u de headset ook gebruiken als het laadstation niet is aangesloten op het PS3™-systeem.
- Als de headset in het laadstation is geplaatst terwijl de headset aan staat, wordt het bericht “Draadloze headset verbinding is verbroken.” getoond. Druk in dat geval kort de POWER-toets in om weer verbinding te maken met het PS3™-systeem.

Voordat u om hulp vraagt

Lees dit hoofdstuk door als u problemen heeft bij het gebruiken van de headset. Mocht een probleem blijven bestaan, ga dan naar eu.playstation.com

De headset kan niet worden aangezet.

- ➔ Controleer of de headset helemaal is opgeladen.

De headset reageert niet meer.

De headset lijkt vast te zitten in de koppelingsmodus (status-indicator knippert afwisselend rood en blauw) en kan niet worden uitgezet.

- ➔ Reset de headset door een kleine pin of een vergelijkbaar voorwerp in het gat van de RESET-toets te duwen en hou deze langer dan een seconde ingedrukt.

Geluid is nauwelijks hoorbaar. De headset valt van mijn oor.

- ➔ Controleer of de headset goed in uw oor is geplaatst. Zie “De headset dragen” in deze gebruiksaanwijzing voor details.

Er valt af en toe geluid weg in de HQ modus.

- ➔ Probeer de HQ modus uit te zetten. Sommige spellen bieden geen volledige geluidsweergave in de HQ modus.

De headset werkt niet in combinatie met mijn telefoon. Mijn telefoon kan de headset niet vinden.

- ➔ Controleer of de headset is opgeladen.
- ➔ Controleer of uw telefoon het Bluetooth®-profiel ondersteunt dat door de headset wordt ondersteund.
- ➔ Controleer of de headset is gekoppeld aan uw telefoon. Zie “De headset registreren (koppelen) met andere Bluetooth®-apparaten” in deze gebruiksaanwijzing voor details.





Ik probeer de headset te koppelen aan mijn telefoon en kan de pincode niet invoeren.

- Zet de telefoon en de headset uit en zet ze dan weer aan. Herhaal het koppelingsproces. Voer, indien nodig, [0000] als de pincode in.

Ik kan geen andere mensen horen op mijn headset.

- Controleer of de headset aan staat.

Mensen kunnen mij niet horen door de headset.

- Controleer of de headset goed in uw oor is geplaatst. Zie "De headset dragen" in deze gebruiksaanwijzing voor details.
- Controleer of de microfoon aan staat. Als de microfoon uit staat, druk dan op de MIC MUTING-toets om hem aan te zetten.
- Het is mogelijk dat de instelling voor het [Microfoonniveau] op het PS3™-systeem is uitgeschakeld. Controleer de instelling door  (Instellingen) →  (Randapparatuurinstellingen) → [Instellingen audioapparaat] te selecteren.
- De Bluetooth® verbinding kan verbroken zijn. Selecteer  (Instellingen) →  (Randapparatuurinstellingen) → [Bluetooth®-apparaten beheren] en selecteer daarna [Draadloze headset] om de status van de verbinding te controleren in het optiemenu.

Specificaties

Energiebron	DC 3.7 V: Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij
Batterijcapaciteit	170 mAh
Te gebruiken bij omgevingstemperatuur	5°C – 35°C / 41°F – 95°F
Afmetingen (b/h/d) (exclusief projectie-onderdelen en oorclip)	Draadloze headset: Ong. 18,6 × 54,4 × 24,9 mm (0.7 × 2.1 × 1.0 in.) Haak: Ong. 49,0 × 57,4 × 49,0 mm (2.0 × 2.3 × 2.0 in.)
Gewicht	Draadloze headset: Ong. 14 g (0.5 oz) Haak: Ong. 10 g (0.3 oz)
Communicatiesysteem	Bluetooth® Specification version 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate)
Uitvoer	Bluetooth® Specification Power Class 2
Bluetooth® profielen*1	HSP (Headsetprofiel) / HFP (Hands-freeprofiel)
Maximaal communicatiebereik	Ong. 10 m (33 ft)*2
Spreektijd	Tot 6 uur (HQ modus)*3
Standbytijd	Ong. 7,5 dagen (180 uur)*3
Inhoud	Draadloze headset (1) / USB-kabel (1) / Oorclip (1) / Laadstation (1) / Gebruiksaanwijzing (1)

*1 Bluetooth®-standaardprofielen geven het doel aan van de Bluetooth®-communicatie tussen apparaten.

*2 Het werkelijke bereik varieert, afhankelijk van factoren als obstakels tussen apparaten, magnetische velden rond apparaten, zoals magnetrons, statische elektriciteit, sterkte van ontvangst, atmosferische storing, en de gebruikte besturingssystemen en software-applicaties.

*3 De werkelijke tijd hangt af van factoren als batterijspanning of externe omstandigheden.

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

GARANTIE

De fabrieksgarantie voor dit product is 12 maanden vanaf de aankoopdatum, zoals staat vermeld in de PS3™-systeemhandleiding. Raadpleeg de PS3™-systeemhandleiding voor de volledige details.

De producent van dit product is Weifang Goertek Electronics Co., Ltd., Dongfang North Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, China.

De erkende vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid in Europa is Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP Verenigd Koninkrijk.

Gedistribueerd in Europa door Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP Verenigd Koninkrijk.



Wanneer u een van deze symbolen op een van onze elektrische producten, batterijen of op de verpakking daarvan ziet, geeft dit aan dat het betreffende product of de betreffende batterij in Europa niet als gewoon huisvuil verwijderd kan worden. Om ervoor te zorgen dat dit product of deze batterij nadat u deze verwijderd hebt op de juiste manier wordt behandeld, dient u deze te verwijderen in overeenstemming met de relevante plaatselijke wetten of eisen voor het verwijderen van elektrische apparatuur/batterijen. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke hulpbronnen te behouden en de standaard van milieubescherming te verbeteren wat betreft het verwerken en verwijderen van elektrisch afval.

Dit symbool kan worden gebruikt op batterijen in combinatie met aanvullende chemische symbolen. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden weergegeven als de batterij meer dan 0,0005% kwik of meer dan 0,004% lood bevat.

Dit product bevat een batterij die is ingebouwd vanwege veiligheidsredenen, gegevensbescherming en betere prestaties. Vervang de batterij niet tijdens de levensduur van dit product. Alleen hiervoor opgeleid personeel mag de batterij verwijderen. Zorg ervoor dat de batterij als klein chemisch afval wordt weggegooid voor een juiste verwerking van dit product.

R&TTE-richtlijn "Informal DoC"-verklaring

Hierbij verklaart Sony Computer Entertainment Inc. dat dit product* in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op: <http://www.eu.playstation.com>


* Zie voor informatie over het modelnummer hierboven.

In Noorwegen geldt de volgende beperking:

Het gebruik van deze radioapparatuur is niet toegelaten in het geografische gebied binnen een straal van 20 km rond het centrum van Ny-Ålesund, Svalbard.

“PS” and “PlayStation” are registered trademarks, and “PS3” is a trademark of Sony Computer Entertainment Inc.

“XMB” and “xross media bar” are trademarks of Sony Corporation and Sony Computer Entertainment Inc.

“SONY” and “” are registered trademarks of Sony Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

