



PS3®

PlayStation 3

Draadloze stereo headset

Gebruiksaanwijzing



WAARSCHUWING

Om gehoorschade te voorkomen, mag u nooit gedurende een lange periode naar geluiden met een hoog volume luisteren.

Voorzorgsmaatregelen

Lees de informatie in deze gebruiksaanwijzing en op de verpakking zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. Lees ook de gebruiksaanwijzing voor het PlayStation®3-systeem door. Bewaar alle documentatie om later nog eens na te lezen.

Veiligheid

- Neem alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies in acht.
- VERSTIKKINGSGEVAAR – Bevat kleine onderdelen. Buiten bereik van kleine kinderen houden.

Gebruik en toepassing

- Stop onmiddellijk met het gebruik van het systeem als u moe wordt of als u zich niet lekker voelt of pijn in uw hoofd krijgt tijdens het gebruik van de draadloze stereo headset. Raadpleeg een arts als u zich niet lekker blijft voelen.
- De trilfunctie van de draadloze stereo headset kan letsel verergeren. Gebruik de trilfunctie niet als u een aandoening hebt aan de botten, gewrichten of spieren van uw hoofd.
- Vermijd langdurig gebruik van de draadloze stereo headset. Neem na elke 30 minuten even pauze.
- Gebruik van de headset op hoog volume kan leiden tot permanent gehoorverlies. Stel het volume op een veilig niveau in. Na verloop van tijd kan hard geluid normaal beginnen te klinken, maar kan het uw gehoor beschadigen. Als u een fluitend geluid of gedempte spraak waarneemt, stop dan met het gebruik van de headset en laat uw gehoor controleren. Hoe hoger het volume, des te sneller uw gehoor kan worden beschadigd. Doe het volgende om uw gehoor te beschermen:
 - Beperk de tijd dat u de headset op hoog volume gebruikt.
 - Zet het volume niet hoger om een lawaaige omgeving te overstemmen.
 - Verlaag het volume als u de mensen in uw omgeving niet hoort praten.
- Als uw huid geïrriteerd begint te raken door het gebruik van de headset, zet deze dan onmiddellijk af.
- Stel de headset niet bloot aan hoge temperaturen, een hoge vochtigheidsgraad of direct zonlicht.
- Plaats geen zware voorwerpen op de headset.
- Voorkom dat vloeistoffen of kleine deeltjes de headset binnendringen.
- Gooi niet met de headset en stel deze niet bloot aan zware fysieke schokken.
- Plaats geen materialen van rubber of vinyl voor langere tijd op de headset.
- Gebruik een zachte, droge doek om de headset te reinigen. Gebruik geen vloeistoffen of andere chemicaliën. Niet afvegen met een met chemicaliën behandeld doekje.
- Haal de headset niet uit elkaar en stop er niets in, want hierdoor kunnen de interne onderdelen van de headset beschadigd raken of u verwonden.
- Geef gevolg aan alle tekenen en instructies die vereisen dat een elektrisch apparaat of een radiografisch product moet worden uitgeschakeld in bepaalde gebieden, zoals benzinepompen, ziekenhuizen, vliegtuigen, gebieden waar explosieven worden gebruikt of waar ontploffingsgevaar kan zijn.

- Als de in dit product gebruikte batterij verkeerd wordt behandeld, kan dit ontploffingsgevaar of risico tot chemische brandwonden opleveren. Niet uit elkaar halen, blootstellen aan temperaturen hoger dan 60°C of in vuur gooien.


OPMERKING:

Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequenties uitstralen. Indien het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke interferentie met radioverkeer optreden. Dit is echter niet een garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt op radio- en televisieontvangst, wat kan worden bepaald door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt aangeraden dat de gebruiker probeert om de interferentie op de volgende manieren te corrigeren:


- Richt of plaats de ontvangstantenne anders.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander groep dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Vraag de leverancier of een ervaren radio/TV-technicus om hulp.

Onderdeelnamen en -functies

VOORZIJD

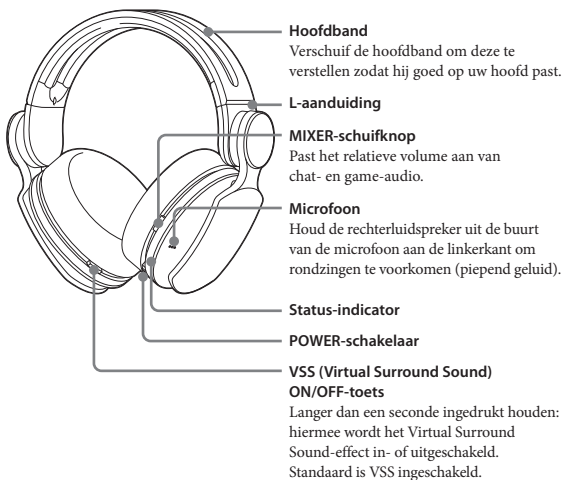

ACHTERZIJDE

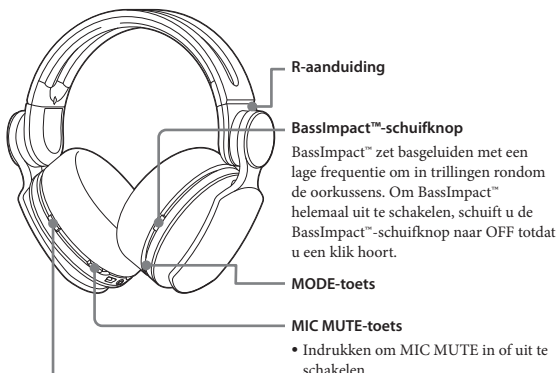

VOLUME-schuifknop

Past het volume van de headset aan.

R-aanduiding

BassImpact™-schuifknop

BassImpact™ zet basgeluiden met een lage frequentie om in trillingen rondom de oorkussens. Om BassImpact™ helemaal uit te schakelen, schuift u de BassImpact™-schuifknop naar OFF totdat u een klik hoort.


MODE-toets

MIC MUTE-toets

- Indrukken om MIC MUTE in of uit te schakelen.
- De MIC MUTE-toets ingedrukt houden tot u een piep hoort: het volume van de zijtoon instellen op hoog, gemiddeld of uit.

Zijtoon is een functie waarmee u uw eigen stem kunt horen via de headset. Bij dit model kunt u het volume van de zijtoon niet aanpassen via het scherm van het PS3™-systeem. Als MIC MUTE is ingeschakeld, is de zijtoon uitgeschakeld.

Onderzijde

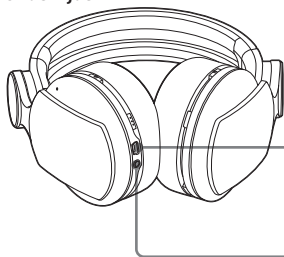


USB-aansluiting

Sluit aan op een ondersteund USB-apparaat om de headset op te laden. (Type A - mini-B-USB-kabel afzonderlijk verkrijgbaar.)

Audio-ingang/uitgang aansluiting

Als u de meegeleverde audiokabel aansluit op de headset voor gebruik met mobiele apparatuur, wordt de draadloze functie uitgeschakeld.


Draadloze adapter

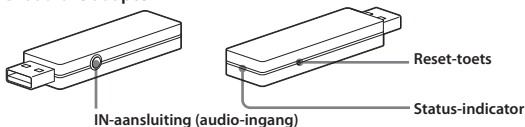

De headset gebruiken met het PS3™-systeem

Compatibel met PS3™-systeemsoftware versie 4.20 of hoger. Er kan slechts één headset tegelijk worden gebruikt met het PS3™-systeem.


1 Steek de draadloze adapter in de USB-aansluiting.

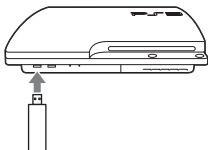

2 Schuif de POWER-schakelaar op de headset naar ON.

Weergave status

Wanneer de headset met een PS3™-systeem wordt gebruikt, wordt rechtsboven in het scherm de volgende statusinformatie weergegeven:





	Wordt weergegeven wanneer [Audio-uitbreiding met een stereo headset] is ingesteld op [Aan] *
	Wordt weergegeven wanneer Virtual Surround is ingeschakeld
	Geeft het volumeniveau weer
	Wordt weergegeven wanneer de microfoon is uitgeschakeld
	Geeft het batterijspanningsniveau aan

* Audio-uitbreiding met een stereo headset is een systeeminstelling waarmee u het type audio-uitvoer naar de draadloze stereo headset bepaalt. Deze instelling is alleen beschikbaar als de draadloze adapter is aangesloten.

Audio-uitvoer selecteren

Met de draadloze stereo headset kunt u naar geluid van het PS3™-systeem, inclusief muziek, video's en games, luisteren in Virtual Surround Sound.


- U kunt tegelijkertijd naar het geluid van de game en van chats luisteren. Gebruik de MIXER-schuifknop om het relatieve volume van het geluid van de game en van de chat op elkaar af te stemmen.
- U kunt de audio-uitvoer naar de headset wijzigen zodat u alleen het chatgeluid hoort.

Als u de audio-uitgang wilt wijzigen, en de VIRTUAL SURROUND ON/OFF-toets en mixer-schuifknop wilt in-/uitschakelen, selecteert u  (Instellingen) ➔  (Randapparatuurinstellingen) ➔ [Audio-uitbreiding met een stereo headset].

Audio-uitbreiding met een stereo headset	Audio-uitgang van draadloze stereo headset	VIRTUAL SURROUND ON/OFF-toets	Mixer-schuifknop
Aan	Alle audio	Ingeschakeld	Ingeschakeld
Uit	Alleen chat-audio	Uitgeschakeld	Uitgeschakeld

Draadloos luisteren naar het geluid van de televisie

U kunt via de headset draadloos luisteren naar het geluid van uw televisie. Als u de audio-uitvoer van uw televisie (hoofdtelefoonaansluiting) aansluit op de draadloze adapter via de audiokabel (meegeleverd met dit product), schakelt het geluid over.

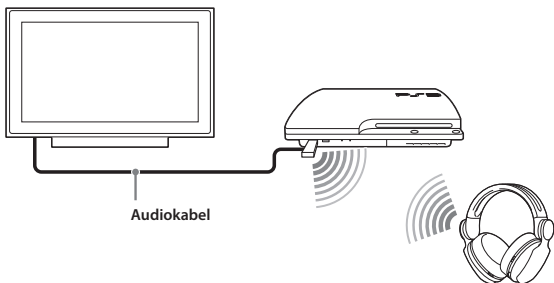

Opmerkingen

- U kunt de headset gebruiken met alle televisies of monitors met een hoofdtelefoonaansluiting.
- Het geluid van de USB-geluidsbron wordt niet uitgevoerd als de meegeleverde audiokabel is aangesloten op de draadloze adapter. Als u het geluid van de USB-geluidsbron wilt beluisteren, haalt u de stekker van de audiokabel uit de draadloze adapter.
- De draadloze adapter moet zijn aangesloten op een USB-aansluiting die van stroom wordt voorzien, zoals de USB-aansluiting van een PS3™-systeem of televisie (indien beschikbaar).

De headset gebruiken met een computer

U kunt de headset gebruiken met een pc (met Windows® of Mac OS) als deze beschikt over een USB-aansluiting. Sluit de draadloze adapter aan op een USB-aansluiting op de pc die u wilt gebruiken en zet vervolgens de headset aan.


Bezoek voor meer informatie over het gebruik van de headset met Windows® of Mac OS eu.playstation.com/ps3/support.

Opmerkingen

- Er wordt niet gegarandeerd dat de headset op elke computer met een USB-aansluiting werkt.
- U kunt de VSS (Virtual Surround Sound) ON/OFF-toets en de MIXER-schuifknop alleen gebruiken als de headset is aangesloten op een PS3™-systeem.

Gebruik met een draagbaar apparaat

U kunt de meegeleverde audiokabel gebruiken om de headset aan te sluiten op de hoofdtelefoonaansluiting van draagbare apparaten zoals het PlayStation®Vita-systeem, waardoor u naar audio kunt luisteren en gebruik kunt maken van de voicechatfunctie.

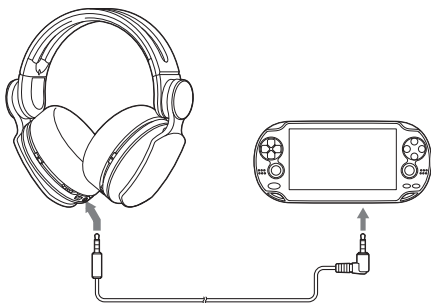

Opmerkingen

- Als de meegeleverde audiokabel is aangesloten op de headset, kunt u de VSS (Virtual Surround Sound) ON/OFF-toets en de MIXER-schuifknop niet gebruiken.
- Het volume van de uitvoer is afhankelijk van het draagbaar apparaat dat is aangesloten. Pas het volume naar wens aan.
- U kunt de meegeleverde audiokabel gebruiken om de headset op uw mobiele apparaat aan te sluiten en zo naar audiocontent te luisteren en gesprekken te voeren.
 - Zet de POWER-schakelaar op OFF om de functionaliteit in te schakelen als u tijdens het gebruik van de kabel op uw mobiele apparaat geen audiocontent kunt horen.
 - Er kan voor uw apparaat een standaard stereo audiokabel (afzonderlijk verkocht) zijn vereist om via de headset naar audiocontent te kunnen luisteren. Opmerking: standaard audiokabels bieden geen ondersteuning voor voicechat.
 - Dit product is niet compatibel met alle mobiele apparatuur. Sommige features werken wellicht niet op alle mobiele apparatuur. Ga voor meer informatie over compatibiliteit met mobiele apparatuur naar eu.playstation.com/ps3/support

De headset opladen

Als de batterij bijna leeg is, knippert de status-indicator rood en hoort u een piep. Laad de batterij op door de headset aan te sluiten op een ondersteund USB-apparaat, zoals een pc. Terwijl de batterij wordt opgeladen, brandt de status-indicator rood. Het lampje van de status-indicator gaat uit op het moment dat de batterij volledig is opgeladen.

Opmerkingen

- U kunt controleren hoeveel batterijspanning u nog hebt via het scherm van het PS3™-systeem.
- Indien het USB-apparaat of de USB-hub niet voldoende spanning leveren, is het mogelijk dat de batterij niet opgeladen wordt. Probeer de headset aan te sluiten op een ander USB-apparaat of een andere USB-aansluiting op het apparaat.
- Het opladen duurt ongeveer 3,5 uur als de batterij geheel leeg is.
- Wanneer de resterende batterijspanning laag is, begint de headset te piepen terwijl deze is aangesloten en een audiosignaal ontvangt.
- Het is raadzaam de batterij op te laden in een omgeving met een temperatuur van 10°C tot 30°C. Opladen in andere omgevingen is mogelijk minder effectief.

- Indien u de draadloze stereo headset gedurende langere tijd niet gebruikt, is het raadzaam dat u de deze ten minste een keer per jaar volledig oplaadt om de functionaliteit van de batterij te behouden.

Weergave status-indicator

Headset

Kleur indicator	Knipperpatroon	Status headset
Blauw	Brandend	In gebruik
	Knippert herhaaldelijk één keer	Pairing-modus
	Knippert herhaaldelijk twee keer	Standby-verbindingsmodus
Rood	Brandend	Bezig met opladen
Paars	Brandend	Microfoon-ingang uit
Lichtgroen	Brandend	Analoge audio-invoer (uitvoer)
Oranje	Brandend	Systemsoftware wordt bijgewerkt

Draadloze adapter

Kleur indicator	Knipperpatroon	Status headset
Blauw/ lichtgroen*	Brandend	In gebruik
	Knippert herhaaldelijk één keer	Pairing-modus
	Knippert herhaaldelijk twee keer	Standby verbindingsmodus

* Als de meegeleverde audiokabel is aangesloten op de draadloze adapter.

Schakelen tussen modi

U kunt een modus selecteren die past bij de content die u afspeelt. Elke modus is geoptimaliseerd om een onmiskenbaar BassImpact™-effect te bewerkstelligen dat de algehele geluidservaring verbetert. Schakel tussen de modi door op de MODE-toets te drukken. Elke keer dat u tussen twee modi wisselt, wordt dat via spraak bevestigd. Bezoek voor aanvullende instructies eu.playstation.com/ps3/support.

Modus	Kenmerken	Spraakindicator
Game	BassImpact™ geoptimaliseerd voor een intense game-ervaring.	"Game"
Muziek	BassImpact™ geoptimaliseerd voor muziek.	"Music"
Film	BassImpact™ geoptimaliseerd voor films.	"Movie"
Schieten	BassImpact™ laat u de voetstappen van de vijanden om u heen voelen en versterkt de effecten van explosies en geweervuur.	"Shooter"
Vechten	BassImpact™ zorgt ervoor dat u de impact voelt van stoten en trappen tijdens gevechten. De kracht van de treffers wordt weerspiegeld door de BassImpact™-effecten.	"Fighting"
Racen	BassImpact™ zorgt ervoor dat u de motorgeluiden van uw tegenstanders kunt voelen en versterkt de effecten van optrekken, botsen en crashen.	"Racing"

Opmerkingen


- Houd de MODE-toets ingedrukt om terug te keren naar de standaardmodus (Game).
- Pas om op een comfortabele manier gebruik te maken van de headset de linker- en rechterkant van de hoofdband in dezelfde mate aan.
- In de game-, muziek- en filmmodus past u met de BassImpact™-schuifknop de kracht aan van het BassImpact™-effect dat u voelt. In andere modi gebruikt u de BassImpact™-schuifknop om het BassImpact™-effect voor die genres te optimaliseren. Pas de

BassImpact™-schuifknop naar wens aan om uw persoonlijke geluidsbeleving voor elke modus te optimaliseren.

De headset resetten

Als de headset niet meer reageert wanneer u deze probeert te bedienen, kunt u de headset op de volgende manier resetten:

- 1** Steek terwijl de draadloze adapter is aangesloten op het PS3™-systeem een naald of een vergelijkbaar object in het gaatje van de reset-toets en houd deze ten minste 1 seconde lang ingedrukt.

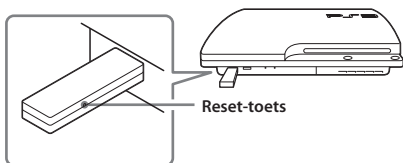

- 2** Houd de MIC MUTE-toets ingedrukt, evenals de MODE-toets en de VSS (Virtual Surround Sound) ON/OFF-toets op de headset en schuif de POWER-schakelaar naar ON.

Specificaties

Energiebron	DC 3.7 V: Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij
Batterijcapaciteit	925 mAh
Te gebruiken bij omgevingstemperatuur	5°C – 35°C
Afmetingen (b/h/d)	Draadloze stereo headset: Ong. 183 × 182 × 90 mm Draadloze adapter: Ong. 17,4 × 8,6 × 67,4 mm
Gewicht	Draadloze stereo headset: Ong. 320 g Draadloze adapter: Ong. 7 g
Communicatiesysteem	2,4 GHz RF
Maximaal communicatiebereik	Ong. 10 m* ¹
Gebruikstijd bij volledig opgeladen batterij	Ong. 4 uur (muziek met BassImpact™)* ² Ong. 6 uur (alleen muziek)* ²
Inhoud	Draadloze stereo headset (1) / Audiokabel 1,2 m (1) / Draadloze adapter (1) / Instructiehandleiding (1)

*¹ Het daadwerkelijke communicatiebereik verschilt, afhankelijk van factoren als obstakels tussen headset en draadloze adapter, magnetische velden van elektronica (zoals een magnetron), statische elektriciteit, antenneprestaties en het besturingssysteem en de softwaretoepassingen die worden gebruikt. Afhankelijk van de bedieningsomgeving, kan de ontvangst worden onderbroken.

*² De daadwerkelijke gebruikstijd verschilt, afhankelijk van factoren als batterijspanning en omgevingstemperatuur.

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Uitvoer, zakelijk of commercieel gebruik, en verhuur of leasing van dit product zijn verboden in zoverre dit juridisch toelaatbaar is.

GARANTIE

De fabrieksgarantie voor dit product is 12 maanden vanaf de aankoopdatum.
Raadpleeg de PS3™-systeemhandleiding voor de volledige details.

De draadloze stereo headset voor PlayStation®3 voegt dynamisch geluid toe aan uw entertainment-ervaring. Let op dat draadloze producten kunnen worden beïnvloed door de aanwezigheid van andere draadloze apparaten in de buurt. Als u onverwachte prestaties ervaart met uw draadloze stereo headset, neem dan eerst contact met ons op voordat u het product retourneert aan de leverancier. Ga voor meer informatie naar eu.playstation.com/support.

De producent van dit product is Weifang Goertek Electronics Co., Ltd., Dongfang North Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, China.

De erkende vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid in Europa is Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP Verenigd Koninkrijk.

Gedistribueerd in Europa door Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP Verenigd Koninkrijk.



Wanneer u een van deze symbolen op een van onze elektrische producten, batterijen of op de verpakking daarvan ziet, geeft dit aan dat het betreffende elektrische product of de betreffende batterij in Europa niet als gewoon huisvuil verwijderd kan worden. Om ervoor te zorgen dat dit product of deze batterij nadat u deze verwijderd hebt op de juiste manier wordt behandeld, dient u deze te verwijderen in overeenstemming met de relevante plaatselijke wetten of eisen voor het verwijderen van elektrische apparatuur/batterijen. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke hulpbronnen te behouden en de standaard van milieubescherming te verbeteren wat betreft het verwerken en verwijderen van elektrisch afval.

Dit symbool kan worden gebruikt op batterijen in combinatie met aanvullende chemische symbolen. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden weergegeven als de batterij meer dan 0,0005% kwik of meer dan 0,004% lood bevat. Dit product bevat een batterij die permanent is ingebouwd vanwege veiligheidsredenen, gegevensbescherming en betere prestaties. De batterij zou tijdens de levensduur van het product niet vervangen hoeven worden. Alleen hiervoor opgeleid personeel mag de batterij verwijderen. Zorg ervoor dat de batterij als klein chemisch afval wordt weggegooid, voor een juiste verwerking van dit product.

CECHYA-0086

R&TTE-richtlijn "Informal DoC"-verklaring

Hierbij verklaart Sony Computer Entertainment Inc. dat dit product* in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:

<http://www.eu.playstation.com>

* Zie voor informatie over het modelnummer hierboven.

Dit product is bedoeld voor gebruik in de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

"PS", "PlayStation" and "PS3" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

"SONY" and "PS" are registered trademarks of Sony Corporation.



eu.playstation.com/ps3

