



## **DUALSHOCK®4-achtertoetsaccessoire**

Gebruiksaanwijzing

CUHYA-0100

## Vorzorgsmaatregelen

Lees voordat u dit product gebruikt deze gebruiksaanwijzing en eventuele handleidingen voor compatibele hardware aandachtig door. Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik. Ga voor hulp bij dit product naar [playstation.com/get-help/](http://playstation.com/get-help/).

### Veiligheid

Houd dit product buiten het bereik van kleine kinderen. Kleine kinderen kunnen kleine onderdelen inslikken, wat tot letsel kan leiden of schade kan veroorzaken aan het product.

- Raak het product niet aan met natte handen.
- Controleer of er geen stof of vuil op de aansluitingen zit wanneer u dit product aan uw draadloze controller bevestigt.


### Gebruik en behandeling

- Gebruik dit product alleen met een DUALSHOCK®4 draadloze controller.
- Zorg dat er geen andere metalen items in contact komen met de aansluitingen.
- Plaats geen voorwerpen boven op het product. Ga niet op het product staan.
- Gooi niet met het product, laat het niet vallen en stel het niet bloot aan harde schokken.
- Plaats het product niet op oppervlakken die wankel of gekanteld zijn, of onderhevig zijn aan trillingen.
- Haal het product nooit uit elkaar en voer er geen aanpassingen aan uit.
- Volg de onderstaande instructies op om te voorkomen dat de buitenkant van het product beschadigd raakt of verkleurt.
  - Maak het product schoon met een zachte, droge doek.
  - Plaats rubber of vinyl niet langdurig op de behuizing van het product.
  - Gebruik geen oplosmiddelen of andere chemicaliën. Maak het product niet schoon met een chemisch behandeld reinigingsdoekje.

### Bewaarmstandigheden

- Stel het product niet bloot aan stof, rook of stoom.
- Stel het systeem niet bloot aan hoge temperaturen, hoge vochtigheid of direct zonlicht.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen of kleine deeltjes in het product terechtkomen.

## Namen van de onderdelen

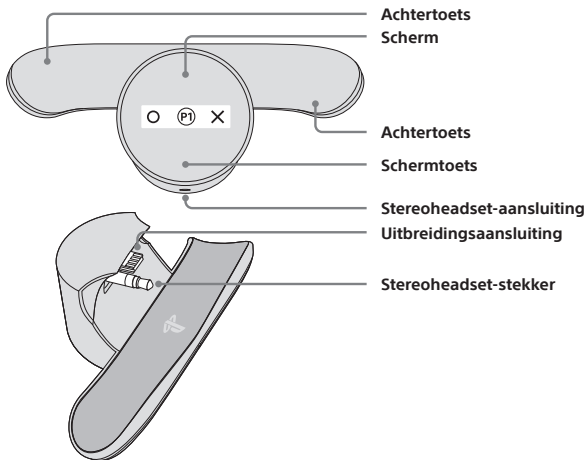

## Aan de slag

Het DUALSHOCK®4-achterttoetsaccessoire voegt twee knoppen toe aan de achterzijde van de DUALSHOCK®4 draadloze controller, waar door u nu meer vingers kunt gebruiken bij het gamen.


U kunt deze extra knoppen instellen zoals u dat wilt en spelen als nooit tevoren met belangrijke functies binnen handbereik. Elke opgeslagen toewijzing wordt een profiel genoemd.

### Voordat u verbinding maakt:


Volg deze instructies zorgvuldig op om te voorkomen dat de aansluitingen op de DUALSHOCK®4-achterttoetsaccessoire en de DUALSHOCK®4 draadloze controller worden beschadigd.

- Zet het PlayStation®4-systeem uit of in de rustmodus voordat u het accessoire aansluit op de DUALSHOCK®4 draadloze controller. Als u het systeem aan laat staan, maakt de controller mogelijk geen verbinding met het achterttoetsaccessoire.
- Daarnaast moet de controller al zijn gekoppeld aan je PS4™-systeem.

### 1 Houd het achterttoetsaccessoire met uw duim achter de stereoheadset-stekker.

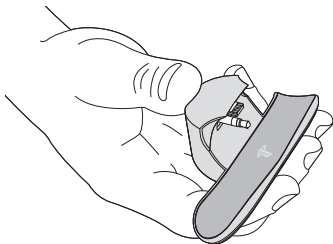


### 2 Zorg ervoor dat de stereoheadset-stekker en de stereoheadset-aansluiting van de controller goed op elkaar aansluiten en druk het accessoire stevig tegen de controller aan om deze te plaatsen.

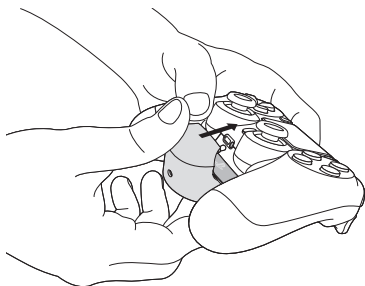

## Opladen


- 1 Druk op de  (PS)-toets om de controller aan te zetten.
- 2 Klik op de schermtoets op de bevestiging. Het standaardprofiel (P1) verschijnt op het scherm.

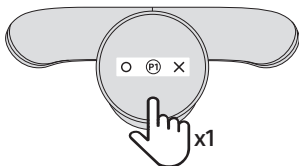

## Een profiel aanmaken


U kunt maximaal 3 verschillende profielen opslaan (toetstoewijzingen). De standaardprofielen werken als volgt:

### Standaardprofielen

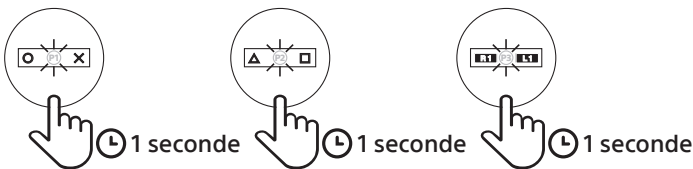


### Een profiel aanpassen


- 1 Houd de schermtoets 1 seconde ingedrukt om de programmeermodus te openen. Het profielnummer in het midden van het scherm knippert om aan te geven dat u zich in de programmeermodus bevindt.

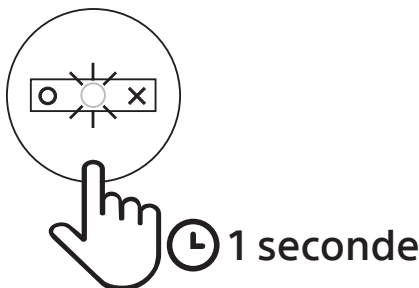

- 2** Druk op de achtertoets om een van de beschikbare toetstoewijzingen te selecteren.  
Houd een achtertoets ingedrukt om door de mogelijke toewijzingen voor die achtertoets te scrollen.

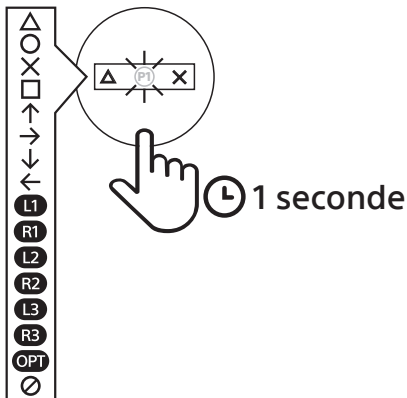

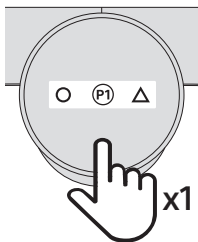

- 3** Klik eenmaal op de schermtoets om de programmeermodus af te sluiten en het profiel op te slaan.




Als u nog een profiel wilt maken, klikt u één keer op de schermtoets om de programmeermodus opnieuw te openen. Klik vervolgens tweemaal om het volgende profiel te programmeren.

#### Opmerkingen

- Als de programmeermodus actief is, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld na 10 seconden inactiviteit.
- Als de programmeermodus niet actief is, wordt het scherm na 3 seconden inactiviteit automatisch uitgeschakeld.
- Alle aangepaste toetstoewijzingen die zijn gemaakt met de PS4™-systeeminstellingen zijn ook van toepassing op het accessoire.
-  geeft aan dat er geen toets is toegewezen. Wanneer u beide achtertoetsen in een profiel toewijst aan , wordt dat profiel verborgen wanneer de programmeermodus niet actief is.

## Opnieuw beginnen

Als u het accessoire wilt terugzetten naar de fabrieksinstellingen, houdt u de linkerachtertoets en de schermtoets tegelijkertijd ingedrukt. Zodra het herstelpictogram  op het scherm wordt weergegeven, houdt u de toetsen nog 5 seconden ingedrukt. Als    wordt weergegeven, zijn de instellingen hersteld.

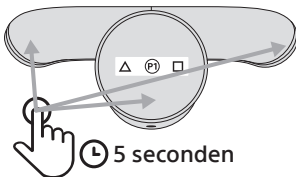

## Technische gegevens

Vermogen	3,2 V --- 100 mA
Externe afmetingen (exclusief uitstekende onderdelen)	Ca. 101,2 x 4,5 x 39,4 mm (breedte x hoogte x diepte)
Gewicht	Ca. 26,2 g
Scherm	OLED-scherm met 4096 pixels
Bedrijfstemperatuur	5 °C tot 35 °C
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.	

## GARANTIE

De fabrieksgarantie voor dit product is 12 maanden vanaf de aankoopdatum. Raadpleeg de garantie in de PS4™-verpakking voor de volledige details.

Dit product is geproduceerd voor Sony Interactive Entertainment LLC, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, Verenigde Staten.

Geïmporteerd naar Europa en gedistribueerd door Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.


De erkende vertegenwoordiger voor de uitgifte en het beheer van conformiteitsverklaringen is Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

Vervaardigd in China.



Als je dit symbool ziet op onze elektrische producten of verpakkingen, betekent dit dat je het product niet bij het huisafval mag gooien in de EU, Turkije of andere landen waar alternatieve afvalverzamelmogelijkheden worden aangeboden. Om te zorgen dat je afval juist wordt verwerkt, moet je ze bij de juiste faciliteit afleveren, zoals staat beschreven in de wetten of reglementen. Elektrische producten en batterijen kunnen ook gratis worden teruggebracht bij winkeliers als je een nieuw product van hetzelfde type koopt. In EU-landen kunnen grotere winkeliers klein elektronisch afval gratis voor je laten verwerken. Vraag je plaatselijke winkelier of deze service beschikbaar is voor de producten die je weg wilt gooien. Hiermee help je de natuurlijke grondstoffen te behouden en verbeter je de standaard voor milieubescherming betreffende de behandeling en verwerking van elektrisch afval.

"PS", "PlayStation", "PS4", "DUALSHOCK" and "PlayStation Shapes Logo" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

" Sony" is a registered trademark of Sony Corporation.



Sony  
Interactive  
Entertainment

