



Platinum draadloze headset

Gebruiksaanwijzing



WAARSCHUWING

Om gehoorschade te voorkomen, mag u nooit gedurende een lange periode naar geluiden met een hoog volume luisteren.

Voorzorgsmaatregelen

Lees de informatie in deze gebruiksaanwijzing en op de verpakking zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. Lees ook de gebruiksaanwijzing voor het PlayStation®4-systeem. Bewaar alle documentatie om later nog eens na te lezen.

Ga voor meer informatie over het gebruik van dit product naar playstation.com/support

Veiligheid

- Neem alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies in acht.
- VERSTIKKINGSGEVAAR – Bevat kleine onderdelen. Buiten bereik van kleine kinderen houden.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van dit systeem als u moe begint te worden of u een onaangenaam gevoel of hoofdpijn krijgt tijdens het gebruik van dit product. Raadpleeg een arts als u zich niet lekker blijft voelen.
- Vermijd langdurig gebruik van dit product. Neem ongeveer om de 15 minuten een pauze.
- Gebruik van de headset op hoog volume kan leiden tot permanent gehoorverlies. Stel het volume op een veilig niveau in. Na verloop van tijd kan hard geluid normaal beginnen te klinken, maar kan het uw gehoor beschadigen. Als u een fluitend geluid of gedempte spraak waarneemt, stop dan met het gebruik van de headset en laat uw gehoor controleren. Hoe hoger het volume, des te sneller uw gehoor kan worden beschadigd. Doe het volgende om uw gehoor te beschermen:
 - Beperk de tijd dat u de headset op hoog volume gebruikt.
 - Zet het volume niet hoger om een lawaaige omgeving te overstemmen.
 - Verlaag het volume als u de mensen in uw omgeving niet hoort praten.
- Als uw huid geïrriteerd begint te raken door het gebruik van de headset, zet deze dan onmiddellijk af.

Gebruik en toepassing

- Laat geen vloeistof of kleine voorwerpen in het product vallen.
- Raak het product niet aan met natte handen.
- Gooi niet met het product, laat het niet vallen en stel het niet bloot aan harde schokken.
- Plaats geen zware voorwerpen op het product.
- Raak nooit de binnenkant van de stekker aan en steek er geen vreemde voorwerpen in.
- Het product mag niet worden gedemonteerd of gemodificeerd.
- Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequenties en kan deze uitstralen. Indien het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke interferentie met radioverkeer optreden. Dit is echter niet een garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt op radio- en televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, kunt u proberen de interferentie op de volgende manieren te corrigeren:
 - Richt of plaats de ontvangstantenne anders.
 - Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 - Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan waarop de ontvanger is aangesloten.
 - Vraag de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus om hulp.
- De draadloze headset voor het PlayStation®4-systeem voegt dynamisch geluid toe aan uw entertainmentervaring. Let op: draadloze producten kunnen worden beïnvloed door de aanwezigheid van andere draadloze apparaten in de buurt. Als uw headset onverwacht problemen vertoont, neemt u contact met ons op voordat u het product terugbrengt naar uw verkoper. Ga voor meer informatie naar playstation.com/support.

Bescherming van de buitenkant


Volg de onderstaande instructies op om te voorkomen dat de buitenkant van het product beschadigd raakt of verkleurt.

- Plaats rubber of vinyl niet voor langere tijd op de behuizing van het product.
- Gebruik een zacht en droog doekje om het product schoon te maken. Gebruik geen oplosmiddelen of andere chemicaliën. Maak het product niet schoon met een chemisch behandeld reinigingsdoekje.

Bewaaromstandigheden

- Stel de headset niet bloot aan hoge temperaturen, een hoge vochtigheidsgraad of direct zonlicht.
- Stel het product niet bloot aan stof, rook of stoom.

Namen en functies van onderdelen

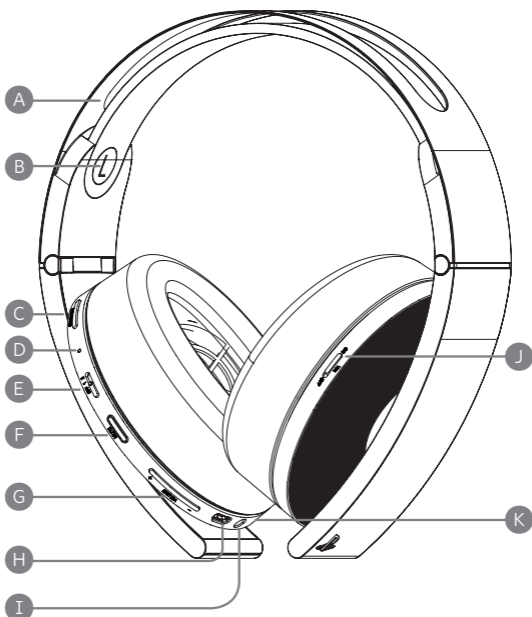

NL

- A Hoofdband (opvouwbaar)**
- B Letter L**
- C SOUND/CHAT-toets** Past het volume van de voicechat aan het geluid van de game aan.
- D Statusindicator**
- E Stroomschakelaar/modusschakelaar audio** Hiermee stelt u de audiomodus in of schakelt u uw headset uit.
Standen:
OFF (UIT) – hiermee schakelt u uw headset uit
1 – standaardmodus
2 – bass boost-modus
Beide audiomodi zijn aanpasbaar en kunnen worden vervangen door andere modi van de Headsetbegeleider.


- F MUTE-toets / zijtoon**
 Kort indrukken om de microfoon te dempen of het dempen op te heffen*
 Lang indrukken om het volume van de zijtoon te kiezen**
 – Eén piepje – laag volume
 – Twee korte piepjes – hoog volume
 – Eén laag piepje – zijtoon uit
- * Wanneer de microfoon is gedempt, is de functie zijtoon niet beschikbaar.
 ** Met de zijtoon kunt u uw eigen stem horen via uw headset. Het volume van de zijtoon wordt aangepast op uw headset en niet op de PlayStation®4-systemen of andere apparaten.
- G VOLUME-toetsen (+/-)** Hiermee past u het volume van de headset aan.
- H USB-aansluiting** Sluit uw headset aan op een compatibel USB-apparaat om deze op te laden.
- I Audio ingangsaansluiting** Wanneer u een standaard audiokabel van 3,5 mm aansluit op uw headset om met mobiele apparaten te gebruiken, wordt de draadloze functie uitgeschakeld.
- J VSS/3D AUDIO-schakelaar** Maakt virtual surround sound of 3D-audio mogelijk, afhankelijk van de content.
 Standen:
 OFF (UIT) – stereo-uitvoer
 ON (AAN) – verbeterde VSS voor stereo/5.1/7.1-content of 3D-audio voor 3D-audiocontent
- 3D-audiotechnologie gaat verder dan 7.1 virtual surround sound in het bieden van zeer positionele audio waarmee het geluid in ondersteunde games uit alle richtingen komt. Als een game geen 3D-audio ondersteunt, kunt u nog steeds genieten van verbeterde virtual surround sound.
- K Microfoons (2) (geïntegreerd)** Houd uw headset uit de buurt van luidsprekers wanneer de microfoon aan staat, om audiofeedback (storend geluid) te voorkomen.

Draadloze adapter



Beginconfiguratie

- 1 Laad uw headset op door deze op een USB-aansluiting aan te sluiten met de micro-USB-kabel (meegeleverd). De lege headset wordt in maximaal 3,5 uur volledig opgeladen.

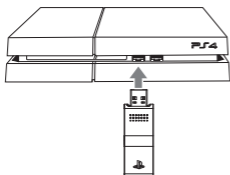

- 2 Sluit de draadloze adapter aan op een USB-aansluiting op uw PS4™-systeem of pc/Mac.
- 3 Schuif de stroomschakelaar/modusschakelaar audio op de headset naar positie '1' of '2'.


Uw headset gebruiken met uw PS4™-systeem






De headset is compatibel met PS4™-systeemsoftware versie 4.00 of later.

Er kan meer dan één headset met uw PS4™-systeem worden gebruikt.

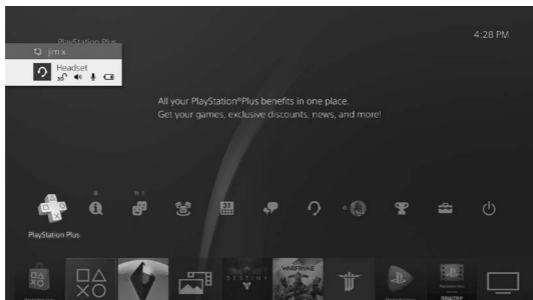Statusdisplay

Wanneer u uw headset aansluit op uw PS4™-systeem, en wanneer u instellingen wijzigt, verschijnt er statusinformatie in de linkerbovenhoek van het scherm.





	Weergegeven wanneer [Uitvoer naar hoofdtelefoon] is ingesteld op [Aan] *
	Weergegeven wanneer virtual surround sound of 3D-audio is ingeschakeld
	Geeft het volumeniveau weer
	Weergegeven wanneer de microfoon uit staat
	Geeft het batterijniveau weer

* [Uitvoer naar hoofdtelefoon] is een systeeminstelling waarmee het type audio-uitvoer naar de draadloze headset wordt geregeld. De functie is alleen beschikbaar wanneer de draadloze adapter is aangesloten op het PS4™-systeem.

Audio-uitvoer selecteren

U kunt met uw draadloze headset luisteren naar muziek, video's en games op uw PlayStation®4-systeem. Dit kan in stereo, virtual surround sound of in 3D-audio, afhankelijk van de contentindeling.

- U kunt tegelijkertijd naar game-audio en chat-audio luisteren. Gebruik de SOUND/CHAT-toets voor het instellen van de verhouding tussen het game-audiovolume en het chat-audiovolume.
- U kunt de audio-uitvoer naar uw headset wijzigen, zodat u alleen chat-audio kunt horen.
- U kunt de indeling van de audio-uitvoer wijzigen met behulp van de VSS/3D AUDIO-schakelaar.

Voor het wijzigen van de audio-uitvoer op uw PS4™-systeem en het in- of uitschakelen van de VSS/3D AUDIO-schakelaar en SOUND/CHAT-toets, selecteert u  (Instellingen) ➔  (Apparaten) ➔ [Audioapparaten] ➔ [Uitvoer naar hoofdtelefoon].

Audio-uitvoer naar headset	VSS/3D AUDIO-schakelaar	SOUND/CHAT-toets
Alle audio	Ingeschakeld	Ingeschakeld
Alleen chat-audio	Uitgeschakeld	Uitgeschakeld

U kunt gebruikmaken van verschillende soorten audio-indelingen door de VSS/3D AUDIO-schakelaar om te zetten. De audio-uitvoer hangt af van de indeling die wordt gebruikt in de gamecontent.***

Gamecontent	Audio-uitvoer wanneer VSS/3D AUDIO uitstaat	Audio-uitvoer wanneer VSS/3D AUDIO aanstaat
Stereo/5.1/7.1	Stereo	VSS
3D-audio	Stereo	3D-audio

NL

***Bij niet-VR-games moet 3D-audiotechnologie zijn geïmplementeerd, zodat de headset 3D audio kan leveren, zelfs als 3D audio voor PS VR wordt ondersteund.

Uw headset gebruiken met een pc

U kunt uw headset gebruiken met een pc (Windows® of Mac OS) als deze een USB-aansluiting heeft. Steek de draadloze adapter in een USB-aansluiting op de pc en schakel vervolgens uw headset in.

Opmerkingen

- Het is mogelijk dat uw headset niet werkt met sommige computers.
- De VSS/3D AUDIO-schakelaar en SOUND/CHAT-toets kunnen alleen worden gebruikt als de headset is aangesloten op een PS4™-systeem.

Uw headset gebruiken met PlayStation®VR

U kunt een audiokabel gebruiken om uw headset aan te sluiten op de hoofdtelefoonaansluiting van PlayStation®VR. Zo luistert u via PlayStation®VR naar game-audio.

Opmerkingen

- Om via PlayStation®VR naar 3D-audio te luisteren, moet u de audiokabel gebruiken en mag uw headset niet draadloos zijn verbonden met uw PS4™. Als de headset draadloos is verbonden met uw PS4™, hoort u alleen stereo of 7.1


surround sound, zelfs als de VR-content 3D-audio ondersteunt. De VSS/3D Audio-schakelaar wordt ook uitgeschakeld.

- Om bij niet VR-content naar 3D-audio te luisteren, ontkoppelt u uw PlayStation®VR van uw PS4™ en verbindt u de headset draadloos met uw PS4™.

Uw headset gebruiken met een draagbaar apparaat

U kunt een audiokabel gebruiken om uw headset aan te sluiten op de hoofdtelefoonaansluiting van compatibele apparaten.

- Op PlayStation®Vita-systemen is de audio alleen stereo. U kunt de mic gebruiken voor in-game chat.
- Op andere mobiele apparaten is de audio alleen stereo. U kunt de mic gebruiken voor spraakcommunicatie.

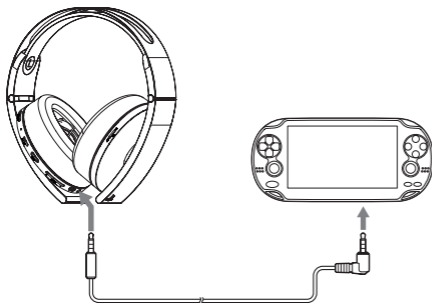

Opmerkingen

- Wanneer de meegeleverde audiokabel is aangesloten op uw headset, kunnen de VSS/3D AUDIO-schakelaar en de SOUND/CHAT-toets niet worden gebruikt.
- Het volume varieert afhankelijk van het draagbare apparaat dat is aangesloten. Pas het volume dienovereenkomstig aan.
- U kunt de meegeleverde stereo-audiokabel gebruiken om uw headset aan te sluiten op uw mobiele apparaat om naar audiocontent te luisteren of via de telefoon te praten.
 - Als u op uw mobiele apparaat geen audiocontent kunt horen met behulp van de kabel, zet u de stroomtoevoer naar de headset uit.

- Het is mogelijk dat uw apparaat alleen het gebruik van een standaard stereo-audiokabel ondersteunt (apart verkocht) om met uw headset naar audiocontent te luisteren. Houd er rekening mee dat standaard audiokabels geen spraakcommunicatie ondersteunen.
- Dit product is niet met alle mobiele apparaten compatibel. Sommige functies werken mogelijk niet op alle mobiele apparaten.

Uw headset opladen

Wanneer de batterij bijna leeg is, gaat de statusindicator rood knipperen en hoort u een piepje. Laad de batterij op door de headset aan te sluiten op een ondersteund USB-apparaat, zoals een pc. Terwijl de batterij wordt opgeladen, brandt de statusindicator rood. De statusindicator gaat uit als de batterij volledig is opgeladen.

NL

Opmerkingen

- U kunt de resterende energie van de batterij bekijken op het PS4™-systeem. Deze wordt weergegeven op de statusdisplay die verschijnt wanneer u de instellingen van de headset wijzigt.
- Het is wellicht niet mogelijk om de batterij op te laden als het USB-apparaat of de USB-hub hier niet voldoende stroom voor biedt. Probeer de headset aan te sluiten op een ander USB-apparaat of op een andere USB-poort op het apparaat.
- Het opladen duurt ongeveer 3,5 uur als u begint met een lege batterij.
- Als de batterij bijna leeg is, geeft de headset een pieptoon als deze is aangesloten en een audiosignaal ontvangt.
- Als u denkt uw headset langere tijd niet te gebruiken, raden we u aan de batterij minstens één keer per jaar volledig op te laden om ervoor te zorgen dat deze blijft werken.

Batterij

Waarschuwing over gebruik van de ingebouwde batterij:

- Dit product bevat een oplaadbare lithium-ion batterij.
- Voordat u dit product gaat gebruiken, dient u alle instructies voor het gebruiken en opladen van de batterij te lezen. U dient deze instructies op te volgen.
- Wees extra voorzichtig bij het gebruik van de batterij. Onjuist gebruik kan brand en brandwonden tot gevolg hebben.

- Probeer de batterij nooit te openen, plat te maken, te verwarmen of in brand te steken.
- Laat de batterij niet gedurende lange tijd opladen als het product niet in gebruik is.
- Dank gebruikte batterijen altijd af in overeenstemming met plaatselijke wetten of voorschriften.
- Raak de beschadigde of lekkende batterij niet aan.
- Als de interne accuvloeistof lekt, moet u het gebruik van het product onmiddellijk stoppen en contact opnemen met de dienst voor technische ondersteuning. Als de vloeistof op uw kleding, huid of in uw ogen terechtkomt, spoel dan het getroffen gebied onmiddellijk met zuiver water en raadpleeg uw arts. De accuvloeistof kan blindheid veroorzaken.

Levensduur en gebruiksduur van de batterij

- De batterij heeft een beperkte levensduur. Naarmate de batterij veelvuldig wordt gebruikt en ouder wordt, neemt de gebruiksduur geleidelijk af. De levensduur van de batterij hangt ook af van de manier waarop deze wordt bewaard en gebruikt, de omgeving waarin deze wordt bewaard en andere factoren.
- Laad de batterij op in een omgeving waar de temperatuur tussen 10 °C - 30 °C ligt. Opladen gebeurt mogelijk minder efficiënt als dit in een andere omgeving wordt gedaan.
- De levensduur van de batterij kan variëren afhankelijk van het gebruik en de omgevingsfactoren.

Display statusindicator

Headset

Kleur indicator	Knipperpatroon	Status headset
Blauw	Effen	In gebruik
	Herhaaldelijk eenmaal knipperen	Koppelmodus
	Herhaaldelijk tweemaal knipperen	Wachten op verbinding
Rood	Effen	Opladen
Rood	Herhaaldelijk eenmaal knipperen	Fout tijdens het bijwerken van de firmware
Paars	Effen	Microfoon staat uit
Paars	Herhaaldelijk eenmaal knipperen	Firmware wordt bijgewerkt

NL

Draadloze adapter

Kleur indicator	Knipperpatroon	Status headset
Blauw	Effen	In gebruik
	Herhaaldelijk eenmaal knipperen	Koppelmodus
	Herhaaldelijk tweemaal knipperen	Wachten op verbinding

Headsetbegeleider

Met de Headsetbegeleider kunt u de audiomodi voor uw headset wijzigen. U kunt kiezen uit vooraf ingestelde modi die speciaal zijn ontworpen voor individuele games en genres of u kunt uw eigen modus maken met de aanpassingstool.


U kunt deze audiomodi krijgen door de Headsetbegeleider te downloaden uit de PlayStation®Store en de instructies op het scherm te volgen.

Nadat dit proces is voltooid, kunt u de geselecteerde modus op uw headset gebruiken door de stroomschakelaar/modusschakelaar audio in positie '1' of '2' te zetten.

Uw headset resetten

Als uw headset niet reageert wanneer u deze probeert te gebruiken, kunt u deze op de volgende manier resetten:

- 1 Sluit de draadloze adapter aan op een PS4™-systeem of een andere USB-aansluiting met stroomtoevoer.**

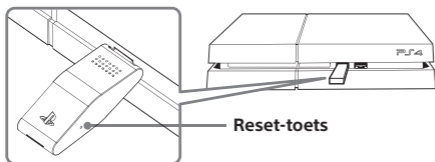

- 2 Steek een dunne naald of vergelijkbaar object in het gat rond de reset-toets in de draadloze adapter, en houd deze ten minste één seconde ingedrukt.**
- 3 Houd op de headset de MUTE-toets ingedrukt.**
- 4 Zet, terwijl u de MUTE-toets ingedrukt houdt, de stroomschakelaar/modusschakelaar audio in positie '1' of '2'.**

Informatielabel

Het informatielabel bevat specifieke informatie over het model, de fabricage en de naleving van richtlijnen. Dit label bevindt zich onder het rechteroorkussen.

Het oorkussen verwijderen om het informatielabel te bekijken:

- 1** Gebruik één hand om de headset vast te houden.
- 2** Pak met uw andere hand het frame van het oorkussen vast.
- 3** Trek het oorkussen eruit.

Om het oorkussen terug te plaatsen, houdt u het oorkussen boven het frame. Duw het terug op het frame totdat u een klik hoort.

NL



Informatielabel

Specificaties

Energiebron	DC 3.7 V: Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij
Batterijcapaciteit	760 mAh
Te gebruiken bij omgevingstemperatuur	5°C – 35°C
Afmetingen (b/h/d)	Draadloze headset: Ong. 168 × 192 × 40 mm Draadloze adapter: Ong. 21 × 15,71 × 54 mm
Gewicht	Draadloze headset: Ong. 318,2 g Draadloze adapter: Ong. 13,3 g
Communicatiesysteem	2,4 GHz RF
Maximaal communicatiebereik	Ong. 13 m*1
Gebruikstijd bij volledig opgeladen batterij	9 uur bij gemiddeld volumeniveau*2
Inhoud	Draadloze headset (1) Draadloze adapter (1) Audiokabel 3,5 mm (1) USB-kabel (type Micro-B, 60,96 cm) (1) Etui (1) Documentatie (1 set)
Land van productie	China

*1 Het daadwerkelijke communicatiebereik verschilt, afhankelijk van factoren als obstakels tussen headset en draadloze adapter, magnetische velden van elektronica (zoals een magnetron), statische elektriciteit, antenneprestaties en het besturingssysteem en de softwaretoepassingen die worden gebruikt. Afhankelijk van de bedieningsomgeving, kan de ontvangst worden onderbroken.

*2 De daadwerkelijke gebruikstijd verschilt, afhankelijk van factoren als batterijspanning en omgevingstemperatuur.

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Commercieel gebruik of verhuur van dit product is verboden.

GARANTIE

De fabrieksgarantie voor dit product is 12 maanden vanaf de aankoopdatum. Raadpleeg de garantie in de PS4™-verpakking voor de volledige details.

Dit product is geproduceerd voor Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

Geïmporteerd naar Europa en gedistribueerd door Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

De erkende vertegenwoordiger voor de uitgifte en het beheer van conformiteitsverklaringen is Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

NL



Wanneer u een van deze symbolen op een van onze elektrische producten, batterijen of op de verpakking daarvan ziet, geeft dit aan dat het betreffende product of de betreffende batterij in Europa en Turkije niet als gewoon huisvuil verwijderd kan worden. Om ervoor te zorgen dat ze op de juiste manier worden verwerkt, dient u deze in te leveren bij een geautoriseerd inleverpunt, in overeenstemming met de relevante wetten of eisen. Elektronische producten of batterijen kunnen mogelijk ook zonder extra kosten bij winkels worden ingeleverd bij aankoop van een nieuw vergelijkbaar product. Grote winkelketens binnen de EU accepteren vaak ook kleine elektronische producten zonder extra kosten. Vraag bij een winkel in de buurt of dit mogelijk is voor de producten die u wilt inleveren. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke hulpbronnen te behouden en de standaard van milieubescherming te verbeteren wat betreft het verwerken en verwijderen van elektrisch afval.

Dit symbool kan in combinatie met andere scheikundige symbolen op batterijen worden gebruikt. Het scheikundige symbool voor lood (Pb) wordt gebruikt als de batterij meer dan 0,004% lood bevat.

Dit product bevat een batterij die is ingebouwd vanwege veiligheidsredenen, gegevensbescherming en betere prestaties. Vervang de batterij niet tijdens de levensduur van dit product. Alleen hiervoor opgeleid personeel mag de batterij verwijderen. Zorg ervoor dat de batterij als klein chemisch afval wordt weggegooid voor een juiste verwerking van dit product.

Voor klanten in Europa en Turkije.

RE-richtlijn "Informal DoC"-verklaring

Hierbij verklaart Sony Interactive Entertainment Inc. dat dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.


Nadere informatie kunt u vinden op:
playstation.com/support

De frequenties die door de draadloze netwerkfeature van dit product worden gebruikt zijn 2,4 GHz.

Draadloze frequenties en maximaal uitgangsvermogen:

-Eigen 2,4 GHz: minder dan 2,8 mW.

"PS" and "PlayStation" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

" Sony Interactive Entertainment" is a registered trademark or trademark of Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

