

SONY®



**PlayStation®Move-bewegingscontroller**

Gebruiksaanwijzing

**CECH-ZCM2E**


7032329

## Voor gebruik

- Lees deze gebruiksaanwijzing en eventuele handleidingen voor compatibele hardware aandachtig door. Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
- Update uw systeem altijd naar de nieuwste versie van de systeemsoftware.

## Voorzorgsmaatregelen

### Veiligheid

- Vermijd langdurig gebruik van dit product. Neem 15 minuten pauze voor elk uur dat u speelt.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van dit product als u moe begint te worden of als u tijdens het gebruik een onaangenaam gevoel of pijn in uw handen of armen krijgt. Raadpleeg een arts als u zich niet lekker blijft voelen.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het systeem als u last krijgt van de volgende gezondheidsproblemen. Raadpleeg uw arts als de symptomen blijven duren.
  - Duizeligheid, misselijkheid, vermoeidheid of een gevoel van wagenziekte
  - Een onaangenaam gevoel of pijn in een deel van het lichaam, zoals ogen, oren, handen of armen
- Het product is alleen bedoeld voor gebruik met de handen.
- De trilfunctie van dit product kan blessures verergeren. Gebruik de trilfunctie niet als u een aandoening of blessures hebt aan de botten, gewrichten of spieren van uw handen of armen. U kunt de trilfunctie in- of uitschakelen vanuit  (Instellingen) op het functiescherm.

- Houd minimaal 20 cm afstand tussen het product en uw gezicht of ogen.
- Houd dit product buiten het bereik van kleine kinderen. Jonge kinderen kunnen het product beschadigen, waardoor het niet meer naar behoren functioneert, of ze kunnen kleine onderdelen inslikken, kabels om zich heen wikkelen of onbedoeld zichzelf of anderen verwonden.

### Gebruik en behandeling

- Houd bij gebruik van de controller rekening met de volgende punten.
  - Zorg er voor gebruik voor dat er genoeg ruimte om u heen is.
  - Gebruik het product niet terwijl de USB-kabel is aangesloten.
  - Bevestig de meegeleverde polsriem aan de controller en draag de polsriem om uw pols om een betere grip op de controller te hebben.
  - Houd de controller stevig vast om te voorkomen dat deze uit uw hand schiet en schade of letsel veroorzaakt. Slinger de controller bovendien niet met grote kracht rond.
- Knijp niet in de bol, houd deze niet te stevig vast en plaats er geen voorwerpen op. Hierdoor kan de bol vervormen.
- Laat geen vloeistof of kleine voorwerpen in het product vallen.
- Raak het product niet aan met natte handen.
- Gooi niet met het product, laat het niet vallen en stel het niet bloot aan harde schokken.
- Plaats geen zware voorwerpen op het product.
- Raak nooit de binnenkant van de USB-aansluiting aan en steek er geen vreemde voorwerpen in.
- Het product mag niet worden gedemonteerd of gemodificeerd.



## Bescherming van de buitenkant

Volg de onderstaande instructies op om te voorkomen dat de buitenkant van het product beschadigd raakt of verkleurt.


- Plaats rubber of vinyl niet voor langere tijd op de behuizing van het product.
- Gebruik een zacht en droog doekje om het product schoon te maken. Gebruik geen oplosmiddelen of andere chemicaliën. Maak het product niet schoon met een chemisch behandeld reinigingsdoekje.

## Bewaarmstandigheden


- Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen, hoge vochtigheid of direct zonlicht.
- Stel het product niet bloot aan stof, rook of stoom.

## Namen van de onderdelen

### Vooraanzicht

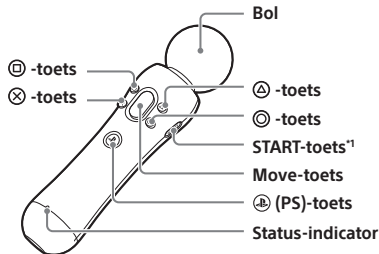


### Achteraanzicht

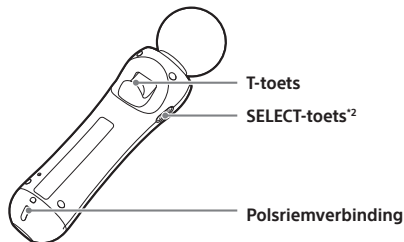

\*1 Gebruik deze toets in plaats van de OPTIONS-toets.


\*2 Gebruik deze toets in plaats van de SHARE-toets.

## Onderaanzicht

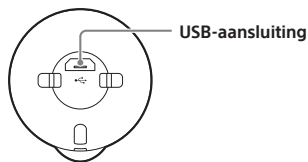

## Aan de slag

### De meegeleverde polsriem bevestigen

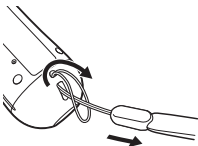

### De controller koppelen

Voordat je de bewegingscontroller kunt gebruiken, moet je deze koppelen aan het PlayStation®4-systeem. Dit hoeft alleen te gebeuren als je de bewegingscontroller voor het eerst gebruikt.

#### 1 Schakel het PS4™-systeem in.

#### 2 Sluit de controller aan op het PS4™-systeem met een USB-kabel.

Gebruik de USB-kabel die is meegeleverd bij je PS4™-systeem.

#### 3 Druk op de (PS)-toets op de controller.

De controller is nu gekoppeld met het PS4™-systeem.

### Opmerkingen

- Gebruik versie 4.70 van de PS4™-systeemsoftware of hoger.
- Je kunt maximaal vier bewegingscontrollers tegelijkertijd gebruiken. Om twee of meer bewegingscontrollers te gebruiken, moet je iedere controller apart koppelen.
- Wanneer een gekoppelde controller wordt gebruikt met een ander systeem, wordt de koppeling met het originele systeem gewist. Koppel de controller opnieuw met het systeem als deze met een ander systeem is gebruikt.


### Een camera aansluiten en instellen


Sluit de PlayStation®Camera (afzonderlijk verkrijgbaar) aan en stel deze in. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de camera voor meer informatie.

## De controller gebruiken

### Let op

Koppel de USB-kabel altijd los voordat u de controller gebruikt.


- 1 Schakel het PS4™-systeem in.**
- 2 Druk op de  (PS)-toets op de bewegingscontroller.**  
De controller wordt automatisch toegewezen aan een gebruiker.
- 3 Draag de polsriem om uw pols.**

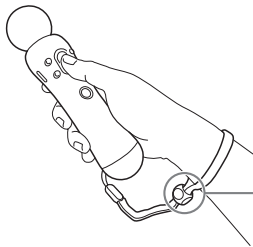


Gebruik de polsriemvergrendelaar om de polsriem aan te trekken.

### Opmerkingen

- Houd de T-toets ingedrukt om door menu's te bladeren met de bewegingscontroller. Druk op de Move-toets of -toets om een item te selecteren.

- Als u een game wilt afsluiten, houdt u de  (PS)-toets ingedrukt en volgt u de instructies op het scherm.


## De controllerinstellingen aanpassen

Selecteer  (Instellingen) > [Apparaten] > [Controllers] in het functiegebied.

### De trilfunctie inschakelen

Schakel de trilfunctie in of uit. Verwijder het vinkje om de functie uit te schakelen. De controller trilt dan ook niet meer als u de trilfunctie van een game inschakelt.



### Opmerking

Sommige instellingen kunt u ook tijdens het spelen van een game aanpassen. Houd de  (PS)-toets ingedrukt en volg de instructies op het scherm.

## De controller opladen

Laad de bewegingscontroller op door hem aan te sluiten op een ingeschakeld PS4™-systeem met de USB-kabel die is meegeleverd bij het PS4™-systeem. De statusindicator knippert langzaam terwijl de bewegingscontroller aan het opladen is. Als het opladen is voltooid, gaat de status-indicator uit.

### Opmerkingen

- Je kunt de controller ook opladen terwijl het PS4™-systeem in de rustmodus staat. Vanaf het functiescherm van je PS4™-systeem ga je naar  (Instellingen) > [Instellingen voor energiebesparing] > [Functies instellen die beschikbaar zijn in de rustmodus] > [Voeding naar USB-aansluitingen], en selecteer je vervolgens een andere optie dan [Uit].
- Controleer het batterijniveau op het scherm door de  (PS)-toets ingedrukt te houden.

## Batterij

### Waarschuwing over gebruik van de ingebouwde batterij:

- Dit product bevat een oplaadbare lithium-ion batterij.
- Lees voordat u dit product gaat gebruiken alle instructies voor het gebruiken en opladen van de batterij en volg deze op.
- Wees extra voorzichtig bij het gebruik van de batterij. Onjuist gebruik kan brand en brandwonden tot gevolg hebben.
- Probeer de batterij nooit te openen, plat te maken, te verwarmen of in brand te steken.
- Laat de batterij niet gedurende lange tijd opladen als het product niet in gebruik is.
- Dank gebruikte batterijen altijd af in overeenstemming met plaatselijke wetten of voorschriften.


- Raak de beschadigde of lekkende batterij niet aan.
- Als de interne batterijvloeistof lekt, stopt u onmiddellijk met het gebruik van het product en neemt u contact op met de technische ondersteuning voor hulp. Als u batterijvloeistof op uw kleding, op uw huid of in uw ogen krijgt, moet u deze onmiddellijk spoelen met schoon water en uw huisarts raadplegen. De batterijvloeistof kan leiden tot blindheid.

### Levensduur en gebruiksduur van de batterij

- De batterij gaat beperkte tijd mee. Naarmate de batterij veelvuldig wordt gebruikt en ouder wordt, neemt de gebruiksduur geleidelijk af. De levensduur van de batterij hangt ook af van de manier waarop deze wordt bewaard en gebruikt, de omgeving waarin deze wordt bewaard en andere factoren.
- Als u denkt de bewegingscontroller langere tijd niet te gebruiken, raden we u aan de batterij minstens één keer per jaar volledig op te laden om ervoor te zorgen dat deze blijft werken.
- Laad op in een omgeving waar de temperatuur tussen 10 °C en 30 °C ligt. In andere omgevingen is het opladen mogelijk minder effectief.
- De levensduur van de batterij kan variëren afhankelijk van het gebruik en de omgevingsfactoren.

## De controller resetten

Als de bewegingscontroller abnormaal reageert of niet naar behoren functioneert, kunt u deze resetten door de reset-toets op de achterzijde van de controller in te drukken met een voorwerp met een smalle punt, zoals een pen.

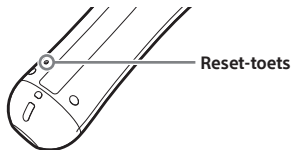

## Technische gegevens

<b>Invoerstroomspanning</b>	5 V $\approx$ 900 mA
<b>Batterijtype</b>	Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij
<b>Batterij voltage</b>	3,6 V $\approx$
<b>Batterijcapaciteit</b>	1900 mAh
<b>Werkings temperatuur</b>	5 °C tot 35 °C
<b>Externe afmetingen (maximaal uitstekende delen niet meegerekend)</b>	Ong. 200 mm $\times$ 46 mm (hoogte $\times$ diameter)
<b>Gewicht</b>	Ong. 145 g
<b>Land van productie</b>	China

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## GARANTIE

De fabrieksgarantie voor dit product is 12 maanden vanaf de aankoopdatum. Raadpleeg de garantie in de PS4™-verpakking voor de volledige details.

---

Dit product is geproduceerd door of namens Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japan. Geïmporteerd naar Europa en gedistribueerd door Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

De erkende vertegenwoordiger voor de uitgifte en het beheer van conformiteitsverklaringen is Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

---

## Voor klanten in Europa en Turkije.

### RE-richtlijn "Informal DoC"-verklaring

Hierbij verklaart Sony Interactive Entertainment Inc. dat dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

Nadere informatie kunt u vinden op:  
<http://www.compliance.sony.de/>

De frequenties die door de draadloze netwerkfeature van dit product worden gebruikt zijn 2,4 GHz (Bluetooth®).

Draadloze frequenties en maximaal uitgangsvermogen:

– Bluetooth® 2,4 Ghz: minder dan 10 mW




Als je een van deze symbolen ziet op onze elektrische producten, batterijen of verpakkingen, betekent dit dat je het product of de batterij niet bij het huisafval mag gooien in de EU, Turkije of andere landen waar alternatieve afvalverzamelmogelijkheden worden aangeboden. Om ervoor te zorgen dat ze op de juiste manier worden verwerkt, dient u deze in te leveren bij een geautoriseerd inleverpunt, in overeenstemming met de relevante wetten of eisen. Elektronische producten of batterijen kunnen mogelijk ook zonder extra kosten bij winkels worden ingeleverd bij aankoop van een nieuw vergelijkbaar product. Grote winkelketens binnen de EU accepteren vaak ook kleine elektronische producten zonder extra kosten. Vraag bij een winkel in de buurt of dit mogelijk is voor de producten die u wilt inleveren. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke hulpbronnen te behouden en de standaard van milieubescherming te verbeteren wat betreft het verwerken en verwijderen van elektrisch afval.

Dit symbool kan in combinatie met andere scheikundige symbolen op batterijen worden gebruikt. Het scheikundige symbool voor lood (Pb) wordt gebruikt als de batterij meer dan 0,004% lood bevat.

Dit product bevat een batterij die is ingebouwd vanwege veiligheidsredenen, gegevensbescherming en betere prestaties. Vervang de batterij niet tijdens de levensduur van dit product. Alleen hiervoor opgeleid personeel mag de batterij verwijderen. Zorg ervoor dat de batterij als klein chemisch afval wordt weggegooid voor een juiste verwerking van dit product.



“PS”, “PlayStation”, “PS4” en “△○×□” zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Sony Interactive Entertainment Inc.  
“SONY” en “” zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Sony Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Sony  
Interactive  
Entertainment

[playstation.com/ps4](https://playstation.com/ps4)

