

SONY®



PS3™

PlayStation®3

NO

PlayStation®Move-ladestasjon

Brukerveiledning

CECH-ZCC1A
CECH-ZCC1B

7016626

Forholdsregler

Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til PlayStation®3-systemet.

Sikkerhet

- For din egen sikkerhet må du kun bruke en lisensiert eller ekte Sony AC-adapter eller nettkabel. Andre typer kan forårsake brann, elektrisk støt eller feilfunksjon.
- Ikke koble nettkabelen til en spenningstransformator eller omformer. Hvis nettkabelen kobles til en spenningstransformator for reise til utlandet, eller en omformer til bruk i bil, kan det oppstå varme i AC-adapteren og det kan medføre brannskader eller feil.
- Ikke la væske eller små gjenstander komme inn i produktet. Hvis det skjer, må du slutte å bruke produktet og koble det fra strømuttaket øyeblikkelig.
- Produktet må aldri demonteres eller endres.
- Ikke utsett produktet for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys.
- Ikke la produktet bli liggende i en bil med vinduene lukket (særlig om sommeren).
- Ikke utsett produktet for støv, røyk eller damp.
- Ikke berør produktet med våte hender.
- Trekk nettkabelen ut av stikkkontakten før du rengjør eller flytter produktet, eller når du ikke skal bruke systemet i en lengre periode.
- Hold ladestasjonen utilgjengelig for små barn.
- Ikke berør eller sett fremmedlegemer inn i kontaktene på ladestasjonen før bruk.
- Ikke kast ladestasjonen, AC-adapteren eller nettkabelen omkring.


Bruk og behandling

- Ikke sett tunge gjenstander på produktet.
- Ikke kast eller slipp produktet, og ikke utsett utstyret for kraftige fysiske støt.
- Ikke plasser produktet på et ustabilt underlag eller på gulvet.
- Produktet og delene i det er laget av metall og plastmaterialer. Når du skal kaste produktet, må du følge gjeldende bestemmelser om riktig avfallshåndtering for slike materialer.
- Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre dette produktet. Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier. Ikke tork med en kjemikaliebehandlet klut.

Lading

Når du kobler PlayStation®Move-bevegelseskontrollen (selges separat) eller PlayStation®Move-navigeringskontrollen (selges separat) til ladestasjonen, blinker statusindikatoren for kontrollen langsomt, og ladingen begynner. Når du setter kontrollen inn i ladestasjonen, må du sørge for at stroppen på kontrollen ikke setter seg fast mellom kontrollen og sporet på ladestasjonen. Statusindikatoren slutter å blinke når ladingen er ferdig.

Bevegelseskontroll (selges separat)

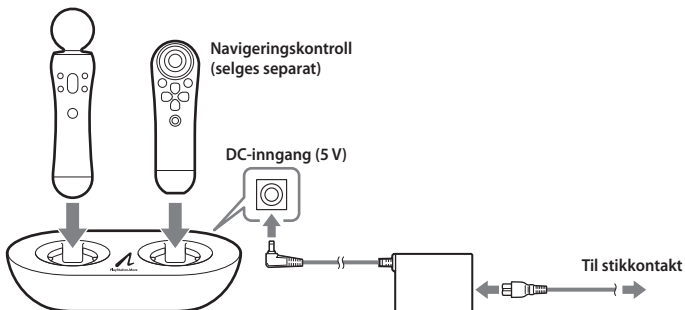

Beregne ladetid for batteriet *

| | |
|---------------------|---------------------|
| Bevegelseskontroll | Ca. 4 timer |
| Navigeringskontroll | Ca. 2 t. og 15 min. |

* Ved lading av et helt utladet batteri

Spesifikasjoner

| | |
|-----------------------------|--|
| Inngang | Ladestasjon: 5 V likestrøm AC-adapter: 100–240 V vekselstrøm, 0,2 A, 50/60 Hz |
| Utgang | AC-adapter: 5 V likestrøm, 1500 mA |
| Utvendige mål | Ca. 160 mm × 90 mm × 34 mm (b × h × d) |
| Vekt | Ca. 190 g |
| Brukstemperatur | 5 °C – 35 °C |
| Medfølgende tilbehør | AC-adapter (1), nettkabel (1), Brukerveiledning (dette dokumentet) (1) |

Design og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.

GARANTI

Hvis du vil ha mer informasjon om produsentens garanti, kan du se i brukerveiledningen til PlayStation®3-systemet.


Produsenten av dette produktet er Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-21 Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japan.


Autorisert representant for EMC og produktsikkerhet i Europa er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.

Distribueres i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannia.



Hvis du ser dette symbolet på et av våre elektriske produkter eller emballasje, betyr det at dette elektriske produktet ikke må avhendes som vanlig husholdningsavfall i Europa. For å sikre korrekt avfallsbehandling av produktet, vennligst avhend det i samsvar med gjeldende lokal lovgivning eller forskrifter for elektrisk avfall. Ved å gjøre dette bidrar du til å bevare naturressursene og forbedre miljøstandardene innen behandling og avhending av elektrisk avfall.

“PS”, “PlayStation” og “” er registrerte varemerker, og “PS3” er et varemerke for Sony Computer Entertainment Inc.

“SONY” og “” er registrerte varemerker for Sony Corporation.

SONY



COMPUTER
ENTERTAINMENT

eu.playstation.com/ps3

