

SONY®



PS3®

PlayStation 3

Monteringsbrakett for harddisk

Bruksanvisning

Kompatibel maskinvare

PlayStation®3-system (CECH-400x-serien)

Forholdsregler

Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation®3 nøye før du bruker produktet for å sikre sikker bruk. Oppbevar håndbøkene for fremtidig referanse. Foreldre eller foresatte til små barn må lese håndbøkene for dem for å sikre at de bruker produktet på en sikker måte.

Sikkerhet

- Ikke utsett produktet for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys.
- Produktet må aldri demonteres eller endres.
- Ikke utsett produktet for støv, røyk eller damp.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for små barn. Barn kan svelge små deler, noe som kan føre til skader.

Bruk og håndtering

- Av sikkerhetsgrunner må du slå av og koble fra PS3™-systemet før du prøver å installere eller erstatte harddisken.
- PS3™-systemet er varmt innvendig like etter bruk. La systemet avkjøles før du installerer eller erstatter harddisken.
- Pass på at du ikke klemmer fingrene mellom delene eller skader hendene eller fingrene på kantene til delene.
- Kontroller at du fester portdekslet for harddisken før du slår på PS3™-systemet. Hvis dekslet ikke sitter på plass, kan varme bygges opp inne i systemet.
- Når du skal feste eller løsne skruene, bruker du en passende stjerneskrutrekker. Hvis du bruker feil størrelse, kan du skade sporene på hodet til skruen.
- Når du har mulighet til det, bør du regelmessig sikkerhetskopiere all data som er lagret på harddisken, for å unngå at data går tapt eller blir skadet. Hvis data av en eller annen grunn går tapt eller blir skadet, eller harddisken må formateres ved autorisert service, kan det hende at det ikke er mulig å gjenopprette eller reparere programvaren eller dataene. Vi gjør oppmerksom på at Sony Computer Entertainment Inc. og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper ikke kan holdes ansvarlig dersom data, filer eller programvare går tapt eller blir skadet.
- Se håndboken til harddiskstasjonen for å få mer informasjon om sikkerhet og bruk.

Feste monteringsbraketten på harddisken

Følgende typer harddiskstasjoner kan brukes med PS3™-systemet:


Størrelse	2,5 tommer / 63,5 mm (intern type) *1
Grensesnittformat	Seriell ATA *2

*1 Det garanteres ikke at alle modeller fungerer.

*2 Parallell ATA støttes ikke.


1 Plasser harddisken i monteringsbraketten.

Sørg for at harddisken er plassert slik at kontaktene på harddisken er tilgjengelige fra utsiden av monteringsbraketten.

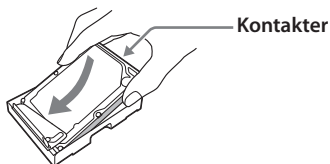


2 Hold harddisken forsiktig, og snu den og monteringsbraketten opp ned.

Plasser den på en myk, tørr klut. Ikke trykk ned med kraft på harddisken.

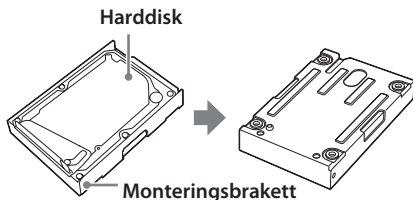

3 Fest harddisken på monteringsbraketten med sølvskruene.

Hold gummi-innleggene på skruehullene til monteringsbraketten mens du setter skruene i monteringsbraketten.

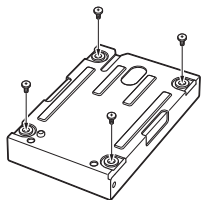

Installere harddisken i PS3™-systemet


1 Trykk på av/på-knappen for å slå av PS3™-systemet.

Strømindikatorene lyser kontinuerlig rødt, og systemet går i standbymodus.

2 Koble fra strømledningen, og koble deretter de andre kablene fra systemet.

Av sikkerhetsgrunner må du koble strømledningen fra stikkontakten og deretter koble fra de andre kablene.


3 Skyv portdekslet for harddisken i pilens retning for å fjerne det.

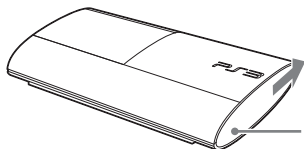


Portdeksel for harddisk

4 Sett harddisken inn i PS3™-systemet.

Sørg for at du setter harddisken helt inn i PS3™-systemet.

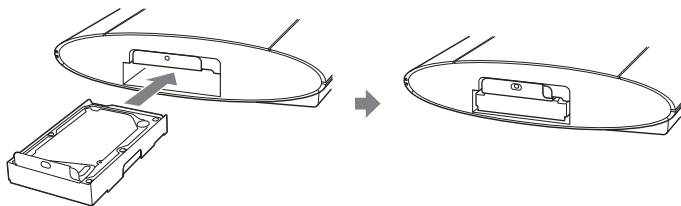

5 Installer harddisken i PS3™-systemet med en blå skrue.

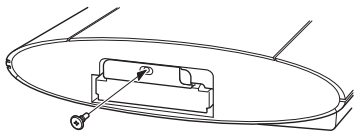

6 Fest portdekselet for harddisken.


Slik fjerner du harddisken fra PS3™-systemet

1 Fjern portdekselet for harddisken.

Følg trinn 1 til 3 under Installere harddisken i PS3™-systemet ovenfor.

2 Fjern harddisken fra PS3™-systemet.

- 1 Fjern den blå skruen.
- 2 Trekk høyre side av håndtaket mot deg, og dra i harddisken for å fjerne den.

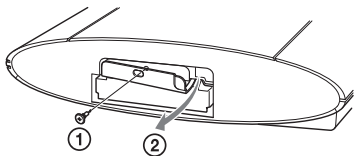

Kopiere data til harddisken

Slå på PS3™-systemet, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Data som ble lagret på PS3™-systemet før du installerte harddisken, kopieres til den installerte harddisken.

Merknad

Alle data som ble lagret på den installerte harddisken tidligere, blir slettet.

Tips

Du må sikkerhetskopierte data på PS3™-systemet før du installerer en harddiskstasjon hvis:

- Du skal erstatte harddiskstasjonen på et senere tidspunkt ved å feste en annen harddiskstasjon til monteringsbraketten.
- Du installerer en harddisk og monteringsbraketten på modellene i CECH-400xC-serien.

Dataene kan dermed gjenopprettes til harddiskstasjonen etter installeringen. Se i brukerhåndboken for å få mer informasjon (manuals.playstation.net/document/).

Spesifikasjoner

Mål (bredde × høyde × dybde)	Ca. 75 × 27 × 103 mm
Vekt	Ca. 49 g
Driftstemperatur	5–35 °C

Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere forvarsel.

GARANTI

Dette produktet dekkes i 12 måneder fra innkjøpsdatoen av produsentens garanti som er oppført i PS3™-systemets håndbok. Du finner alle detaljer i håndboken til PS3™-systemet.

Produsenten av dette produktet er Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan.

Den autoriserte representanten for produktsikkerhet i Europa er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.

Distribueres i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannia.

Produsert i Kina

"PS", "PlayStation" and "PS3" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

"SONY" and "SONY" are registered trademarks of Sony Corporation.



eu.playstation.com/ps3