

PlayStation®Move-bevegelsesk kontroll

Bruksanvisning

CECH-ZCM1E


Forholdsregler

Før du bruker dette produktet må du lese denne håndboken nøye og beholde den slik at du kan referere til den senere. Les også veiledningen for PlayStation®3-systemet.

- Unngå langvarig bruk av PS3™-systemet. Ta en pause på ett kvarter for hver time du spiller.
- Slutt å bruke systemet umiddelbart hvis du begynner å føle deg sliten eller hvis du får ubehag eller smerter i hendene eller armene mens du bruker bevegelsesk kontrollen. Hvis dette vedvarer må du kontakte en lege.
- Hvis du opplever noen av følgende helseproblemer må du slutte å bruke systemet umiddelbart. Hvis symptomene vedvarer må du kontakte lege.
 - Svimmelhet, kvalme, utmattelse eller symptomer som minner om reisesyke
 - Ubegag eller smerter i en del av kroppen, for eksempel øyne, ører, hender eller armer
- Dette produktet er kun ment for bruk med hendene.
- Vibrasjonsfunksjonen til dette produktet kan forverre skader. Ikke bruk vibrasjonsfunksjonen hvis du har sykdommer eller skader i skjelett, ledd eller muskler i hender eller armer.
- Ved bruk av bevegelsesk kontrollen må du unngå å holde kontrollen nærmere enn 20 cm fra ansiktet eller øynene.
- Snakk med lege før du bruker dette produktet dersom du har en eksisterende medisinsk lidelse.
- Hvis du kommer i kontakt med materiale fra et batteri som lekker må du gjøre følgende:
 - Hvis materialet havner i øynene, må du ikke gni. Skyll øynene umiddelbart med rent vann og oppsøk lege.
 - Hvis materialet kommer i kontakt med hud eller klær, skyller du området umiddelbart med rent vann. Kontakt lege hvis betennelse eller sårhet utvikler seg.

Advarsel

- Når du bruker bevegelsesk kontrollen må du være klar over følgende punkter. Hvis bevegelsesk kontrollen treffer en person eller et objekt, kan den forårsake skader.
 - Fest stroppen som følger med til bevegelsesk kontrollen og ha stroppen på håndleddet slik at den kan bidra til å forhindre at du mister grepet på bevegelsesk kontrollen.
 - Når du bruker bevegelsesk kontrollen må du holde godt fast i kontrollen for å forhindre at kontrollen blir kastet ved et uhell. Unngå også å svinge kontrollen med for mye kraft.
 - Når du bruker bevegelsesk kontrollen sammen med en PlayStation®Move-navigeringskontroll (selges separat) eller en DUALSHOCK3® trådløs håndkontroll (selges separat), må du holde kontrollen godt fast og unngå å svinge den med for mye kraft.
 - Før bruk må du forsikre deg om at du har nok plass rundt deg.

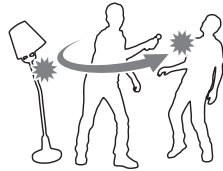


Bruk og håndtering

- Ikke hold for hardt i lyskulen eller sett objekter oppå den, da dette kan gjøre at den forandrer farge.
- Ikke utsett produktet for høye temperaturer, høy luftfuktighet eller direkte sollys.
- Ikke la produktet komme i kontakt med væsker.
- Ikke sett tunge objekter på produktet.
- Ikke kast eller slipp produktet eller utsett det for kraftig fysisk påvirkning på andre måter.
- Ikke berør kontaktene til bevegelsesk kontrollen.
- Ikke la væske, små partikler eller andre fremmedobjekter komme inn i bevegelsesk kontrollen.
- Følg veiledningen nedenfor for å forhindre at utsiden av produktet forringes eller blir misfarget.
 - Tørk av med en myk, tørr klut.
 - Ikke plasser gummi- eller vinylmaterialer på produktets utside over lengre tid.
 - Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier. Ikke tørk av med en rengjøringsklut som er behandlet med kjemikalier.
- Ikke la batteriet komme i kontakt med ild eller utsett det for ekstreme temperaturer som i direkte sollys, i et kjøretøy utsatt for sol eller nær en varmekilde.

Om PlayStation®Move-produkter

PlayStation®Move-produkter fungerer sammen for å spore og reagere på dine fysiske bevegelser for mer direkte og intuitiv operasjon.

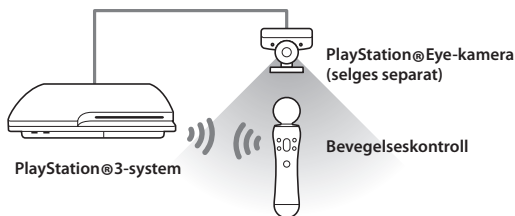


Hint


- PlayStation®Eye-kameraet (selges separat) registrerer lyskulen på bevegelsesk kontrollen for å følge bevegelsene dine.
- Lyskulen endrer farge etter programvarefunksjon og bruksforhold.
- Bevegelsesk kontrollen støtter vibrasjonsfunksjonen.
- Hvis TV-en som brukes har egne modi for spill, anbefales det at du bytter til en av disse modiene for bedre drift.

Delnavn


Fra forsiden

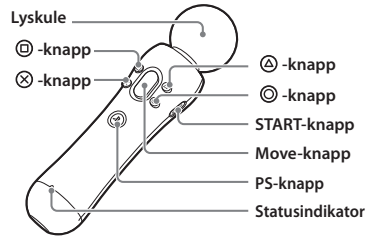

Fra baksiden

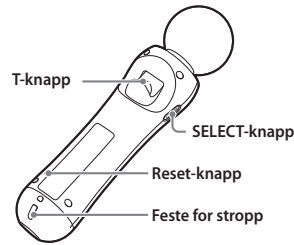


Fra bunnen

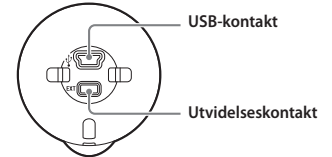

Forberede til bruk

Feste den medfølgende stroppen

Følg diagrammet for å feste stroppen.

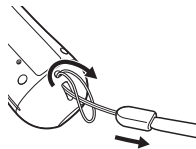

Sjekk versjonen til PS3™-systemprogramvaren

For å kunne bruke bevegelsesk kontrollen må PS3™-systemprogramvaren være versjon 3.70 eller nyere. Du kan sjekke hvilken systemprogramvareversjon du har ved å velge (Innstillinger) → (Systeminnstillinger) → [Systeminformasjon] på XMB™ (CrossMediaBar)-menyen på PS3™-systemet.

Par bevegelsesk kontrollen og PS3™-systemet

Før du kan bruke bevegelsesk kontrollen må du registrere eller "pare" bevegelsesk kontrollen og PS3™-systemet. Du må bare gjøre dette den første gangen du bruker bevegelsesk kontrollen.

- 1 Slå på PS3™-systemet.
- 2 Koble bevegelsesk kontrollen til PS3™-systemet med en USB-kabel.
- 3 Trykk på PS-knappen på bevegelsesk kontrollen. Bevegelsesk kontrollen pares med PS3™-systemet.

Hint

- En USB-kabel følger ikke med. Bruk USB-kabelen som følger med PS3™-systemet eller en hvilken som helst type A- mini-B-USB-kabel til å koble til eller lade opp produktet.
- Du kan bruke opptil fire bevegelsesk kontroller samtidig.
- Når en parret bevegelsesk kontroll brukes med et annet PS3™-system, fjernes paringen med det opprinnelige systemet. Par bevegelsesk kontrollen med systemet igjen hvis den har blitt brukt med et annet system.

Lade opp bevegelsesk kontrollen

For å kunne bruke bevegelsesk kontrollen må batteriet være ladet. Med PS3™-systemet på (power-indikatoren lyser sammenhengende grønt) kobler du bevegelsesk kontrollen til systemet med en USB-kabel. Statusindikatoren til bevegelsesk kontrollen blinker langsomt og ladingen starter. Statusindikatoren slutter å blinke når ladingen er fullført.

Hint

- Hvis du trykker på og holder nede PS-knappen på bevegelsesk kontrollen i minst ett sekund, kan du sjekke batteriladenivået på skjermen.
- Lad i et miljø der temperaturen ligger mellom 10° C og 30° C. Ladingen kan være mindre effektiv hvis den utføres i andre miljøer.
- Batteriets varighet kan variere avhengig av bruksforhold og miljøfaktorer.
- Batteriet har begrenset levetid. Batteriladingsvarighet synker gradvis med gjentatt bruk og alder. Batteriets levetid varierer også avhengig av oppbevaringsmetode, brukstilstand, miljø og andre faktorer.
- Hvis du ikke har planer om å bruke bevegelsesk kontrollen over lengre tid, anbefales det at du lader den helt opp minst én gang i året for å bidra til å vedlikeholde batteriets funksjonalitet.

Bruke bevegelsesk kontrollen

Sette opp PlayStation®Eye-kameraet

- 1 Still PlayStation®Eye-kameraet (selges separat) til vidvinkelvisning. Hvis kameraet ikke er stilt til vidvinkelvisning, vil ikke bevegelsesk kontrollen registreres slik den skal.



Still linsevinkelindikatoren slik at den er på linje med den blå linsevinkelindikatoren.

2 Koble kameraets USB-kontakt til en av USB-kontaktene på PS3™-systemet.

3 Plasser kameraet i sentrum av TV-skjermen.

Sett kameraet over eller under TV-skjermen.



Bruke kontrollen

Merknad


Ikke bruk bevegelseskontrollen mens den er tilkoblet PS3™-systemet med en USB-kabel, da dette begrenser bevegelse. Bruk på denne måten kan også resultere i skader på kontakten eller personskaade hvis USB-kabelen plutselig trekkes ut fra PS3™-systemet.

1 Slå på PS3™-systemet.

2 Trykk på PS-knappen på bevegelseskontrollen.

Et nummer tildeles bevegelseskontrollen automatisk.

3 Ta på stroppen på håndledet.

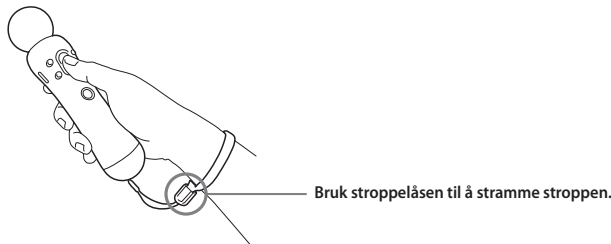

Bruk stropplåsen til å stramme stroppen.

Hint

- Hvis du trykker på T-knappen og holder den nede, kan du navigere i XMB™ (XrossMediaBar)-menyen ved å bevege bevegelseskontrollen. Trykk på Move-knappen eller ⓧ-knappen for å velge et element.
- Hvis du trykker på PS-knappen og holder den nede i minst ett sekund, kan du sjekke det tildelte kontrollnummeret på skjermen.
- Du avslutter et spill ved å trykke på PS-knappen på bevegelseskontrollen og så velge (Spill) ➔ (Avslutt spillet).

Justere innstillingene til bevegelseskontrollen

Du kan endre innstillinger for bevegelseskontrollen ved å velge (Innstillinger) ➔ (Tilbehørinnstilling) på XMB™ (XrossMediaBar)-menyen til PS3™-systemet.

- Tildele kontroller på nytt
Hvis en port eller et nummer for bevegelseskontrollen er angitt av programvaren, kan du bruke denne innstillingen til å tildele den aktuelle kontrollporten eller -nummeret.
- Vibrasjonsfunksjon for kontrollen
Du kan stille vibrasjonsfunksjonen til på eller av. Den er stilt til [På] som standard.

Hint

Du kan endre innstillinger mens du spiller ved å trykke på PS-knappen på bevegelseskontrollen. Velg (Innstillinger) ➔ (Tilbehørinnstilling) på XMB™ (XrossMediaBar)-menyen eller velg [Kontroller innstillinger] fra skjermen som vises når du trykker på PS-knappen.

Feilsøking

Gå gjennom denne delen hvis du har problemer med å bruke bevegelseskontrollen. Hvis problemet vedvarer, kan du besøke <http://eu.playstation.com/help-support>

Bevegelseskontrollen registreres ikke korrekt eller responsen er langsom.

- ➔ Det er mulig at bevegelseskontrollen ikke registreres korrekt hvis den brukes på et sted der lyset er for sterkt eller hvis den er utsatt for direkte sollys.
- ➔ Sjekk at det ikke finnes hindringer mellom PlayStation®Eye-kameraet og bevegelseskontrollen.
- ➔ Det er mulig at bevegelseskontrollen ikke registreres korrekt hvis den er for langt unna PlayStation®Eye-kameraet. anbefalt avstand mellom kameraet og bevegelseskontrollen er ca. 1 til 3 meter.
- ➔ Still PlayStation®Eye-kameraet til vidvinkelvisning (se "Sette opp PlayStation®Eye-kameraet").

Bevegelseskontrollen fungerer unormalt eller kan ikke brukes som tiltenkt.

- ➔ Prøv å tilbakestille bevegelseskontrollen ved å trykke på reset-knappen på baksiden av kontrollen med et objekt med en tynn spiss, som en penn.
- ➔ Sjekk at bevegelseskontrollen ikke brukes eller plasseres nær magnetiske kilder.
- ➔ Utfør kalibreringsoperasjonen på bevegelseskontrollens interne sensor. Velg (Innstillinger) ➔ (Tilbehørinnstilling) ➔ [Kalibrer bevegelseskontroll] på XMB™ (XrossMediaBar)-menyen. Følg veiledningen på skjermen for å fullføre operasjonen.

Bevegelseskontrollen virker ikke.

- ➔ Bevegelseskontrollen må pares med PS3™-systemet gjennom et kontrollnummer som tildeles av systemet eller programvaren. Med systemet på (power-indikatoren lyser sammenhengende grønt) kobler du sammen systemet og bevegelseskontrollen med en USB-kabel, og trykker på PS-knappen på bevegelseskontrollen.
- ➔ Sjekk ladingsnivået på bevegelseskontrollens batteri. Bevegelseskontrollen fungerer ikke hvis batteriet er utladet. Lad opp batteriet ved å koble bevegelseskontrollen til systemet med en USB-kabel.

Batteriet lader ikke eller lader seg ikke helt opp.

- ➔ Batteriet kan bare lades når PS3™-systemet er på (power-indikatoren lyser sammenhengende grønt).

Bevegelseskontrollen vibrerer ikke.

- ➔ Sjekk at [Vibrasjonsfunksjon for Kontrolleren] under (Innstillinger) ➔ (Tilbehørinnstilling) er stilt til [På].
- ➔ Det er mulig at programvaren ikke støtter vibrasjonsfunksjonen. Se bruksanvisningen for programvaren..

Spesifikasjoner

Strømforbruk	DC 5 V, 800 mA
Batteritype	Innebygd, oppladbart Lithium-ion-batteri
Batterispenning	DC 3,6 V
Batterikapasitet	1,320 mAh
Driftstemperatur	5°C – 35°C
Eksterne dimensjoner (ekskludert maksimal utstikkende del)	Ca. 200 mm x 46 mm (høyde x diameter)
Vekt	Ca. 145 g
Medfølgende elementer	Stropp (1), Bruksanvisning (dette dokumentet) (1)

Design og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.

GARANTI

Dette produktet dekkes i 12 måneder fra innkjøpsdato av produsentgarantien som er beskrevet i systemhåndboken for PS3™. Se systemhåndboken for PS3™ for fullstendige opplysninger.

Produsenten av dette produktet er Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.

Den autoriserte representanten for EMC og produksikkerhet i Europa er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Distribuertes i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannia.

Det er mulig at nasjonal eksportkontroll-lovgivning gjelder for dette produktet. Du må oppfylle kravene i slik lovgivning fullstendig og alle andre aktuelle lover i jurisdiksjonen i forhold til dette produktet.

“PS”, “PlayStation”, “PS3”, “(X)”, “(O)”, “(X)”, “(O)” and “DUALSHOCK” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

“XMB” and “xross media bar” are trademarks of Sony Corporation and Sony Computer Entertainment Inc.

“SONY” and “(S)” are registered trademarks of Sony Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



eu.playstation.com/ps3

