

SONY®



PS3™

PlayStation®3

NO

**DUALSHOCK®3-ladestasjon**  
**Brukerveiledning**

CECH-ZDC1E

## Forholdsregler

Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til PlayStation®3-systemet.

### Sikkerhet


- For din egen sikkerhet må du bare bruke AC-adapteren og strømledningen som følger med dette produktet. Andre typer kan forårsake brann, elektrisk støt eller feilfunksjon.
- Ikke koble strømledningen til en spenningstransformator eller omformer. Hvis strømledningen kobles til en spenningstransformator for utenlandsreise eller en omformer til bruk i bil, kan det oppstå varme i AC-adapteren og det kan medføre brannskader eller feil.
- Ikke la væske eller små gjenstander komme inn i produktet. Hvis det skjer, må du slutte å bruke produktet og koble det fra stikkkontakten øyeblikkelig.
- Produktet må aldri demonteres eller endres.
- Ikke utsett produktet for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys.
- Ikke la produktet bli liggende i en bil med vinduene lukket særlig i varmt vær.
- Ikke utsett produktet for støv, røyk eller damp.
- Ikke berør produktet med våte hender.
- Trekk strømledningen ut av stikkkontakten før du rengjør produktet, eller når du ikke skal bruke systemet over en lengre periode.
- Hold dette produktet utilgjengelig for små barn. Små barn kan svelge smådeler, eller snurre ledningene rundt seg selv, og dette kan medføre personskaade eller føre til en ulykke eller feilfunksjon.
- Ikke berør eller stikk fremmedlegemer inn i kontaktene på ladestasjonen.
- Ikke sving ladestasjonen, AC-adapteren eller strømledningen rundt etter kablene.

### Bruk og behandling

- Ikke berør kontaktene på ladestasjonen eller stikk fremmedlegemer inn i ladekontakten.
- Ikke sett tunge gjenstander på produktet.
- Ikke kast eller slipp produktet, og ikke utsett utstyret for kraftige fysiske støt.
- Ikke plasser produktet på et ustabil underlag eller på gulvet.
- Produktet og delene i det er laget av metall og plastmaterialer. Når du skal kaste produktet, må du følge gjeldende bestemmelser om riktig avfallshåndtering for slike materialer.
- Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre dette produktet. Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier. Ikke tørk med en kjemikaliebehandlet klut.


## Lader

- 1** Koble ladeadapteren til USB-kontakten på den trådløse DUALSHOCK®3/ SIXAXIS®-håndkontrollen (begge selges separat).

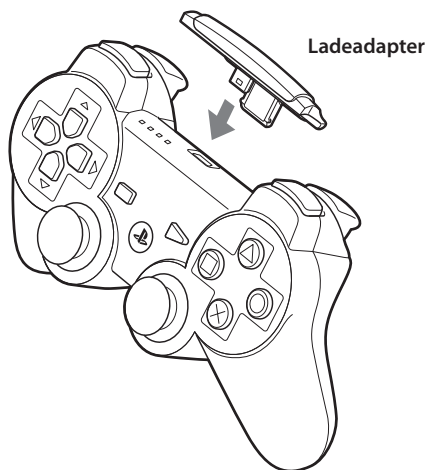

- 2** Koble den trådløse håndkontrollen til ladestasjonen.

Press forsiktig den trådløse håndkontrollen ned i ladekontakten til du hører et "klikk". Kontaktindikatorerne på kontrolleren begynner å blinke langsomt, og ladingen starter. Kontaktindikatorerne slutter å blinke når ladingen er ferdig.

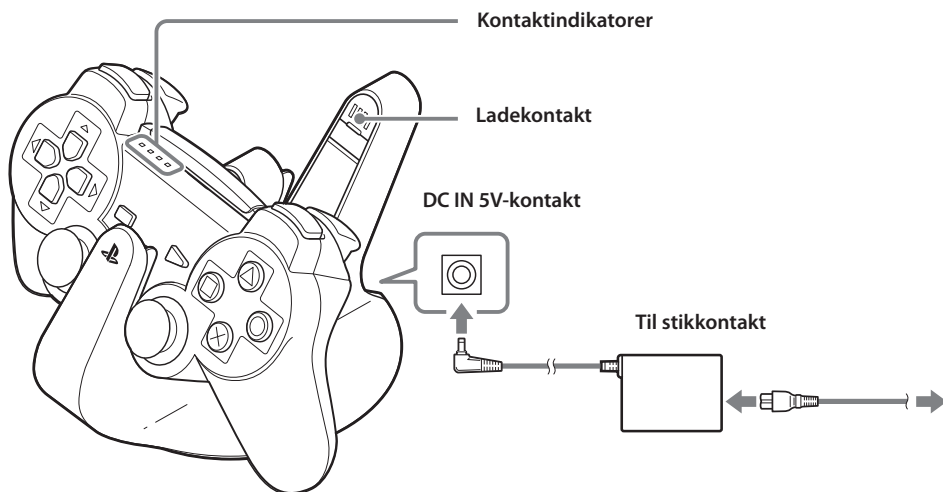

## Koble fra

Vipp den trådløse håndkontrollen mot deg, og koble den fra ladestasjonen.

## Tips

Du kan bruke den trådløse håndkontrollen uten å fjerne ladeadapteren.

## Beregne ladetiden for batteriet

Det tar ca. 2 timer og 30 minutter å lade den trådløse håndkontrollen når batteriet er helt tomt.

## Spesifikasjoner

<b>Inngang</b>	Ladestasjon: 5 V likestrøm AC-adapter: 100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
<b>Utgang</b>	AC-adapter: 5 V likestrøm, 1500 mA
<b>Ytre mål (b × h × d)</b>	Ladestasjon: Ca. 111,0 × 81,0 × 151,5 mm Ladeadapter: Ca. 62,5 × 24,0 × 21,5 mm
<b>Vekt</b>	Ladestasjon: Ca. 221 g Ladeadapter: Ca. 6 g
<b>Brukstemperatur</b>	5 °C – 35 °C
<b>Medfølgende deler</b>	Ladeadaptere (2), AC-adapter (1), strømledning (1), brukerveiledning (dette dokumentet) (1)

Design og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.

## GARANTI

Dette produktet dekkes i 12 måneder fra innkjøpsdato av produsentgarantien som er beskrevet i systemhåndboken for PS3™.

Se systemhåndboken for PS3™ for fullstendige opplysninger.

---

Produsenten av dette produktet er Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan.


Autorisert representant for EMC og produktsikkerhet i Europa er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.

Distribueres i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannia.

---



Hvis du ser dette symbolet på et av våre elektriske produkter eller emballasje, betyr det at dette elektriske produktet ikke må avhendes som vanlig husholdningsavfall i Europa. For å sikre korrekt avfallsbehandling av produktet, vennligst avhend i samsvar med gjeldende lokal lovgivning eller forskrifter for avhending av elektrisk utstyr. Hvis du gjør dette vil du bidra til å bevare naturressursene og forbedre miljøstandardene innen behandling og avhending av elektrisk avfall.

“”, “PlayStation”, “DUALSHOCK”, “SIXAXIS” og “   ” er registrerte varemerker og “” er et varemerke for Sony Computer Entertainment Inc.

“SONY” og “” er registrerte varemerker for Sony Corporation.

NO



[eu.playstation.com/ps3](http://eu.playstation.com/ps3)

