

SONY®



PS3™

PlayStation®3





NO

PlayStation®Move-skytetilbehør

Bruerveiledning

CECH-ZGA1E

7016627

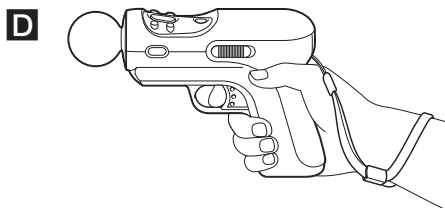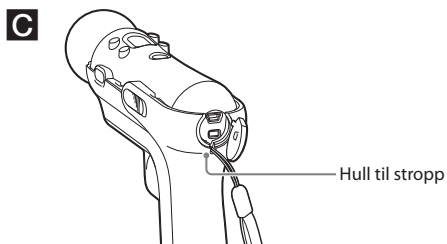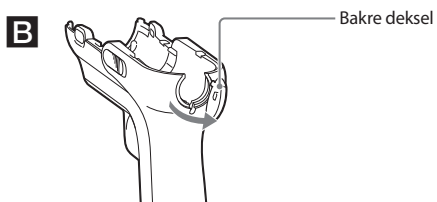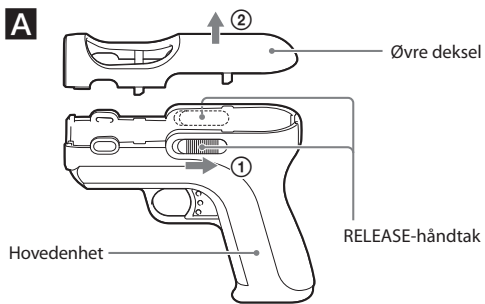

Forholdsregler

Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til PlayStation®3-systemet og til PlayStation®Move-bevegelseskontrollen. Foreldre eller foresatte bør lese disse veiledningene for små barn.

Forsiktig

- Skytetilbehøret kan bare brukes med PlayStation®Move-bevegelseskontrollen (selges separat) satt inn. Det kan ikke brukes separat. Ikke sett inn noe annet enn bevegelseskontrollen.

Bruk og behandling

- Ikke utsett produktet for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys.
- Ikke la produktet komme i kontakt med væske.
- Ikke plasser noen gjenstander på produktet. Ikke stå på produktet.
- Ikke kast eller slipp produktet, og ikke utsett utstyret for kraftige fysiske støt.
- Følg instruksjonene nedenfor for å motvirke at ytterflatene på produktet forringes eller misfarges.
 - Tørk med en myk, tørr klut.
 - Ikke plasser gummi- eller vinylmaterialer på produktet over lengre tid.
 - Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier. Ikke tørk med en kjemikaliebehandlet klut.
- Produktet må aldri demonteres eller endres.

Sette inn bevegelseskontrollen

Merknad

Når du bruker skytetilbehøret, må du alltid fjerne USB-kabelen.

- 1** Skyv **RELEASE**-håndtaket på begge sider samtidig når du skal fjerne øvre deksel (figur **A**).
- 2** Åpne bakre deksel (figur **B**).
- 3** Sett inn bevegelseskontrollen (figur **C**).
Trø stroppen gjennom hullet for stropp som sitter under bakre deksel.
- 4** Lukk det bakre dekselet.
- 5** Fest det øvre dekselet.
Plasser øvre deksel riktig på hovdeenheten, og fest det godt.
- 6** Bruk stroppen for bevegelseskontrollen rundt håndleddet (figur **D**).

Tips

Navigeringskontrollen kan ikke brukes sammen med dette produktet.

Spesifikasjoner

Ytre mål (eksklusive maksimalt utstikkende del)	Ca. 167 mm × 145 mm × 55 mm (lengde × høyde × bredde)
Vekt	Ca. 150 g

Design og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.

GARANTI

Hvis du vil ha mer informasjon om produsentens garanti, kan du se i brukerveiledningen til PlayStation®3-systemet.

Om nasjonal eksportkontroll

Dette produktet kan omfattes av lover om nasjonal eksportkontroll. Du må følge kravene i slike lover og i all annen gjeldende lovgivning i forhold til dette produktet fullstendig.


For kunder i Europa

Produsenten av dette produktet er Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-21 Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japan.

Autorisert representant for produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.

Distribueres i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannia.

“PS” og “PlayStation” er registrerte varemerker, og “PS3” er et varemerke for Sony Computer Entertainment Inc.

“SONY” og  er registrerte varemerker for Sony Corporation.

