

SONY®




PS3®

PlayStation®3

Blu-ray Disc™-fjernkontroll

Brukerhåndbok

CECH-ZRC1E

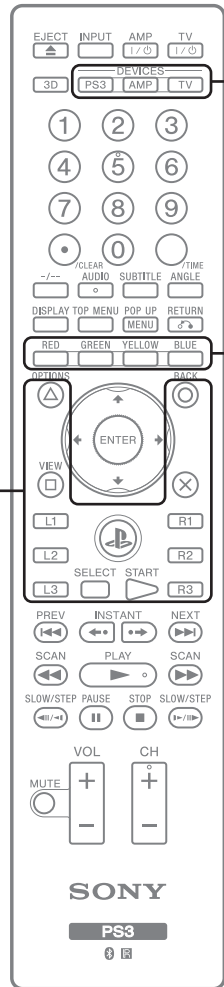

DEVICES-knapper

Fargeknapper

A

Forholdsregler

- Før du bruker dette produktet, bør du lese brukerhåndboken og legge den et trygt sted så du kan kikke i den senere hvis du trenger det. Les også instruksjonshåndboken til PlayStation®3-systemet.

Bruk av batteri


- Ikke berør ødelagte batterier eller batterier som lekker.
- Batterier må aldri komme i kontakt med ild.
- Hvis du kommer i kontakt med materialer fra et batteri som lekker må du gjøre følgende:
 - Hvis du får materialet i øynene må du ikke gni. Skyll øynene umiddelbart med rent vann og oppsøk legehjelp.
 - Hvis materialet kommer i kontakt med hud eller klær må du skylle området umiddelbart med rent vann. Oppsøk lege hvis du utvikler betennelsessymptomer eller smerter.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for små barn. Små barn kan svelge batterier eller små deler, noe som kan forårsake skader eller et uhell.
- Ikke bruk andre batterier enn de som er beskrevet, og bytt dem alltid med samme type batteri. Ikke bruk gamle og nye batterier om hverandre.
- Sett inn batteriene med pluss og minus i riktig retning.
- Fjern batteriene når de ikke lenger fungerer, eller hvis du skal legge vekk BD-fjernkontrollen i en lengre periode.

Bruk og håndtering

- Ikke utsett BD-fjernkontrollen for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys.
- Ikke la væske eller små partikler komme inn i produktet.
- Ikke sett tunge gjenstander på produktet.
- Ikke ta produktet fra hverandre eller modifier det.
- Ikke kast eller slipp produktet eller utsett det for harde støt.
- Ikke plasser gummi eller vinylmaterialer på utsiden av produktet i en lengre periode.
- Når du rengjør produktet bør du bruke en myk, tørr klut. Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier.

Hva du kan gjøre med BD-fjernkontrollen

- BD-fjernkontrollen bruker Bluetooth® trådløs teknologi til å styre PS3™-systemet og styre avspilling av vanlige typer diskmedier, blant annet Blu-ray Disc™-medier (BD-medier).
- Du kan også styre avspilling av direkteavspillingsmedier og styre avspilling av innhold som er lastet ned til PS3™-systemets HDD.
- Infrarød teknologi (IR) lar deg styre eksterne enheter som TV-en og AV-forsterkeren din*. For å kunne bruke IR må du peke IR-senderen på BD-fjernkontrollen direkte mot enheten. Sjekk at det ikke finnes hindringer mellom BD-fjernkontrollen og enheten.

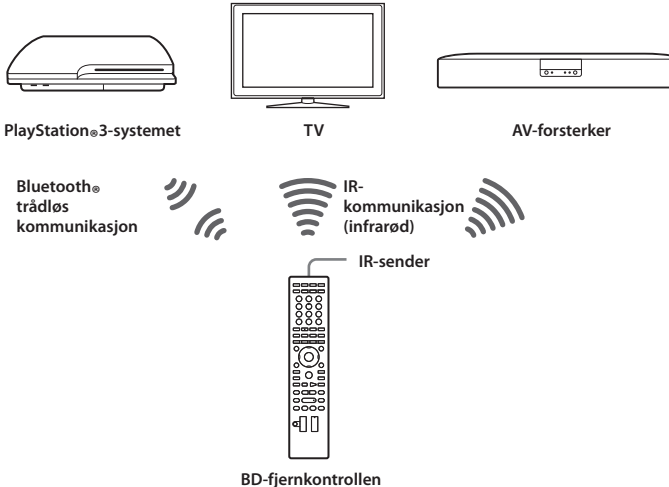

* Bare surround sound-systemet (CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B / CECH-ZVS1E) (selges separat) og AV-forsterkere produsert av Sony Corporation kan brukes.

Gjøre klar til bruk

Fjern batteridekselet fra baksiden av BD-fjernkontrollen og sett inn batteriene som følger med. Plasser batteriene i riktig posisjon.

Styre PS3™-systemet

Sjekk programversjonen til PS3™-systemet

For å kunne bruke BD-fjernkontrollen må PS3™-systemprogramvaren være versjon 3.60 eller nyere. Du kan sjekke hvilken systemprogramversjon som kjøres ved å velge (Innstillinger) ➔ (Systeminnstilling) ➔ [Systeminformasjon] på XMB™-menyen (XrossMediaBar) på PS3™-systemet.

Registrere BD-fjernkontrollen med et PS3™-system

Denne handlingen utføres bare én gang, når du bruker BD-fjernkontrollen for første gang.

1 Skru på PS3™-systemet.

2 Fra PS3™-systemets XMB™-meny velger du (Innstillinger) ➔ (Tilbehørinnstilling) ➔ [Registrer BD-fjernkontroll] og trykk så på (X)-knappen.

3 Følg veiledningen på skjermen for å registrere BD-fjernkontrollen.

Hint

- Du finner de nyeste bruksveiledningene i PS3™-systemets brukerveiledning (eu.playstation.com/manuals).
- Bare én BD-fjernkontroll av gangen kan være registrert på et PS3™-system.
- Når du registrerer BD-fjernkontrollen med et annet PS3™-system slettes registreringen med det opprinnelige PS3™-systemet. Hvis du vil bruke BD-fjernkontrollen med det opprinnelige PS3™-systemet må du registrere enheten på nytt.

Slik bruker du BD-fjernkontrollen

DEVICES-knapper

Bytt mellom enheter

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| PS3-system-knapp | Bytt BD-fjernkontrollen til å styre PS3™-systemet. |
| AMP-knapp | Bytt BD-fjernkontrollen til å styre en AV-forsterker. |
| TV-knapp | Bytt BD-fjernkontrollen til å styre en TV. |

Knapper til styring av et PS3™-system, en TV eller en AV-forsterker

Ikonene i tabellen nedenfor betyr følgende:

PS3 Brukes til å styre PS3™-systemet.

TV Brukes til å styre TV.

AMP Brukes til å styre AV-forsterker.

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INPUT-knapp* | TV AMP Bytte video-input på TVer og lyd-input i AV-forsterkere. |
| I / ⏻ AMP-knapp | AMP Slå AV-forsterkeren på og av. |
| I / ⏻ TV-knapp | TV Slå TVen på og av. |
| 3D-knapp | TV Bytt mellom 2D- og 3D-modus på TVen. Bruken varierer avhengig av hvilken TV som brukes. |
| tallknapper | PS3 TV Skriv inn tall. |
| •/CLEAR-knapp | PS3 TV Slett tall som ble skrevet inn. TV Oppgi desimaltegn for en underkanal på digital-TV. |
| TIME-knapp | PS3 Vis forløpt tid eller gjenstående tid for en tittel eller et kapittel. TV Bekreft kanalnummeret som ble oppgitt. |
| -/ -knapp | PS3 TV Oppgi kanaler med to eller flere tall. |
| AUDIO-knapp | PS3 TV Bytt lyd. |
| SUBTITLE-knapp | PS3 TV Bytt tekstespråk. |
| ANGLE-knapp | PS3 Bytt visningsvinkler på BD-er som har flere vinkler innspilt for samme scene. TV Bytt til visning i bredmodus. |
| DISPLAY-knapp | PS3 TV Vis status for og informasjon om innholdet som avspilles. AMP Bytt innstillinger for visningsvinduet. |

| | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOP MENU-knapp | PS3 TV AMP Visé menyen. |
| POP UP/MENU-knapp | PS3 TV Visé popup-menyen eller menyen. |
| RETURN-knapp | PS3 TV AMP Gå tilbake til forrige skjerm. |
| fargeknapper | PS3 TV Utfør funksjoner som er tildelt hver knapp. Tildelte funksjoner varierer avhengig av innholdet som spilles av. |
| retningsknapper | PS3 TV AMP Velg element. |
| ENTER-knapp | PS3 TV AMP Bekrefter valget. Utfører samme handling som hvis du trykker på ⊗ -knappen på DUALSHOCK®3 trådløs håndkontroll (selges separat). |
| MUTE-knapp* | TV AMP Slå av lyden. |
| VOL +/-knapp* | TV AMP Justere lydnivået. |
| CH +/-knapp | PS3 TV Bytte kanal. AMP Ved styring av AV-forsterker endrer den lydfeltet. |

* Du må ikke trykke på en DEVICES-knapp for å styre TVen eller AV-forsterkeren mens du bruker PS3™-systemet.

Knapper til styring av PS3™-systemet.

Disse knappene kan ikke brukes til å styre en TV eller AV-forsterker.

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▲ EJECT-knapp | Mat ut disken. |
| [A] -knappekonfigurasjon (se i diagram [A]) | Knappene utfører samme handlinger som knappene på en trådløs håndkontroll. |
| ▶ PLAY-knapp | Start avspilling. |
| ▯▯ PAUSE-knapp | Stopp avspilling midlertidig. |
| ■ STOP-knapp | Stopp avspilling. |
| ⏮ PREV-, ⏭ NEXT-knapp | Gå til forrige eller neste kapittel. |
| ⬅ • INSTANT, ➡ INSTANT-knapper | Gå tilbake eller frem 15 sekunder. Antallet sekunder kan variere avhengig av program. |
| ⏪ SCAN, ⏩ SCAN-knapper | Hurtigavspilling bakover og fremover. Avspillingshastigheten endres hver gang du trykker på knappen. |
| ◀ /◀ SLOW/STEP, ▶ /▶ SLOW/STEP-knapper | Spill av innhold ett bilde av gangen. Hvis du trykker og holder inne knappen, spilles innholdet i sakte film. |

Hint

- Avhengig av produktet som styres er det mulig av BD-fjernkontrollen ikke styrer enkelte funksjoner. Det er mulig at noen knapper ikke fungerer eller at noen knapper har en annen funksjon enn den som er oppgitt.
- Noe innhold kan ha bestemte avspillingsvilkår som er bestemt av innholdsutvikleren. I slike tilfeller vil noen av funksjonene ikke være tilgjengelige.
- Du slår på PS3™-systemet via BD-fjernkontrollen ved å trykke på PS3-system-knappen og så trykke på en hvilken som helst knapp som brukes til å styre PS3™-systemet.

Hvis det er dårlig batteri

Når det er lite strøm igjen i batteriet er det mulig at fjernkontrollen ikke fungerer slik den skal eller at avstanden du kan bruke fjernkontrollen fra reduseres. Hvis dette skjer bør du bytte ut begge batteriene med nye batterier.

Styre en TV eller AV-forsterker

Du kan bruke BD-fjernkontrollen til å styre en TV eller AV-forsterker. Still inn fjernkontrollkoden slik at den samsvarer med produktet du vil bruke. For andre TV-merker enn Sony må du først stille inn fjernkontrollkoden (se listene nedenfor). BD-fjernkontrollen leveres innstilt til bruk med TVer og AV-forsterkere produsert av Sony.

1 Trykk på CLEAR-knappen mens du trykker på en DEVICES-knapp og holder den inne. Trykk på TV-knappen for en TV eller AMP-knappen for en AV-forsterker.

2 Oppgi fjernkontrollkoden med tre siffer mens DEVICES-knappen blinker. Prøv hver kode i rekkefølge og velg en kode som lar deg styre TVen eller AV-forsterkeren med BD-fjernkontrollen.

3 Trykk på ENTER-knappen.

Når fjernkontrollkoden for TV eller AV-forsterker er innstilt, lyser DEVICES-knappen sammenhengende. Sjekk at du kan styre TVen eller forsterkeren med fjernkontrollen.

Innstilling av fjernkontrollkode for en TV som ikke står på listen over produsenter

For TVer som ikke står på listen kan du oppgi fjernkontrollkoden manuelt slik at du kan styre TVen med BD-fjernkontrollen.

1 Trykk på CLEAR-knappen mens du trykker på |/⏻ TV-knappen og holder den inne. TV-knappen blinker.

2 Trykk på CH +-knappen og |/⏻ TV-knappen på BD-fjernkontrollen etter hverandre. Du kan gå oppover i tallene med CH +-knappen og nedover med CH – -knappen.

3 Trykk på ENTER-knappen. Når TV-fjernkontrollkoden er innstilt lyser TV-knappen. Sjekk at du kan styre TVen med fjernkontrollen.

Hvis nummeret ikke ble innstilt

Under trinn 3, hvis DEVICES-knappen blinker fem ganger rett etter hverandre eller du ikke kan styre TVen eller AV-forsterkeren etter at du har oppgitt koden, må du prøve igjen fra trinn 1 med en annen kode.

Gjenopprette innstillingene til standardverdiene

Du kan slette alle egendefinerte innstillinger og gjenopprette innstillingene til standardverdiene.

1 Trykk på og hold inne følgende knapper i vist rekkefølge: MUTE-knappen ➡ /CLEAR-knappen ➡ ENTER-knappen

Alle DEVICES-knapper lyser og innstillingene blir tilbakestilt til standardverdiene.

Spesifikasjoner

| | |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Strømforsyning | AAA-batterier (2) |
| Ytre mål | Ca. 50 × 230 × 19,5 mm (b × h × d) |
| Brukstemperatur | 5 °C – 35 °C |

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.</p> |
| <p>GARANTI</p> <p>Dette produktet dekkes av produsentens garanti, som beskrevet i PS3™-systemets håndbok, i 12 måneder fra innkjøpsdato. Du finner alle opplysninger i PS3™-systemets håndbok.</p> |
| <p>PRODUKT</p> <p>Produsenten av dette produktet er Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserte representanten for EMC og produktsikkerhet i Europa er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Distribueres i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP.</p> |
| <p>Det kan hende at produktet faller inn under lover om nasjonale eksportbegrensinger. Du må følge alle slike lover og alle andre lover som kan ha relevans for produktet.</p> |

| Produsent | Fjernkontrollkode |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SONY | 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417 |
| A | |
| AKAI | 456 |
| AIWA | 443, 444 |
| Audiosonic | 561 |
| B | |
| B&O | 553 |
| Blaupunkt | 551 |
| Brionvega | 536, 537 |
| BUSH | 542, 543 |
| C | |
| Crown | 457, 458 |
| D | |
| Daewoo | 473, 474, 475, 476 |
| Dual | 552 |
| E | |
| Emerson | 505 |
| F | |
| Fenner | 538, 539 |
| Ferguson | 529, 530 |
| G | |
| Goldstar | 472 |
| Goodmans | 540, 541 |
| Grundig | 517, 518, 519, 520, 521 |
| H | |
| Hansol | 559 |
| Hitachi | 427, 428, 429, 430, 431 |
| Hoher | 549 |
| Hyper | 556 |
| I | |
| Inno-Hit | 449 |
| Irradio | 554 |
| J | |
| JVC | 436, 437, 438 |
| K | |
| Kendo | 455 |
| L | |
| Lenco | 547 |
| LG | 469, 470, 471 |
| LOEWE | 544, 545 |
| Luxor | 555 |
| M | |
| Mark | 557 |
| Matsui | 450, 451, 452, 453, 454 |
| Mitsubishi | 432, 433, 434, 435 |
| Mivar | 522, 523 |
| N | |
| NEC | 446 |
| Nokia | 509, 510, 511, 512, 513, 514 |
| Nordmende | 531, 532, 533 |
| O | |
| Oceanic | 514 |
| Okano | 450 |
| ORION | 447, 448 |
| P | |
| Panasonic | 418, 419, 420, 421, 422 |

| Produsent | Fjernkontrollkode |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Philips | 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508 |
| Pioneer | 445 |
| R | |
| Roadstar | 426, 560 |
| S | |
| SABA | 526, 527, 528 |
| SAMSUNG | 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468 |
| Sanyo | 439, 440 |
| Schneider | 546, 547, 548 |
| Seleco | 524, 525 |
| SEG | 505, 547 |
| Sharp | 441, 442 |
| T | |
| Telfunken | 526, 534, 535 |
| Thomson | 515, 516 |
| Toshiba | 423, 424, 425, 426 |
| U | |
| UNITED | 549, 550 |
| V | |
| VIETA | 558 |



Når du ser et av disse symbolene på de elektriske produktene våre, på batteriene eller på emballasjen, indikerer det at det elektriske produktet eller batteriet ikke skal kastes som vanlig søppel i Europa. Produktet eller batteriet skal kasseres i tråd med lokale lover eller krav for avfallshåndtering i forbindelse med elektriske produkter og batterier. Når du gjør dette, hjelper du til med å verne naturressurser og forbedre standardene innen miljøvern. Dette symbolet kan brukes på batterier kombinert med andre kjemiske symboler. De kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) vises dersom batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller mer enn 0,004 % bly.

Liste over innstillingsnummer for AV-forsterkere

| Produsent | Fjernkontrollkode |
|-----------|-------------------|
| SONY | 601, 602, 603 |



“PS” “PlayStation”, “PS3”, “△⊙×□” and DUALSHOCK are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

“XMB” and “cross media bar” are trademarks of Sony Corporation and Sony Computer Entertainment Inc.

“SONY” and “PS” are registered trademarks of Sony Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

“Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association.



eu.playstation.com/ps3