

SONY®



PS3™

PlayStation®3

NO

PlayStation®Move skarpskytter


Bruerveiledning

CECHYA-ZRA1E


7017291


Delenavn

Vist fra siden

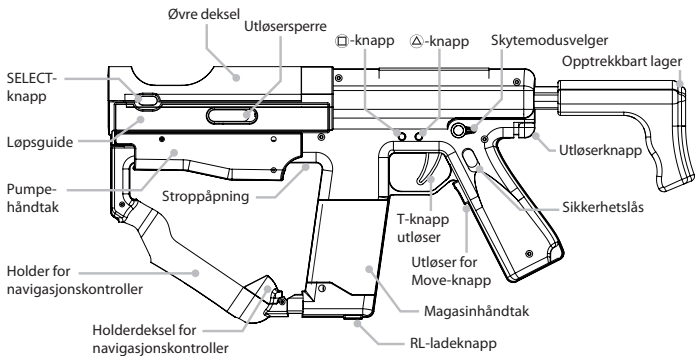


Vist forfra

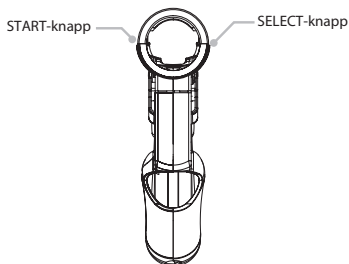


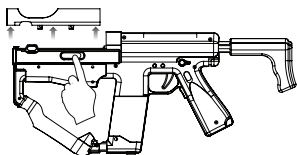


A

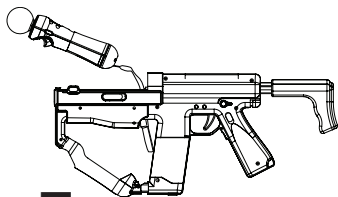


B

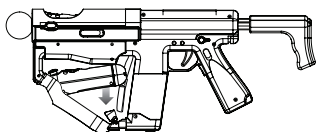


C

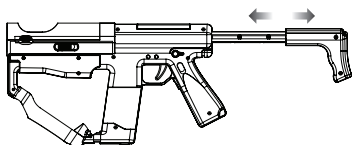

D

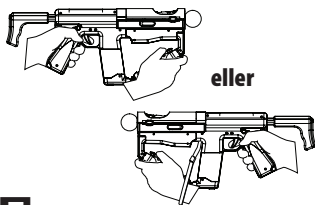

E

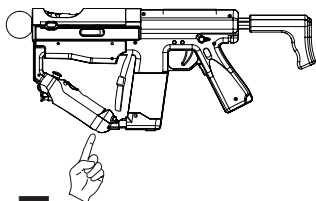

F

Forholdsregler

Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til PlayStation®3-systemet, PlayStation®Move-bevegelseskontrollen og PlayStation®Move-navigasjonskontrollen. Foreldre eller foresatte bør lese disse veiledningene for små barn.

Forsiktig

- Skarpskyttertillbehøret kan bare brukes med PlayStation®Move-bevegelseskontrollen og PlayStation®Move-navigasjonskontrollen (selges separat) satt inn. Det kan ikke brukes separat. Ikke sett inn noe annet enn bevegelseskontrollen og navigasjonskontrollen.

Bruk og behandling

- Ikke utsett produktet for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys.
- Ikke la produktet komme i kontakt med væske.
- Ikke plasser objekter oppå produktet. Ikke stå på produktet.
- Ikke kast eller slipp produktet, og ikke utsett utstyret for kraftige fysiske støt.
- Følg instruksjonene nedenfor for å motvirke at ytterflatene på produktet forringes eller misfarges.
 - Tørk med en myk, tørr klut.
 - Ikke plasser gummi- eller vinylmaterialer på produktet over lengre tid.
 - Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier. Ikke tørk med en kjemikaliebehandlet klut.
- Produktet må aldri demonteres eller endres.

Sette inn bevegelseskontrollen og navigasjonskontrollen

Merknad: Ikke prøv å sette inn noen av kontrollene mens en USB-kabel er tilkoblet.

- 1 Skyv utløserperren på begge sider samtidig slik at du kan fjerne det øvre dekselet på løpsguiden (figur A).**
- 2 Sett inn bevegelseskontrollen i løpsguiden (figur B).**
 - Trø håndleddsstroppen til bevegelseskontrollen gjennom sporet i løpsguiden.
 - Plasser kulen over kanten på løpsguiden og juster bevegelseskontrollens utvidelseskontakt med kontakten i løpsguiden.
 - Plasser bevegelseskontrollen trygt inn i løpsguiden, pass på at utvidelseskontakten til bevegelseskontrollen kobles trygt til kontakten i løpsguiden.
- 3 Fest det øvre dekselet.**

4 Sett navigasjonskontrollen inn i holderen for navigasjonskontrolleren (figur C).

- Åpne holderdekselet for navigasjonskontrolleren.
- Plasser navigasjonskontrollen slik at de to små hullene nederst på kabinettet stemmer overens med pinnene på holderen. Hold navigasjonskontrollen diagonalt og sett toppen av den inn i holderen og skyv den nederste delen ned slik at den sitter godt på pinnene i holderen.

5 Lukk holderdekselet for navigasjonskontrolleren.

Bruke skarpskytteren

1 Du justerer lengden på skjeftet ved å trykke på utløserknappen og trekke skjeftet ut eller skyve det inn til det har lengden du ønsker (figur D).

Når du trekker skjeftet ut må du høre etter klikkelydene som angir de sikre stansestedene.

2 Du kan bruke navigasjonskontrollen med høyre eller venstre hånd, og bruke den frie hånden til å bruke T-knapputløseren (figur E).

Ha håndleddsstroppen til bevegelseskontrollen rundt håndleddet på hånden du bruker navigasjonskontrollen med.

(Valgfritt) Du kan låse Move-knapputløseren slik at den ikke kan brukes ved å skyve sikkerhetslåsen, som du finner på begge sider av skarpskytteren, til nederste stilling. (Knappen på den andre siden flyttes til nederste stilling automatisk) Du kan låse opp Move-knapputløseren igjen ved å flytte sikkerhetslåsen tilbake til øverste stilling.

3 Du finner informasjon om knappkontroll i spillet i brukerveiledningen til spillet.

Fjerne bevegelses- og navigasjonskontrollene

1 Ta ut navigasjonskontrollen fra holderen for navigasjonskontrolleren (figur F).

- Åpne holderdekselet for navigasjonskontrolleren.
- Dytt fingeren gjennom hullet på undersiden av holderen slik at navigasjonskontrollen frigjøres.
- Lukk holderdekselet for navigasjonskontrolleren.

2 Fjern bevegelseskontrollen fra løpsguiden.

- Skyv utløserperren på begge sider samtidig slik at det øvre dekelet på løpsguiden fjernes.
- Løft kuleenden av bevegelseskontrollen først og dra for å fjerne bevegelseskontrollen.

- Løsne håndleddsstroppen til bevegelseskontrollen fra sporet i løpsguiden.
- Sett på plass det øvre dekselet igjen.

Spesifikasjoner

Strømforbruk	DC 3,2 V, 5 mA
Ytre mål (med tilbaketrekkbart skjefte lukket)	479,18 mm x 211,57 mm x 56,91 mm (lengde x høyde x dybde)
Vekt	Ca. 630 g

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

GARANTI

Dette produktet dekkes i 12 måneder fra innkjøpsdato av produsentgarantien som er beskrevet i systemhåndboken for PS3™.

Se systemhåndboken for PS3™ for fullstendige opplysninger.

Produsenten av dette produktet er Weifang Goertek Electronics Co., Ltd., Dongfang North Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, Kina.


Distribueres i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.



Der du ser ett av disse symbolene på ett av våre elektriske produkter, batterier eller emballasje betyr det at det aktuelle elektriske produktet eller batteriet ikke må kastes som vanlig avfall i Europa. Sikre korrekt håndtering av produktet og batteriet ved å kaste dem i henhold til relevant lokal lovgivning eller krav for kasting av elektrisk utstyr/batterier. Ved å gjøre dette bidrar du til å konservere naturressurser og forbedre standarden for miljøbeskyttelse med hensyn til behandling og kasting av elektrisk avfall.

“PS” og “PlayStation” er registrerte varemerker for Sony Computer Entertainment Inc.

“PS3” er et varemerke for Sony Computer Entertainment Inc.

“SONY” og “” er registrerte varemerker for Sony Corporation.

SONY



COMPUTER ENTERTAINMENT © 2010 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.