

# PS3

PlayStation®3



## **PlayStation®Move-bilratt**


Brukerveiledning

**CECHYA-ZWA1**

**7019810**


## Delenavn

### Vist forfra

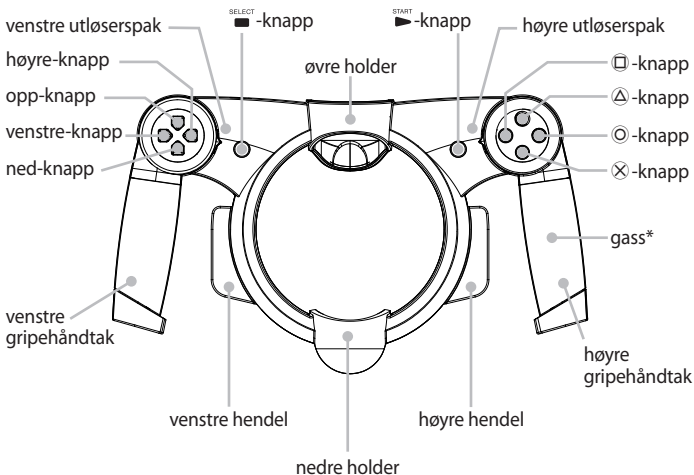


\* Gassen styres ved å vri på den, ettersom den er beregnet på bruk med motosykkelspill med gripehåndtakene ute.

### Vist bakfra

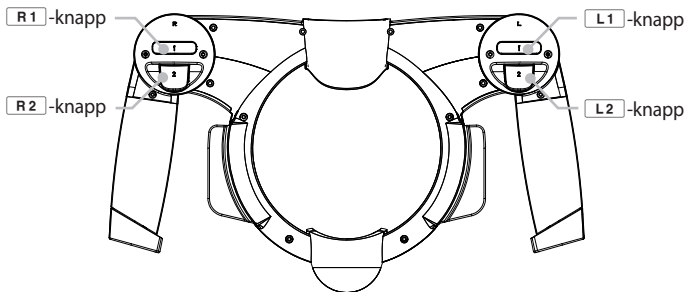

## Detaljert visning

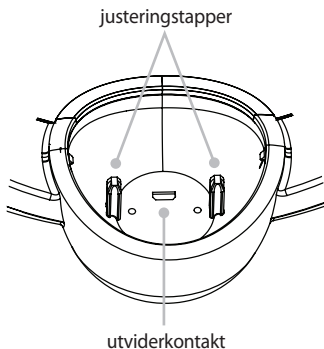

## Forholdsregler

Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til PlayStation®3-systemet og PlayStation®Move-bevegelseskontrollen. Foreldre eller foresatte bør lese disse veiledningene for små barn.

### Viktig

- PlayStation®Move-bilrattet kan bare brukes med PlayStation®Move-bevegelseskontrollen (selges separat) satt inn. Det kan ikke brukes separat. Ikke sett inn noe annet enn bevegelseskontrollen.

### Bruk og behandling

- Ikke utsett produktet for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys.
- Ikke la produktet komme i kontakt med væske.
- Ikke plasser objekter oppå produktet. Ikke stå på produktet.
- Ikke kast eller slipp produktet, og ikke utsett utstyret for kraftige fysiske støt.
- Følg instruksjonene nedenfor for å motvirke at ytterflatene på produktet forringes eller misfarges.
  - Tørk med en myk, tørr klut.
  - Ikke plasser gummi- eller vinylmaterialer på produktet over lengre tid.
  - Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier. Ikke tørk med en kjemikaliebehandlet klut.
- Produktet må aldri demonteres eller endres.


- Når du skal ta bevegelseskontrollen ut av PlayStation®Move-bilrattet, må du aldri dra i lyskulen. Bruk alltid håndtaket på bevegelseskontrollen til å trekke den ut av den nedre holderen på bilrattet.

## Sette inn bevegelseskontrollen

**Merknad:** Ikke prøv å sette inn bevegelseskontrollen mens en USB-kabel er tilkoblet.

- 1** Sett inn bevegelseskontrollen i den øvre holderen.
- 2** Sett bevegelseskontrollen ordentlig inn i den nedre holderen slik at justeringstappene går inn i monteringshullene og kontakten går inn i utvidelseskontakten i bevegelseskontrollen.

Når du skal sette bevegelseskontrollen inn i bilrattet, holder du stroppen til side så den ikke kommer i veien for de fysiske eller elektriske tilkoblingene.

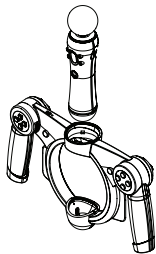

## Bruke PlayStation®Move-bilrattet

- 1** Bruk begge hendene på PlayStation®Move-bilrattet.
- 2** Ta gripehåndtakene inn og ut:
  - Skyv utløserspaken opp eller ned til gripehåndtaket beveger seg fritt.
  - Juster gripehåndtaket til ønsket stilling.
- 3** På [eu.playstation.com](http://eu.playstation.com) kan du se hvordan knappene på bilrattet er i forhold til standardkontroller i kompatible spill.

## Ta ut bevegelseskontrollen

- 1** Ta først tak i håndtaket på bevegelseskontrollen, og trekk den deretter av justeringstappene og kontakten. **IKKE** trekk i bevegelseskontrollens lyskule.
- 2** Løsne bevegelseskontrollen fra den øvre holderen.

## Spesifikasjoner

Strømforbruk	Maks. 0,32 W
Ytre mål	296,5 mm × 174 mm × 60 mm (bredde × høyde × dybde)
Vekt	Ca. 360 g

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Produsert i Kina

## GARANTI

Dette produktet dekkes av produsentgarantien i 12 måneder fra innkjøpsdato. For fullstendige opplysninger henvises det til garantien som følger med i PS3™-pakken.

---

Produsenten av dette produktet er Weifang Goertek Electronics Co., Ltd., Dongfang North Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, Kina.

Den autoriserte representanten for EMC og produktsikkerhet i Europa er Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannia.

Distribueres i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannia.

---

Det er mulig at nasjonal eksportkontroll-lovgivning gjelder for dette produktet. Du må oppfylle kravene i slik lovgivning fullstendig og alle andre aktuelle lover i jurisdiksjonen i forhold til dette produktet.


---



Når du ser et av disse symbolene på de elektriske produktene våre, på batteriene eller på emballasjen, indikerer det at det elektriske produktet eller batteriet ikke skal kastes som vanlig søppel i Europa. Produktet eller batteriet skal kasseres i tråd med lokale lover eller krav for avfallshåndtering i forbindelse med elektriske produkter og batterier. Når du gjør dette, hjelper du til med å verne naturressurser og forbedre standardene innen miljøbeskyttelse.

Dette symbolet kan brukes på batterier kombinert med andre kjemiske symboler. De kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) vises dersom batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller mer enn 0,004 % bly.



“PS”, “PlayStation” and “PS3” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.  
“SONY” and “” are registered trademarks of Sony Corporation.

