

SONY®



## DUALSHOCK®4 USB trådløs adapter

Brukerhåndbok

## Før bruk

Les denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse.

## Forholdsregler

### Sikkerhet

- Hold produktet utilgjengelig for små barn. Små barn kan skade produktet og føre til feilfunksjon, svelge små deler eller utilsiktet skadet seg selv eller andre.

### Bruk og håndtering

- Ikke la andre metallgjenstander komme i kontakt med produktets USB-kontakt.
- Ikke kast eller slipp produktet eller utsett det for fysiske støt.
- Ikke plasser gjenstander oppå produktet. Ikke stå på produktet.
- Ikke plasser produktet på overflater som er ustabile, skjeve eller utsatt for vibrering.
- Ikke få væske eller små deler inn i produktet.
- Ikke ta på produktet med våte hender.
- Ikke ta inni USB-kontakten eller sett inn fremmede gjenstander.
- Produktet må aldri demonteres eller endres.

## Utvendig beskyttelse

Følg instruksjonene nedenfor for å hindre at ytterflatene på produktet forringes eller blir misfarget.

- Ikke plasser gummi- eller vinylmaterialer på ytterflatene til produktet over lengre tid.
- Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre produktet. – Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier. Ikke tørk med en kjemikaliebehandlet klut.

## Lagringsveiledning

- Ikke utsett produktet for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys.
- Ikke legg igjen produktet i en bil med vinduene lukket, spesielt hvis det er varmt ute.
- Ikke utsett produktet for støv, røyk eller damp.

## Bruke den trådløse adapteren for første gang

Når du kobler den trådløse adapteren til en Windows®-PC eller Mac, kan du bruke en trådløs DUALSHOCK®4-kontroller til å kontrollere kompatible programmer.

Informasjon om kompatible programmer finner du på [playstation.com/ds4-adaptor](http://playstation.com/ds4-adaptor).

Du må pare kontrolleren med den trådløse adapteren når du bruker den for første gang.

### 1 Kontroller at den trådløse kontrolleren er avslått.


Hvis lyslisten er på, må du holde inne  (PS)-knappen til den slår seg av. Koble fra USB-kabelen hvis den er koblet til kontrolleren.

### 2 Sett den trådløse adapteren inn i USB-porten på Windows®-PC-en eller Mac-enheten.

Statusindikatoren til den trådløse adapteren blinker sakte.

### 3 Skyv den trådløse adapteren i den retningen som piler peker, i minst tre sekunder.

Statusindikatoren blinker raskt mens adapteren er i paremodus.

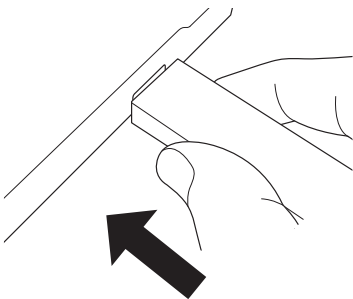

## 4 Trykk på og hold nede SHARE-knappen og (PS)-knappen på kontrolleren i minst tre sekunder.

Kontrollerens lyslist blinker når kontrolleren er i paremodus. Når paringen er fullført, lyser både den trådløse adapterens statusindikator og kontrolleren lyslist kontinuerlig.

### Tips

- Bare én kontrollert kan pares med den trådløse adapteren.
- Den trådløse adapteren kan ikke brukes til å koble en trådløs DUALSHOCK®4-kontroller til et PlayStation®4-system, PlayStation®Vita-system eller PlayStation®TV-system.

## Bruke en parett kontrollert

Følg trinnene nedenfor for å bruke en parett kontrollert med enheten din.

### 1 Sett den trådløse adapteren inn i USB-porten på enheten din.

Statusindikatoren til den trådløse adapteren blinker sakte.

### 2 Trykk på (PS)-knappen på kontrolleren.

Når enhetene er tilkoblet, lyser både den trådløse adapterens statusindikator og kontrolleren lyslist kontinuerlig.

### Tips

Hvis kontrolleren ikke kan kobles til den trådløse adapteren, kan du prøve følgende:

- Slå av kontrolleren og prøv å pare den igjen med den trådløse adapteren (adapteren er kanskje allerede parett med en annen kontrollert).
- Flytt kontrolleren nærmere adapteren. Kontroller at det ikke er noen fysiske hindringer som kan blokkere kommunikasjonen mellom dem.
- Flytt Wi-Fi-enheter i nærheten, som smarttelefoner og nettbrett, bort fra adapteren og kontrolleren, eller slå dem av.

## Statusindikator

Lysstatus	Adapterstatus
Kontinuerlig lys	I bruk
Blinker raskt	Paremodus
Blinker sakte	Venter på tilkobling

## Når adapteren ikke er i bruk

Fjern den trådløse adapteren fra enheten.

## Spesifikasjoner

<b>Nominell inngangseffekt</b>	DC 5 V, 100 mA
<b>Ytre mål</b>	Ca. 18 × 9 × 75 mm (bredde × høyde × dybde)
<b>Vekt</b>	Ca. 10 g
<b>Driftstemperatur</b>	5–35 °C
<b>Produksjonsland</b>	Kina

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

### **GARANTI**

Dette produktet dekkes av produsentens garanti i 12 måneder fra kjøpsdatoen. Se garantien som følger med i PS4™-pakken for å få fullstendige opplysninger.

---

Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importert i Europa og distribuert av Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Den autoriserte representanten for å utstede og administrere samsvarserklæringen er Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

---

## For kunder i Europa og Tyrkia.

### “Uformell samsvarserklæring” i henhold til R&TTE-direktivet

Sony Interactive Entertainment erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

For flere detaljer, vennligst se:

<http://www.compliance.sony.de/>



Hvis du ser dette symbolet på et av våre elektriske produkter eller emballasje, betyr det at dette elektriske produktet ikke må avhendes som vanlig husholdningsavfall i Europa og Tyrkia. For å sikre at produktet blir avhendet på riktig måte må de kasseres i tråd med lokale lover eller krav for avfallshåndtering i forbindelse med elektriske produkter. Brukte elektriske produkter kan også kasseres kostnadsfritt via forhandlere når du kjøper nye produkter av samme type. I tillegg kan større forhandlere i EU-land ta imot mindre brukte elektriske produkter kostnadsfritt. Spør den lokale forhandleren om denne tjenesten er tilgjengelig for de produktene som du ønsker å kaste. Når du gjør dette, hjelper du til med å verne naturressurser og forbedre standardene innen miljøbeskyttelse.



"PS", "PlayStation" og "DUALSHOCK" er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" og " " er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Corporation.

Windows is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



Sony  
Interactive  
Entertainment

