

SONY®



PS4™

## DUALSHOCK®4-ladestasjon

### Brukerhåndbok

CUH-ZDC1 E

7023314

### Forholdsregler

Før du bruker dette produktet, må du lese denne håndboken og håndboken til kompatibel programvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse.

### Sikkerhet


- Med tanke på din sikkerhet bør du bare bruke AC-adapteren og strømledningen som fulgte med dette produktet. Andre typer kan føre til brann, elektriske støt eller feil.
- Ikke koble strømledningen til en strømtransformator eller omformer. Hvis du kobler strømledningen til en strømtransformator for bruk i andre land, eller til en omformer for bruk i bil, kan det føre til at varme bygger seg opp i AC-adapteren. Dette kan føre til brannskader eller funksjonsfeil.
- Ikke få væske eller små deler inn i produktet. Hvis dette skjer, må du slutte å bruke produktet og koble det fra stikkontakten umiddelbart.
- Produktet må aldri demonteres eller endres.
- Ikke utsett produktet for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys.
- Ikke legg igjen produktet i en bil med vinduene lukket, spesielt hvis det er varmt ute.
- Ikke utsett produktet for støv, røyk eller damp.
- Ikke ta på produktet med våte hender.
- Koble strømledningen fra stikkontakten før rengjøring eller når du ikke kommer til å bruke produktet i lengre perioder.
- Hold dette produktet utilgjengelig for små barn. Små barn kan svelge små deler eller vikle ledningene rundt seg selv, noe som kan føre til personskader eller funksjonsfeil.
- Ikke sett fremmede objekter inn i kontaktene til ladestasjonen.
- Ikke sving ladestasjonen, AC-adapteren eller strømledningen i ledningene.

### Bruk og håndtering


- Ikke plasser tunge objekter på produktet.
- Ikke kast eller slipp produktet eller utsett det for fysiske støt.
- Ikke sett dette produktet på en ustabil overflate eller på gulvet.
- Produktet og delene er laget av metall og plast. Når du kaster produktet, må du følge lokale retningslinjer for kasting av slike materialer.
- Bruk en myk og tørr klut til å rengjøre dette produktet. Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier. Ikke tørk med en kjemisk behandlet klut.

### Lading

#### 1 Koble til den medfølgende AC-adapteren og strømledningen.

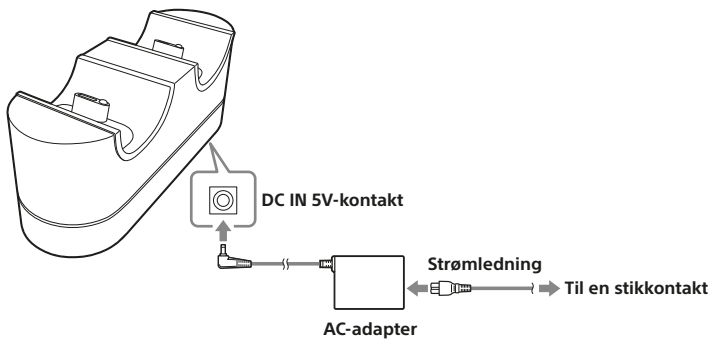

- 2 Koble den trådløse DUALSHOCK®4-kontrolleren til ladestasjonen.**  
Juster ladekontakten på ladestasjonen med tilleggsporten på kontrolleren, og trykk deretter på kontrolleren til det klikker. Lyslisten på kontrolleren blinker sakte oransje. Da begynner kontrolleren å lade. Når kontrolleren er ferdigladet, slås lyslisten av.

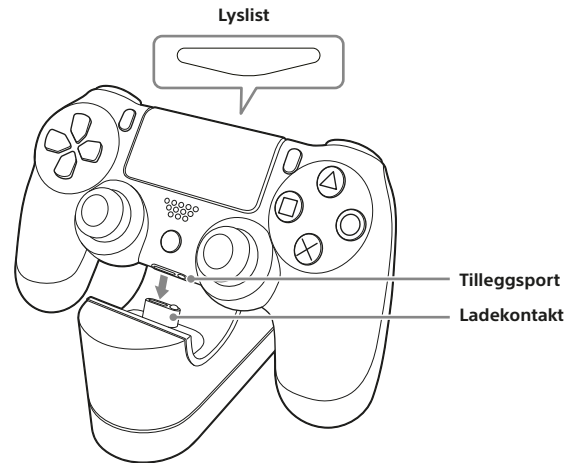

#### Slik fjerner du kontrolleren

Løft kontrolleren, og fjern den fra ladestasjonen.

#### Ca. ladetid

Det tar ca. to timer å lade kontrolleren når batteriet er helt utladet.

### Spesifikasjoner

<b>Kontakt</b>	Ladestasjon: DC 5 V AC-adapter: AC 100–240 V, 0,3 A, 50/60 Hz
<b>Utgang</b>	AC-adapter: DC 5 V, 2 A
<b>Ytre mål (b × h × d)</b>	Ca. 45,0 × 55,5 × 135,0 mm
<b>Vekt</b>	Ca. 230 g
<b>Driftstemperatur</b>	5–35 °C

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

### GARANTI

Dette produktet dekkes av produsentens garanti i 12 måneder fra kjøpsdatoen. Se garantien som følger med i PlayStation®4-pakken for å få fullstendige opplysninger.

Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.  
 Importert i Europa og distribuert av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.  
 Den autoriserte representanten for å utstede og administrere samsvarserklæringen er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.

Produsert i Kina



Hvis du ser dette symbolet på et av våre elektriske produkter eller emballasje, betyr det at dette elektriske produktet ikke må avhendes som vanlig husholdningsavfall i Europa og Tyrkia. For å sikre korrekt avfallsbehandling av produktet, vennligst avhend det i samsvar med gjeldende lokal lovgivning eller forskrifter for elektrisk avfall. Ved å gjøre dette bidrar du til å bevare naturressursene og forbedre miljøstandardene innen behandling og avhending av elektrisk avfall.

“PS”, “PlayStation”, “△○×□” and “DUALSHOCK” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. “PS4” is a trademark of the same company.

“SONY” and “PS” are registered trademarks of Sony Corporation.



eu.playstation.com/ps4

