



PS3[®]

PSVITA[™]

Trådløst stereohodesett 2.0

Brukerhåndbok



ADVARSEL

For å forhindre eventuell hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder.

Sikkerhet og forholdsregler

Les informasjonen i denne brukerhåndboken og på emballasjen nøye før du tar produktet i bruk. Les også instruksjonene til PlayStation®4-, PlayStation®3- og PlayStation®Vita-systemet. Behold all dokumentasjon for fremtidig bruk.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker dette produktet, kan du se: eu.playstation.com/support

Sikkerhet

- Overhold alle advarsler, forholdsregler og instruksjoner.
- KVELNINGSFARE – inneholder små deler. Må oppbevares utenfor rekkevidde for små barn.
- Slutt å bruke systemet umiddelbart hvis du begynner å føle deg trøtt, eller hvis du føler deg uvel eller har hodepine mens du bruker det trådløse stereohodesettet 2.0. Kontakt en lege hvis tilstanden vedvarer.
- Unngå langvarig bruk av det trådløse stereohodesettet 2.0. Ta en pause hvert 15. minutt.
- Man kan få permanent hørselstap hvis man bruker hodesettet på høyt lydnivå. Still lydnivået til et trygt nivå. Over tid kan gradvis høyere lyd begynne å høres normalt ut, men det kan være farlig for hørselen. Hvis du opplever ringing i ørene eller at tale begynner å høres uklart, må du avslutte lyttingen og få undersøkt hørselen. Jo høyere lydnivå, desto raskere kan hørselen bli påvirket. Slik beskytter du hørselen:
 - Bruk hodesettet på høyt lydnivå bare i en begrenset periode.
 - Unngå å skru opp lyden for å stenge ute støy i omgivelsene.
 - Skru ned lyden hvis du ikke kan høre andre snakke i nærheten.
- Hvis du føler at hodesettet irriterer huden, må du slutte å bruke det umiddelbart.

Bruk og håndtering

- Ikke utsett hodesettet for høye temperaturer, høy luftfuktighet eller direkte sollys.
- Ikke plasser tunge gjenstander på hodesettet.
- Ikke la væske eller små partikler komme inn i hodesettet.
- Ikke kast eller slipp hodesettet i bakken, og ikke utsett det for harde fysiske slag.
- Ikke ha gummi- eller vinylmaterialer på overflaten av hodesettet i en lengre periode.
- Bruk en myk og tørr klut til å rengjøre hodesettet med. Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier. Ikke tørk hodesettet med en kjemikaliebehandlet vaskeklut.
- Ikke demonter eller stikk noe inn i hodesettet. Dette kan skade de interne komponentene eller føre til personskader.

- Overhold alle skilt og instruksjoner som gir beskjed om at elektrisk utstyr eller radioprodukter må skrus av i bestemte områder, som på bensinstasjoner, sykehus, steder der det foregår sprengning, potensielt eksplosive atmosfærer og i fly.
- Batteriet som brukes i dette produktet, kan gi risiko for brann eller etseskader hvis det behandles feil. Ikke demonter det, utsett det for varme over 60° C eller brenn det.

MERK:


Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke monteres og brukes i henhold til instruksjonene, forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det kan imidlertid ikke garanteres at interferens ikke vil oppstå. Hvis utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan bestemmes ved å skru utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å bli kvitt interferensen gjennom å treffe ett eller flere av følgende tiltak:

- Vri på eller flytt mottaksantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en annen stikkontakt eller en annen strømkrets enn det som mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.


Det trådløse stereohodesettet 2.0 gir deg dynamisk lyd til underholdningsopplevelsen. Vær oppmerksom på at trådløse produkter kan bli påvirket av andre trådløse enheter i nærheten. Hvis det trådløse stereohodesettet 2.0 fungerer på en uventet måte, bør du kontakte oss før du leverer det tilbake til forhandleren. For mer informasjon kan du gå til eu.playstation.com/support.

Delenavn og funksjoner


Foran

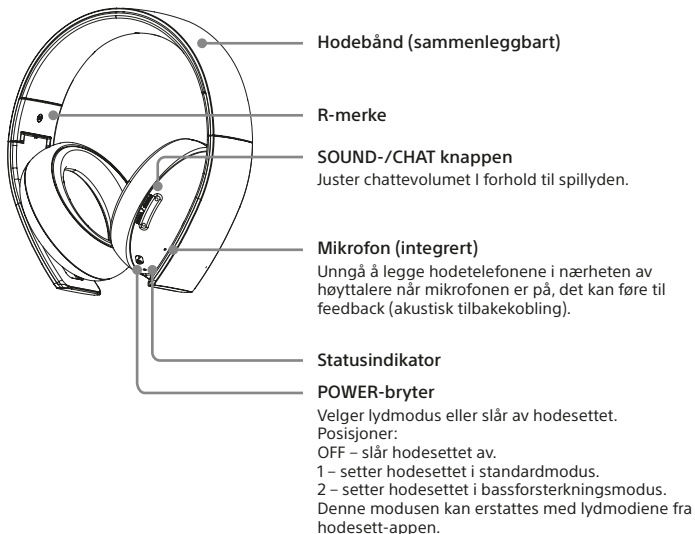

Ansiktsplater

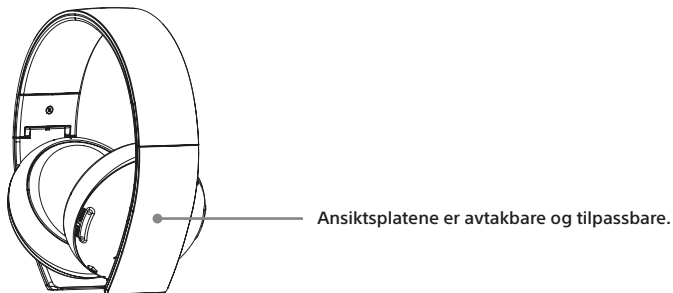

Bak

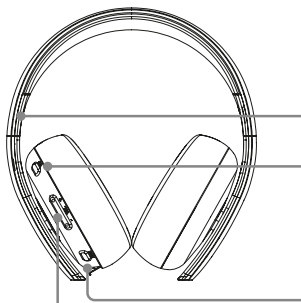

L-merke

VSS (Virtuell surroundlyd)-knapp

Den virtuelle surroundlydeffekten er på som standard. Trykk på og hold nede i mer enn ett sekund for å slå VSS av eller på.


MUTE-knapp

- Trykk raskt for å sette mikrofonen i MUTE og slå den på og av.
- Trykk lenge for å velge sidetonevolumet (lavt, høyt, av). Ett pip indikerer at du har valgt lavt sidetonevolum, to korte pip indikerer høyt sidetonevolum og ett lavt pip indikerer at du har slått av sidetone.

**VOLUM
+ / - -knapper**
Still volumet på
hodesettet.

Sidetone er en funksjon som gjør at du kan høre din egen stemme fra hodesettet. Sidetone-volumet stilles her, og ikke i de aktuelle PlayStation®-systemene eller andre enheter. Når MIC MUTE er på, er sidetone-funksjonen slått av.

Undersiden

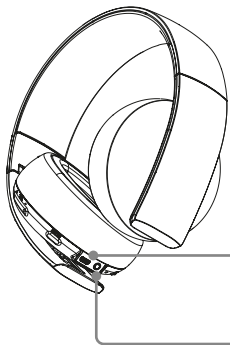


USB-port

Koble til en støttet USB-enhet for å lade hodesettet.

Lydinngangskontakt

Når den medfølgende lyd-kabelen er koblet til hodesettet for bruk med mobilenheter, er den trådløse funksjonen avslått.

Trådløs adapter

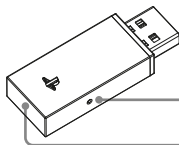


Reset-knapp

Statusindikator

Første oppsett

- 1 Lade hodesettet ved å koble det til en USB-kontakt via en USB-kabel. Hodesettet kan trenge 3 timer på å lades opp.

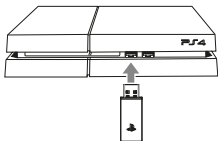

- 2 Sett den trådløse adapteren inn i USB-porten.
- 3 Skyv POWER-bryteren til posisjon 1 eller 2.






Bruk av hodesettet med de aktuelle PlayStation®-systemene

Kompatibel med PS4™- og PS3™-systemene, programvareversjon 1.60 / 4.20 eller nyere. Det kan kun brukes ett hodesett av gangen med PS3™-systemet. Mer enn ett hodesett kan brukes med PS4™-systemet.

Statusdisplay

Når du først kobler det til et aktuelt PlayStation®-system, eller hvis du forandrer innstillingene, vil følgende statusmelding vises øverst i høyre hjørne av skjermen:





	Vises når [Lydekspansjon, stereo-headset] er satt til [På]*
	Vises når virtuell surroundlyd er aktivert
	Viser lydnivå
	Viser når mikrofonen er skrudd på
	Viser strømnivået til batteriet

* Stereohodesettets lydforlengelse er en systeminnstilling som kontrollerer lyden på det trådløse stereohodesettet. Den er bare tilgjengelig når den trådløse adapteren er satt inn.

Valg av lydutgang

Med det trådløse stereohodesettet kan du høre lyd fra aktuelle PlayStation®-system, for eksempel fra musikk, videoer og spill, i Virtuell surroundlyd.

- Du kan høre på spillyd og chatlyd samtidig.
Bruk SOUND/CHAT-knappen for å stille på det relative volumet mellom spillyd og chat-lyd.
- Du kan endre lydutgangen til hodesettet slik at du bare kan høre chatlyden.

For å forandre på lydavspillingen på PS3™-systemet og aktivere/deaktivere VSS (Virtuell surroundlyd) ON/OFF-knappen velger du  (Innstillinger) ➔  (Tilbehørinnstilling) ➔ [Lydekspansjon, stereo-headset].

På PS4™-systemet velger du  (Innstillinger) ➔  (Lyd og skjerm) ➔ [Innstillinger for utsignal for lyd] ➔ [Utgang til hodetelefoner].

Lydekspansjon, stereo-headset (PS3™) Utgang til hodetelefoner (PS4™)	Lydutgang for trådløst stereohodesett	VSS (Virtuell surroundlyd)-knapp	SOUND-/CHAT-knappen
På	All lyd	Aktivert	Aktivert
Av	Kun chatlyd	Deaktivert	Deaktivert

Bruke hodesettet med en PC


Du kan bruke hodesettet med en PC (med Windows® eller Mac OS) som har en USB-kontakt. Sett inn den trådløse adapteren i en USB-kontakt på den PC-en du ønsker å bruke, før du slår på hodesettet. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av hodesettet med Windows® eller Mac OS, kan du gå til eu.playstation.com/ps3/support.

Tips

- Det kan hende hodesettet ikke fungerer med enkelte datamaskiner.
- VSS (Virtuell surroundlyd)-knappen og SOUND/CHAT-knappen kan bare brukes når hodesettet er koblet til et aktuelt PlayStation®-system.

Bruke hodesettet med en bærbar enhet

Du kan bruke den inkluderte lyd-kabelen til å koble hodesettet til hodetelefonkontakten på bærbare enheter som PS Vita-systemet, noe som gjør at du kan høre på lyd og bruke stemmechatfunksjonen.

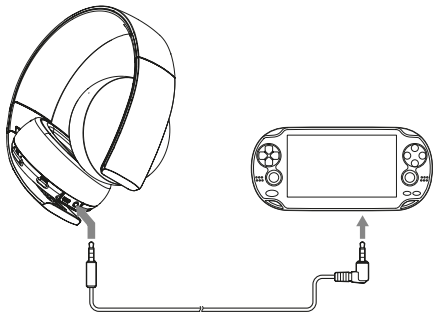

Merknader

- Når den medfølgende lyd-kabelen kobles til hodesettet, vil ikke VSS (Virtuell surroundlyd)-knappen eller SOUND/CHAT-knappen kunne brukes.
- Volumet varierer avhengig av den bærbare enheten som er koblet til. Juster volumet i henhold til dette.
- Du kan bruke den inkluderte lyd-kabelen for å koble hodesettet til den mobile enheten din for å høre på lydinnhold og snakke i telefonen.
 - Hvis du ikke kan høre lydinnhold med kabelen og den mobile enheten, må du slå av hodesettet for å aktivere funksjonen.
 - Enheten din kan trenge en standard stereolyd-kabel (selges separat) for å høre på lydinnhold med hodesettet. Legg merke til at standard lyd-kabler ikke støtter stemmekommunikasjon.
 - Dette produktet er ikke kompatibelt med alle mobile enheter. Enkelte funksjoner fungerer ikke på alle mobile enheter.

Lade hodesettet

Når batterinivået er lavt, blinker en statusindikator og du hører et pip. Lad batteriet ved å koble hodesettet til en støttet USB-enhet, som en PC. Mens batteriet lader, lyser statusindikatoren rødt. Statusindikatoren slutter å lyse når batteriet er fulladet.

Tips

- Du kan sjekke hvor mye batterilevetid det er igjen på skjermen til det aktuelle PlayStation® systemet.
- Det kan hende du ikke vil kunne lade opp batteriet hvis USB-enheten eller USB-knutepunktet ikke leverer nok strøm til å lade batteriet. Prøv å koble hodesettet til en annen USB-enhet eller en annen USB-kontakt på enheten.
- Det tar omtrent 3 timer timer å lade opp når du begynner med et helt tomt batteri.
- Når det er lite strøm igjen i batteriet, vil hodesettet pipe når det er koblet til og mottar et lydsignal.
- Det anbefales å lade batteriet i omgivelser med en temperatur på mellom 5° C og 35° C. Det kan være mindre effektivt å lade batteriet i andre omgivelser.
- Hvis du ikke planlegger å bruke det trådløse stereohodesettet over en lengre periode, anbefales det å lade hodesettet helt opp minst én gang i året for å bevare batterifunksjonaliteten.

Statusindikator-visning

Hodesett

Farge på indikatoren	Blinker	Hodesettets status
Blå	Kontinuerlig lys	I bruk
	Blinker én gang gjentatte ganger	Sammenkoblingsmodus
	Blinker to ganger gjentatte ganger	Standby-modus for tilkobling
Rød	Kontinuerlig lys	Lader
Lilla	Kontinuerlig lys	Mikrofoninngangen er av
Oransje	Kontinuerlig lys	Oppdatering av systemprogramvaren pågår

Trådløs adapter

Farge på indikatoren	Blinker	Hodesettets status
Blått	Kontinuerlig lys	I bruk
	Blinker én gang gjentatte ganger	Sammenkoblingsmodus
	Blinker to ganger gjentatte ganger	Standby-modus for tilkobling

Hodesett-app

Med hodesett-appen kan du velge en ekstra lydmodus for hodesettet. Det er flere modi å velge mellom, og hver av dem er optimalisert for å fremheve forskjellige lydegenskaper Disse modiene er utelukkende utviklet for å brukes med de aktuelle PlayStation®-systemene.


For å få en av disse lydmodiene kan du laste ned hodesett-appen fra PlayStation®Store og følge veiledningene på skjermen.

Når du har gjort det, kan du begynne å bruke din valgte modus med hodesettet ved å skyve POWER-bryteren til posisjon 2.

Tilbakestille hodesettet

Hvis hodesettet ikke reagerer når du prøver å bruke det, kan du tilbakestille det gjennom å gjøre følgende:

- 1** Koble den trådløse adapteren til et aktuelt PlayStation®-system eller en annen USB-port med strømtilførsel.

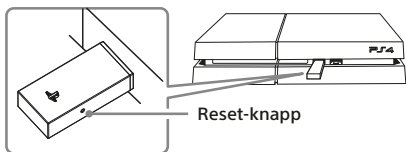

- 2** Sett en liten nål eller gjenstand inn i tilbakestillingshullet til den trådløse adapteren, og hold nede i minst ett sekund.
- 3** På hodsettet holder du inne MUTE-knappen og VSS-knappen.
- 4** Mens du fremdeles holder inne MUTE-knappen og VSS-knappen, skyver du POWER-bryteren til posisjon 1 eller 2.

Spesifikasjoner

Strømkilde	DC 3,7 V: Innebygd oppladbart litium-ion-batteri
Batterikapasitet	570 mAh
Temperatur i omgivelsene ved bruk	5° C – 35° C
Mål (b/h/d)	Trådløst stereohodesett 2.0: Omtrent 178,3 x 191,5 x 48 mm Trådløs adapter: Omtrent 17,4 x 8,4 x 36,1 mm
Vekt	Trådløst stereohodesett 2.0: Omtrent 295,4 g Trådløs adapter: Omtrent 5,3 g
Kommunikasjonssystem	2,4 GHz RF
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde	Omtrent 12 m ^{*1}
Brukstid når fullt oppladet	8,0 timer med middels volumnivå ^{*2}
Innhold	Trådløst stereohodesett 2.0 (1) Trådløs adapter (1) Veske (1) Lydkabel 3,5 mm (1) USB-kabel (1) Materialer med skrift (1 sett)

^{*1} Den faktiske kommunikasjonsrekkevidden varierer avhengig av faktorer som hindringer mellom hodesettet og den trådløse adapteren, magnetiske felter fra elektronikk (som mikrobølgeovner), statisk elektrisitet, hvordan antennen fungerer, og operativsystemet og programvaren som brukes. Avhengig av bruksmiljøet kan det hende mottaket blir forstyrret.

^{*2} Den faktiske brukstiden varierer avhengig av faktorer som batteriets ladenivå og temperaturen i omgivelsene.

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Kommersiell bruk eller utleie av dette produktet er forbudt.

"PS", "PlayStation" and "PS3" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. Also, "PSVITA" and "PS4" are trademarks of the same company.

"PS" is a registered trademark of Sony Corporation.



eu.playstation.com

