

 PlayStation.

SONY®

# DualSense Edge™

Trådløs-controller / Trådløs kontrollør  
Trådlös handkontroll / Langaton ohjain

**Instruktionsvejledning / Brukerhåndbok**  
**Bruksanvisning / Käyttöohje**

CFI-ZCP1

1000035764

## Vigtige sundheds- og sikkerhedsoplysninger

Før du bruger produktet, bør du læse denne brugervejledning og eventuelle vejledninger til kompatibel hardware omhyggeligt. Gem vejledningen til senere brug. Forældre eller værger til børn bør læse denne brugervejledning for sikker brug.

Dette produkt er designet med højeste sikkerhed for øje. Men enhver elektrisk enhed, som bruges forkert, har potentiale til at forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. Overhold alle advarsler, forholdsregler og instruktioner. Stop brugen, og frakobl straks alle kabler, hvis produktet fungerer unormalt, afgiver usædvanlige lyde eller lugte eller bliver for varmt at røre ved.

### ADVARSEL

#### RADIØBØLGER

Radiøbølger kan påvirke elektronisk udstyr eller medicinske apparater (f.eks. pacemakere), hvilket kan medføre funktionsfejl og risiko for personskader.

- Hvis du bruger en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du kontakte din læge eller producenten af din medicinske enhed, før du bruger den trådløse netværksfunktion (Bluetooth® og trådløst LAN).

- Undlad at bruge den trådløse netværksfunktion på følgende steder:
  - Områder, hvor brug af trådløst netværk er forbudt, f.eks. på hospitaler. Overhold reglerne på behandlingsinstitutionen, når du bruger konsollen på områderne.
  - Områder tæt på brandalarmer, automatiske døre og andre former for automatisk udstyr.

#### MAGNETER OG MEDICINSK UDSTYR

Disse produkter har magneter, der kan forstyrre pacemakere, defibrillatorer og programmerbare shuntventiler eller andet medicinsk udstyr. Placer ikke disse produkter tæt på dette medicinske udstyr eller personer, der bruger dette medicinske udstyr. Spørg din læge til råds, før du bruger disse produkter, hvis du bruger noget af dette medicinske udstyr.

#### LYDSTYRKENIVEAU

Der kan optræde permanent høretab, hvis headsettet eller hovedtelefonerne bruges ved høj lydstyrke. Indstil lydstyrken til et sikkert niveau. Med tiden kan højere og højere lyd virke normalt, men den kan faktisk skade din hørelse. Hvis du oplever ringen for ørerne eller ubehag, eller hvis talelyd bliver dæmpet og utydelig, skal du stoppe med at lytte og få tjekket din hørelse. Jo højere lydstyrke, jo hurtigere kan din hørelse blive påvirket. Sådan beskytter du din hørelse:

- Begræns den tid, du bruger headsettet eller hovedtelefonerne ved høj lydstyrke.

- Undgå at skrue op for lyden for at overdøve støjende omgivelser.
- Skru ned for lyden, hvis du ikke kan høre folk tale tæt på dig.

## LITHIUM-ION BATTERI

Controlleren indeholder et genopladeligt lithium-ion batteri. Håndter ikke beskadigede eller utætte lithium-ion batterier. Hvis væsken i det indbyggede batteri lækker, skal du straks holde op med at bruge produktet og kontakte den relevante PlayStation-kundeservice, som kan findes i den medfølgende dokumentation. Hvis materialet kommer i øjnene, må du ikke gnubbe dem. Skyl øjeblikkeligt øjnene med rent vand, og opsig en læge. Hvis materialet kommer i kontakt med huden eller tøj, skal du øjeblikkeligt rense det berørte område med rent vand og kontakte din læge. Undgå, at batteriet kommer i kontakt med ild eller bliver udsat for ekstreme temperaturer som f.eks. direkte sollys, i en bil, der står i solen, eller i nærheden af en varmekilde. Forsøg aldrig at åbne, knuse, opvarme eller sætte ild til kontrolleren eller batteriet. Lad ikke batteriet stå til opladning i længere tid, når kontrolleren ikke er i brug.

## PERSONSKADE PÅ SMÅ BØRN

**KVÆLNINGSFARE** – små dele. Hold produktet uden for små børns rækkevidde. Små børn kan sluge små dele eller vikke kabler rundt om sig selv, hvilket kan forårsage skader, ulykker eller funktionsfejl.

## PRODUKTET ELLER TILBEHØRET MÅ ALDRIG SKILLES AD ELLER ÆNDRES, MEDMINDRE DET ER GODKENDT I DENNE BRUGERVEJLEDNING

Der er risiko for brand, elektrisk stød eller personskaade.


## Forholdsregler

### Hold pauser

- Undgå langvarig fortsat brug af dette produkt. Vi anbefaler generelt, at du holder 15 minutters pause for hver time, du spiller.
- Undlad at spille, hvis du er træt eller har behov for søvn.
- Stop øjeblikkeligt med at bruge produktet, hvis du begynder at føle træthed, eller hvis du oplever ubehag eller smerte i dine hænder eller arme, når du betjener kontrolleren. Hvis du bliver ved med at føle dig dårlig, skal du kontakte din læge.
- Hvis du oplever nogen af følgende helbreds-mæssige problemer, skal du straks ophøre med at bruge produktet. Hvis symptomerne fortsætter, skal du kontakte din læge.
  - Svimmelhed, kvalme, udmattelse eller symptomer, der minder om køresyge
  - Ubekvæmhed eller smerter i en del af kroppen, f.eks. øjne, ører, hænder eller arme

## Vigtige sundheds- og sikkerhedsoplysninger

### Vibrationsfunktion

- Hvis controlleren er placeret på en flad overflade, kan vibrationen fra controlleren under spillet få den til at falde ned, hvilket kan medføre personskade eller funktionsfejl.
- Brug ikke vibrations- eller aftrækkereffektfunktionen, hvis du har en lidelse eller en skade i knogler, led eller muskler i dine hænder eller arme. Hvis du har en lidelse eller en skade, må du ikke afspille titler med disse funktioner ved hjælp af controlleren, medmindre du har indstillet disse funktioner til "Fra". Du kan aktivere eller deaktivere funktionerne ved at vælge **Indstillinger**  > **Tilbehør** på hjemmeskærmen på PlayStation®5-konsollen.

### Statisk stød

Ved brug af headsettet eller hovedtelefonerne i særligt tør luft vil du muligvis indimellem opleve et lille og kort (statisk) stød på dine ører. Dette skyldes statisk elektricitet, der ophobes i kroppen, og det er ikke en funktionsfejl i dit headset eller dine hovedtelefoner. Denne virkning kan reduceres ved at bære tøj fremstillet af materialer, der ikke så nemt genererer statisk stød.

### Bevægelsessensor

Når du bruger bevægelsessensorfunktionen på den trådløse controller, skal du være opmærksom på følgende. Hvis controlleren rammer en person eller en genstand, kan det medføre personskade eller beskadigelse.

- Før du bruger bevægelsessensorfunktionen, skal du sikre dig, at du har plads nok til at bevæge dig rundt.
- Hold godt fast på controlleren for at undgå, at den smutter fra dig og forårsager skader på ting eller personer.
- Hvis du bruger en controller, der er sluttet til PS5-konsollen med et USB-kabel, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig plads til kablet, så kablet ikke rammer en person eller genstand.

### Lysstriben

Undgå at stirre på lysstriben på controlleren, når den blinker. Stop med at bruge controlleren med det samme, hvis du oplever ubehag eller smerte.

### Væske, støv, røg, damp og varme

- Sørg altid for, at produktet og dets stik er fri for væske, for meget støv og for mange små partikler.
- Efterlad ikke produktet i følgende områder under brug, opbevaring eller transport.
  - Områder, der udsættes for røg eller damp
  - Områder med høj luftfugtighed, støv eller cigaretrøg
  - Områder i nærheden af varmeapparater, områder, der udsættes for direkte sollys, eller områder, der holder på varmen

## Opsætning og håndtering


- Brug ikke kablerne, hvis de er beskadigede, eller der er ændret på dem.
- Undlad at placere tunge genstande på produktet eller kablerne, kaste eller tabe produktet eller på anden måde udsætte det for stærk fysisk påvirkning.
- Placer ikke produktet på underlag, som er ustabile, vipper eller vibrerer.
- Efterlad ikke produktet på gulvet.
- Gå ikke ind i kablerne, og klem dem ikke sammen, især ikke i nærheden af stikkene.
- Træk eller bøj ikke kablerne med overdreven kraft.
- Anbring ikke konsollen og det tilsluttede tilbehør på gulvet eller et sted, hvor nogen kan snuble eller falde over dem.
- Undgå at røre ved stikkene, og indsæt ikke fremmedlegemer i hverken dem eller produktet.
- Tag kablerne ud, hvis du vil rengøre eller flytte produktet eller ikke har til hensigt at bruge det i en længere periode.
- Rør ikke ved produktet i tordenvejr.
- Udsæt ikke produktet eller tilbehøret for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys under brug, transport og opbevaring.

## Indhold

Vigtige sundheds- og sikkerhedsoplysninger ....	2
Funktioner på den trådløse DualSense Edge-controller .....	6
Produktindhold .....	8
Navne på dele .....	9
Par controlleren .....	12
Tilpas controlleren .....	12
Brug controlleren med en kabelforbindelse ....	17
Oplad controlleren .....	17
Brug og håndtering .....	18
Information om overensstemmelse .....	20
Specifikationer .....	20
Yderligere information .....	21

# Funktioner på den trådløse DualSense Edge-controller

## Forside

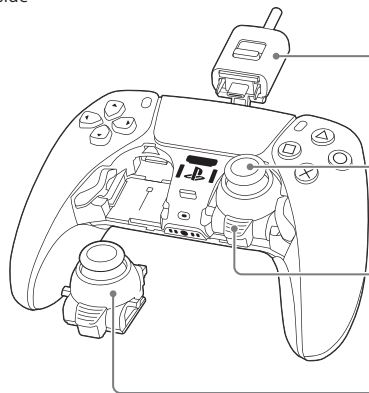

### Hylster til stik

Lås hylsteret til stik fast på din controller for at forhindre, at USB-kablet bliver afmonteret (•► side 17).

### Hætte til pind

Brug standardhætterne, eller skift dem ud til en af de to andre hættetyper, der medfølger (•► side 12).


### Fn-knap

Hold Fn-knappen nede, og brug de tildelte knapper til at skifte mellem profiler (•► side 16), få adgang til indstillinger og justere lydstyrke og lydbalance.


### Modul med pind

Udskift om nødvendigt modulerne med pind (•► side 14). Ekstra moduler sælges separat.

## Frontdæksel

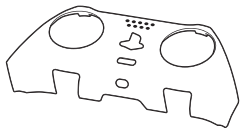

## Bagside

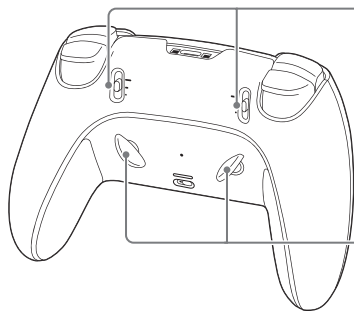**Skydere til L2/R2-stop**

Juster L2/R2-knappernes vandring (\*\*► side 16).

**Bagsideknap**


Vælg de bagsideknapper, der passer bedst til din spillestil, blandt de to typer, som medfølger. Fastgør bagsideknapper (\*\*► side 13), og tilpas deres funktioner.

# Produktindhold

## Controller



## Flettet USB-kabel



## Etui



## Hylster til stik




## Hætte til pind

Standardhætter  
(fastgjort til controller)



## Høje paddehatte



## Korte paddehatte



## Bagsideknop

Kortere paddehatformede  
bagsideknapper



## Vinger




## Instruktionsvejledning (denne vejledning)






# Navne på dele

## Forside

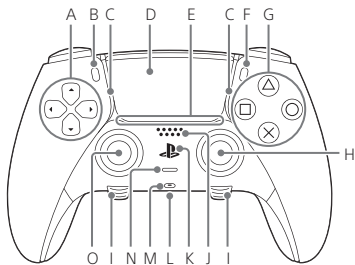


A Retningsknapper

B -knap (oprettelse)

C Lysstribe

D Touchpad/touchpad-knap

E Spillerindikator

F -knap (indstilling)


G Handlingsknapper

-knap -knap -knap -knap

H Højre pind/R3-knap\*

I Fn-knap

Bruges sammen med andre knapper.

- Fn-knap + handlingsknapper: Skift mellem profiler
- Fn-knap + -knap (indstilling): Tilpas en profil
- Fn-knap + op/ned-knap: Juster lydstyrken i hovedtelefonerne
- Fn-knap + venstre/højre-knap: Juster lydbalancen

J Højtaler

K -knap (PS)

L Jackstik til headset

M Mikrofon


N -knap (mute)

O Venstre pind/L3-knap\*

\* Hætterne til pindene kan ændres (►► side 12).


## Navne på dele

### Top

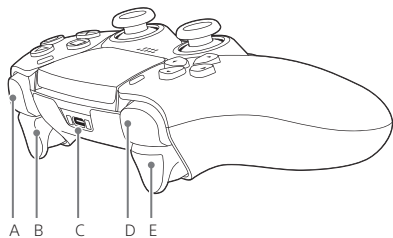

- A R1-knap
- B R2-knap
- C USB-port
- D L1-knap
- E L2-knap

### Bagside

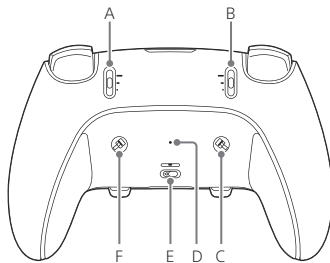


- A Skyder til R2-stop
- B Skyder til L2-stop
- C Åbning til venstre bagsideknap\*<sup>1</sup>
- D Reset-knap\*<sup>2</sup>
- E RELEASE-lås
- F Åbning til højre bagsideknap\*<sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> Bagsideknapperne kan udskiftes (►► side 13).

\*<sup>2</sup> Hvis din controller reagerer uventet, kan du prøve at nulstille controlleren. Brug en nål eller lignende værktøj (medfølger ikke) til at trykke på reset-knappen. Dette vil ikke rekonfigurere controlleren eller have indflydelse på parrings- og profilindstillinger.


## Etui

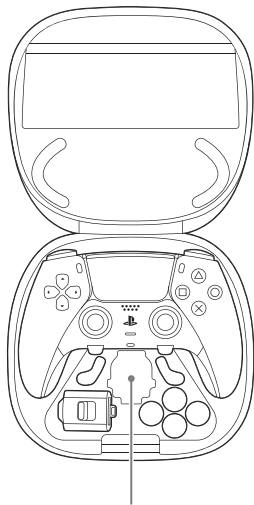

Du kan opbevare et ekstra modul med pind (sælges separat) her.

## Par controlleren

Første gang du bruger controlleren, skal du parre den med din PS5™-konsol.

- 1 Tænd for din konsol.
- 2 Slut controlleren til din konsol med det medfølgende USB-kabel.
- 3 Tryk på -knappen (PS).

Controlleren tænder. Når lysstriben blinker, lyser spillerindikatoren op.

Når controllerens batteri er ladet tilstrækkeligt op, kan du frakoble USB-kablet og bruge din controller trådløst.


## Tilpas controlleren

### Udskift hætte til pind

Udskiftning af hætter til pinde kan ske med en af de forskellige medfølgende typer, så du kan vælge den, der passer bedst til din spillestil.


### Fjern hætterne

Træk hæften lige af controlleren.

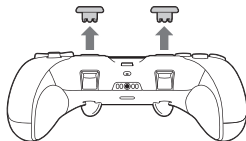

### Sæt hætterne på

Tryk hæften ned på pinden, indtil du hører et "klik".

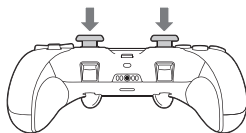


## Fastgør eller fjern bagsideknappen

Bagsideknapperne kan udskiftes. Vælg de bagsideknapper, der passer bedst til din spillestil, blandt de forskellige typer, som medfølger.

Du kan få yderligere oplysninger om tildeling af funktioner til bagsideknapperne i PSS-brugervejledningen (►► side 21).


### Sæt den kortere paddehatformede bagsideknop på

Sæt den kortere paddehatformede bagsideknop i en åbning til en bagsideknop. Den kortere paddehatformede bagsideknop er ombyttelig.

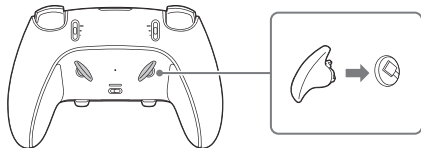


### Sæt vingen på

Sæt vingen i den matchende åbning til bagsideknappen. Den højre og venstre vinge er ikke ombyttelige. Kontrollér, hvilken knap der hører til højre side (RB) og venstre side (LB), før de fastgøres.

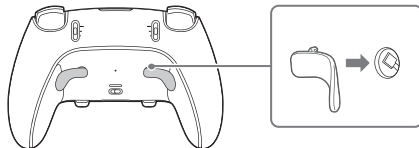

### Fjern bagsideknappen

Træk bagsideknappen indad og mod toppen af controlleren. Løft den derefter opad og ud af åbningen.

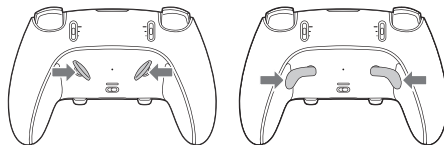

### Udskiftning af modul med pind

Hvis en pind ikke fungerer korrekt eller holder op med at fungere, kan du udskifte den med et ny modul med pind til den trådløse DualSense Edge-controller (sælges separat). De højre og venstre moduler med pind er ombyttelige og kan monteres i begge sider.


#### Advarsel

- Modulet med pind skal udskiftes uden for små børns rækkevidde, da det udgør en kvælningfare ved indtagelse.
- Pas på ikke at få hænderne i greb eller huller i controlleren, når du udskifter modulet med pind, da dette kan forårsage personskade.
- Når du tænder for controlleren, skal du sørge for, at frontdækslet er forsvarligt fastgjort.

#### Bemærk

- Før du monterer eller fjerner modulet med pind, skal du berøre en metalgenstand med jordforbindelse for at fjerne eventuel statisk elektricitet fra din krop. Hvis du undlader at gøre dette, kan det medføre funktionsfejl i controlleren eller modulet med pind.
- Undlad at berøre stikkene på modulet med pind eller inde i controlleren.

### 1 Kontrollér, at spillerindikatoren på controlleren er slukket.

Hvis spillerindikatoren er tændt, skal du trykke på -knappen (PS) og holde den nede, indtil spillerindikatoren slukker.


### 2 Kobl USB-kablet fra controlleren.

### 3 Fjern frontdækslet.

Skub RELEASE-låsen på bagsiden af din controller for at fjerne dækslet.



#### 4 Løft udløsningsgrebet.

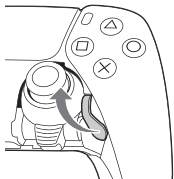


#### 6 Sænk udløsningsgrebet.




#### 5 Fjern modulet med pind, og fastgør et nyt modul med pind.

Sørg for, at modulet med pind er placeret korrekt, og skub derefter modulet langs rillerne på kontrolleren.

Fjernelse

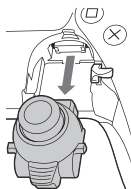


Montering

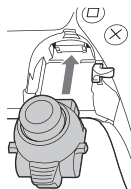

#### 7 Fastgør frontdækslet.

Ret de hævede dele af dækslet ind efter fordybninger på kontrolleren, og skub derefter forsigtigt dækslet på plads.

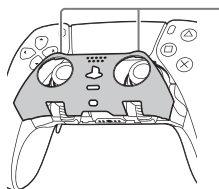


Hævede dele

## Tilpas controlleren

### Juster L2/R2-knappernes vanding

Du kan justere L2/R2-knappernes vanding (længde/stop for aftrækkeren) for at tilpasse, hvor langt du kan trykke knapperne ned.

Det gør du ved at flytte skyderne til L2/R2-stop på bagsiden af din controller.

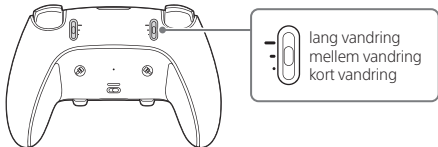

Når skyderne til stop indstilles til kort eller mellem vanding, vil aftrækkereffekter ikke være tilgængelige.

### Opret en profil

Du kan gemme følsomhed for pinde, vibrationsstyrke, knaptildelinger og andre controllerindstillinger som en profil.

- Tilføj dine favoritprofiler til en genvej, så du hurtigt kan skifte mellem dem under et spil. Brug Fn-knappen til at skifte mellem profiler.
- Tildelte profiler gemmes på din controller. Tag din controller med dig, og spil med din profil på enhver PS5-konsol.

Hvis du vil konfigurere en profil, skal du gå til din PS5-startskærm og vælge **Indstillinger** ⚙️ > **Tilbehør** > **Trådløs DualSense Edge-controller**.

Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan du opretter en profil, i PS5-brugervejledningen (•▶ side 21).




## Brug controlleren med en kabelforbindelse

Hvis du vil bruge controlleren med en kabelforbindelse, skal du først angive forbindelsesmetoden. På PS5-startskærmen skal du vælge **Indstillinger** ⚙️ > **Tilbehør** > **Controller (generelt)** > **Kommunikationsmetode** og derefter vælge **Brug USB-kabel**.

### Lås USB-kablet fast til controlleren

Du kan låse USB-kablet fast til controlleren for at forhindre, at det frakobles. Åbn hylsteret til stik, og placer USB-kablet deri, så stikket stikker ud på ydersiden. Luk derefter hylsteret til stik.

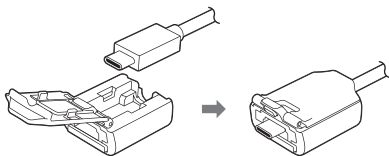

Når du har sluttet USB-kablet til controlleren, skal du bruge skyderen for hylsteret til stik til at låse og oplåse USB-kablet til controlleren.

Hylsteret til stik er kun kompatibelt med det medfølgende USB-kabel.


## Oplad controlleren

Mens din PS5-konsol er tændt eller i pausetilstand, skal du slutte controlleren til din konsol ved hjælp af det medfølgende flettede USB-kabel. Når controlleren oplades i pausetilstand, blinker lysriben på controlleren langsomt orange. Når opladningen er fuldført, slukker lysriben.

- Hvis du vil oplade controlleren i pausetilstand, skal du konfigurere indstillingerne. På PS5-startskærmen skal du vælge **Indstillinger** ⚙️ > **System** > **Strømbesparelse** > **Funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand** > **Levér strøm til USB-porte**, og vælg derefter en anden indstilling end **Fra**.
- Du kan også oplade controlleren ved at slutte den til computeren eller en anden USB-enhed ved hjælp af et USB-kabel. Sørg for at bruge et USB-kabel, der overholder USB-standarderne. Du vil muligvis ikke kunne oplade controlleren på alle enheder.

### Opladning af controlleren i etuiet

Du kan oplade controlleren, mens den opbevares i etuiet. Åbn flappen bag på etuiet, og slut USB-kablet til controlleren.

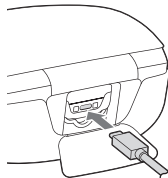

## Brug og håndtering

Produktet eller tilbehøret må aldrig skilles ad eller ændres, medmindre det er godkendt i denne brugervejledning

Brug produktet og tilbehøret i henhold til anvisningerne i denne brugervejledning. Der gives ingen autorisation til analyse eller ændring af produktet eller analyse og brug af dets kredsløbskonfiguration. Uautoriseret ændring af produktet betyder, at producentens garanti bortfalder.

### Håndtering af controlleren

- Opladning skal foregå i et miljø med et temperaturinterval mellem 10 °C og 30 °C. Opladning fungerer muligvis ikke så effektivt, når det udføres i andre miljøer.
- Batteriet har en begrænset levetid. Batteriets varighed vil gradvis blive kortere med tiden. Batteriets levetid varierer også afhængigt af opbevaringsmetode, anvendelse, omgivelser og andre faktorer.
- Når controlleren ikke bruges i en længere periode, anbefales det, at du oplader den helt mindst én gang om året for at vedligeholde batteriets funktionalitet.
- Produktet og dets dele er lavet af metal- og plastikmaterialer. Når du smider produktet ud, skal du følge de lokale retningslinjer for korrekt bortskafning af den slags materialer.

### Vedligeholdelse og rengøring

Følg forholdsreglerne herunder for at beskytte produktets yderside mod slidskader og misfarvning.

- Anvend ikke flygtige stoffer som f.eks. insektgift.
- Sørg for at gummi- eller vinylmaterialer ikke er i længerevarende kontakt med produktet.
- Brug ikke fortynder, rensbenzin eller alkohol. Undgå at bruge servietter, kemisk behandlede klude og andre produkter, der indeholder sådanne stoffer.

## Genanvendelse af udtjente produkter

Produkterne er fremstillet af mange materialer, der kan genbruges. Hver controller indeholder et lithium-ion batteri.



Når du ser et af disse symboler på vores indpakning, batterier eller elektriske produkter, indikerer det, at det pågældende produkt eller batteri ikke bør smides væk som almindeligt husholdningsaffald i EU, Storbritannien, Tyrkiet eller andre lande med affaldssortering. For at sikre korrekt affaldshåndtering bedes du aflevere dem på et godkendt indsamlingssted og følge de gældende regler og love. Udtjente elektroniske produkter og batterier kan også afleveres uden ekstra omkostninger via forhandlere, når du køber nye produkter af samme type. Desuden accepterer større forhandlere i Storbritannien og EU-lande at modtage små udtjente elektroniske produkter uden ekstra omkostninger. Spørg din lokale forhandler, om denne service gælder for de produkter, du ønsker at skille dig af med. Dermed hjælper du med at beskytte naturen og højne miljøbeskyttelse i forbindelse med behandling og bortskaffelse af elektronisk affald. Dette symbol kan bruges på batterier i kombination med andre kemiske symboler.

Det kemiske symbol for bly (Pb) bruges, hvis batteriet indeholder mere end 0,004 % bly.

Dette produkt indeholder et batteri, der ikke kan fjernes af sikkerheds-, ydelses- eller data-integritetsgrunde. Det bør ikke være nødvendigt at udskifte batteriet i produktets levetid, og det bør kun fjernes af professionelt personale. For at sikre korrekt affaldshåndtering af batteriet bedes du behandle det som elektronisk affald.

## Information om overensstemmelse



Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan.

Importeret til Europa og distribueret af (undtagen Storbritannien) Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Forespørgsler til produktoverensstemmelse i EU skal sendes til forhandlerens autoriserede repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

### RE-direktivets "uformelle overensstemmelseserklæring"

Hermed erklærer Sony Interactive Entertainment Inc., at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.

Du kan finde yderligere oplysninger på følgende URL-adresse: <https://compliance.sony.eu>

De frekvenser, der anvendes af den trådløse netværksfunktion, er i 2,4 GHz- (Bluetooth®) området.

Trådløst frekvensbånd og maksimal udgangseffekt:

- Bluetooth® 2,4 GHz: under 10 mW.

## Specifikationer

Design og specifikationer kan blive ændret uden varsel. Betjeningsvejledningen kan variere, afhængigt af hvilken softwareversion du bruger, dvs. systemsoftwaren på din PS5-konsol eller enhedssoftwaren på controlleren. Selve produktet kan variere fra illustrationerne i denne brugervejledning.

### Controller

Indgangseffekt	5 V $\equiv$ 1,500 mA
Batteritype	Indbygget lithium-ion batteri
Batterispænding	3,7 V $\equiv$
Batterikapacitet	1,050 mAh
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Vægt	Ca. 325 g

### Modul med pind

Ydre dimensioner	Ca. 30 × 31 × 40 mm (bredde × højde × dybde)
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Vægt	Ca. 15 g

## System- og enhedssoftware

- Controllerens enhedssoftware gives i licens til dig i henhold til vilkårene i en særskilt slutbrugerlicensaftale. Yderligere oplysninger findes på [doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/](http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/).
- Opdater altid systemsoftwaren på din PS5-konsol og enhedssoftwaren på controlleren til den nyeste version.

## Copyright og varemærker

“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “DualSense Edge” og “PlayStation Shapes Logo” er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Interactive Entertainment Inc. “SONY” og “PS” er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Group Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Du kan finde oplysninger om open source-software på [doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/](http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/).

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

## Yderligere information

### Om controlleren

Få tips til og oplysninger om, hvordan du bruger controlleren, ved at gå til [playstation.com/controller-help/](http://playstation.com/controller-help/).



### Brugervejledning

Få flere oplysninger om alt det, din PS5-konsol kan. Du kan også finde detaljerede oplysninger om din controllers funktioner, og hvordan du konfigurerer indstillinger. Fra PS5-konsollens hjemmeskærm skal du gå til **Indstillinger** ⚙️ > **Brugervejledning, helbred- og sikkerhedsoplysninger og andre oplysninger** > **Brugervejledning**.

### Websted for kundesupport

Find oplysninger om onlinesupport, f.eks. trinvis fejlfinding og ofte stillede spørgsmål, på [playstation.com/help](http://playstation.com/help).







# Helse og sikkerhet

NO

Før du bruker produktet, må du lese denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til kompatibel maskinvare nøye. Ta vare instruksjonene for senere bruk. Foreldre og foresatte bør lese denne brukerhåndboken, slik at barn kan bruke produktet trygt.

Dette produktet har blitt utformet med tanke på sikkerhet. Men alle elektriske enheter kan forårsake brann, elektriske støt eller personskader hvis de brukes på feil måte. Følg alle advarsler, forholdsregler og instruksjoner. Slutt å bruke produktet og koble fra kablene umiddelbart hvis produktet oppfører seg rart, lager uvanlige lyder, lukter eller blir for varmt til å ta på.

## ADVARSEL

### RADIOBØLGER

Radiobølger kan påvirke elektronisk utstyr og medisinsk utstyr (for eksempel pacemakere), noe som kan forårsake feilfunksjoner og mulige skader.

- Hvis du bruker pacemaker, eller en annen medisinsk enhet, må du rådføre deg med legen din eller den medisinske enhetens produsent før du bruker funksjonen for trådløst nettverk (Bluetooth® og trådløst LAN).
- Ikke bruk funksjonen for trådløst nettverk på følgende steder:
  - Områder der bruk av trådløst nettverk er forbudt, for eksempel på sykehus. Følg sykehusets retningslinjer når du bruker konsollen på området deres.

- Områder med brannalarmer, automatiske dører og andre typer automatisert utstyr i nærheten.

### MAGNETER OG MEDISINSK UTSTYR

Disse produktene har magneter som kan forstyrre pacemakere, defibrillatorer og programmerbare shunt-ventiler eller annet medisinsk utstyr. Ikke plasser disse produktene i nærheten av slikt medisinsk utstyr eller personer som bruker slikt medisinsk utstyr. Snakk med lege før du bruker disse produktene hvis du bruker slikt medisinsk utstyr.

### VOLUMNIVÅ

Det kan oppstå permanent hørselstap hvis hodesettet eller hodetelefonene brukes med høyt volum. Still inn volumet på et sikkert nivå. Over tid kan stadig høyere lyd begynne å høres normalt ut, men det kan være skadelig for hørselen din. Hvis du hører pipelyder, får ubehag i ørene eller hører utydelig tale, må du slutte å lytte og få hørselen kontrollert. Jo høyere volumet er, jo raskere kan hørselen din bli påvirket. Slik beskytter du hørselen din:

- Begrens hvor lenge du bruker hodesettet eller stereotelefonene med høyt volum.
- Unngå å skru opp volumet for å blokkere støy i omgivelsene.
- Skru ned volumet hvis du ikke kan høre andre i nærheten av deg snakke.



## LITIUMIONBATTERI

Denne kontrolleren inneholder et oppladbart litiumionbatteri. Ikke håndter skadde eller lekkende litiumionbatterier. Hvis væsken i det innebygde batteriet lekker, må du umiddelbart slutte å bruke produktet og kontakte den relevante kundestøttelinjen for PlayStation, som du finner i den medfølgende dokumentasjonen. Hvis du får stoffet i øynene, må du ikke gni deg. Skyll øynene med rent vann umiddelbart, og oppsøk hjelp. Hvis du får stoffet på huden eller klærne, må du umiddelbart skylle området med rent vann og kontakte lege. Ikke utsett batteriet for ild eller høye temperaturer, som i direkte sollys, i et kjøretøy som står i sola, eller i nærheten av en varmekilde. Forsøk aldri å åpne, knuse, varme opp eller sette fyr på kontrolleren eller batteriet. Ikke la batteriet lades i en lengre tidsperiode når kontrolleren ikke er i bruk.

## SKADER PÅ SMÅ BARN

KVELNINGSFARE – små deler. Oppbevar produktet utilgjengelig for små barn. Små barn kan svelge små deler eller tvinne kablene rundt seg, noe som kan føre til personskader, ulykker eller utstyrssvikt.

## IKKE DEMONTER ELLER MODIFISER PRODUKTET ELLER TILBEHØRET MED MINDRE DET ER GODKJENT I DENNE BRUKERHÅNDBOKEN

Det er risiko for brann, elektrisk støt og personskade.

## Forholdsregler


### Ta pauser

- Unngå langvarig, kontinuerlig bruk av dette produktet. Generelt anbefaler vi at du tar 15 minutters pauser for hver time du spiller.
- Unngå å spille når du er sliten eller trenger søvn.
- Slutt å bruke produktet umiddelbart hvis du begynner å føle deg trett, eller hvis du opplever ubehag eller smerte i armene eller hendene når du bruker kontrolleren. Kontakt en lege hvis tilstanden vedvarer.
- Hvis du opplever noen av følgende helseproblemer, må du slutte å bruke produktet umiddelbart. Kontakt en lege hvis symptomene vedvarer.
  - Svimmelhet, kvalme, tretthet eller tilsvarende symptomer som bevegelsessyke
  - Ubehag eller smerte i en del av kroppen, for eksempel øyne, ører, hender eller armer

### Vibreringsfunksjonen

- Hvis kontrolleren er plassert på en flat overflate, kan vibreringen i kontrolleren som oppstår i løpet av spilling, føre til at den faller, noe som kan føre til personskader eller utstyrssvikt.

## Helse og sikkerhet

- Ikke bruk vibreringsfunksjonen eller funksjonen for avtrekkereffekt hvis du har plager eller skader i ben, ledd eller muskler i hendene eller armene. Hvis du har plager eller skader, må du ikke bruke kontrollere til å spille spill med disse funksjonene med mindre du har slått av disse funksjonene. For å aktivere eller deaktivere funksjonene velger du **Innstillinger**  > **Tilbehør** fra hjemmeskjermbildet på PlayStation®5-konsollen.

## Statisk støt

Når du bruker hodesettet eller hodetelefonene i spesielt tørre omgivelser, kan du noen ganger oppleve et lite og raskt (statisk) støt på ørene. Dette er et resultat av statisk elektrisitet i kroppen og ikke en feil i hodesettet eller hodetelefonene. Denne effekten kan reduseres ved å bruke klær som er laget av materialer som ikke så lett genererer statisk støt.

## Bevegelsessensor

Vær forsiktig med følgende punkter når du bruker den trådløse kontrollerens bevegelsessensorfunksjon. Hvis kontrollere treffer en person eller en gjenstand, kan det forårsake skade på gjenstander eller personer.

- Før du bruker bevegelsessensorfunksjonen, må du sørge for at du har nok plass å bevege deg på.
- Sørg for at du har et godt grep på kontrollere for å forhindre at du mister den og forårsaker skade på gjenstander eller personer.

- Hvis du bruker en kontrollere som er koblet til PS5-konsollen med en USB-kabel, må du sørge for at det er nok plass til kabelen, slik at kabelen ikke treffer en person eller et objekt.

## Lyslist

Ikke stirr på lyslisten på kontrollere når den blinker. Slutt å bruke kontrollere med en gang hvis du opplever ubehag eller smerte.

## Væske, støv, røyk, damp og varme

- Pass alltid på at produktet og kontaktene er fri for væske, for mye støv og små partikler.
- La ikke produktet ligge i følgende områder under bruk, lagring eller transport.
  - Områder med mye røyk eller damp
  - Områder med høy fuktighet, støv eller sigarettøyk
  - I nærheten av varmeapparater, områder med direkte sollys eller områder som holder på varme

## Konfigurere og håndtere


- Ikke bruk kablene hvis de er skadet eller endret.
- Ikke plasser tunge gjenstander oppå produktet, ikke mist eller slipp produktet, og ikke utsett produktet for kraftige fysiske støt.
- Ikke plasser produktet på overflater som er ustabile, skjeve eller utsatt for vibrering.
- Ikke la produktet ligge på gulvet.
- Ikke trå på kablene eller klem dem, spesielt ikke i nærheten av kontaktene.
- Ikke dra i eller bøy kablene med stor kraft.
- Ikke plasser konsollen og tilkoblet tilbehør på gulvet eller på et sted der noen kan snuble i dem.
- Ikke ta på kontaktene eller sett fremmede objekter inn i dem eller produktet.
- Koble fra kablene hvis du vil rengjøre eller flytte produktet eller ikke skal bruke det i en lengre periode.
- Ikke rør produktet hvis det lyner og tordner.
- Ikke utsett produktet, batteriet eller tilbehør for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys under bruk, transport og oppbevaring.

## Innhold

Helse og sikkerhet .....	24
DualSense Edge trådløs kontroller – funksjoner .....	28
Produktinnhold .....	30
Delenavn .....	31
Pare kontrolleren .....	34
Tilpasse kontrolleren .....	34
Bruke kontrolleren med kablet tilkobling .....	39
Lade kontrolleren .....	39
Bruk og håndtering .....	40
Samsvarsinformasjon .....	42
Spesifikasjoner .....	42
Mer informasjon .....	43

# DualSense Edge trådløs kontrollert – funksjoner

Foran

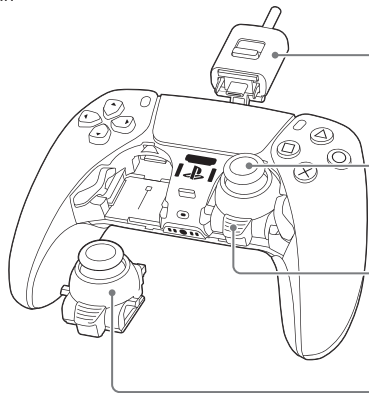

## Kontaktdeksel

Lås kontaktdekslet til kontrolleren for å forhindre at USB-kabelen løsner (►► side 39).

## Spakhette

Bruk standard hetter, eller bytt dem ut med én av de to andre hettetyper som er inkludert (►► side 34).


## Fn-knapp

Når du holder nede Fn-knappen, kan du bruke de tildelte knappene for å bytte mellom profiler (►► side 38), åpne innstillingene og justere volumet og lydbalansen.

## Spakmodul


Erstatt spakmodulene hvis det er behov for det (►► side 36). Tilleggsmoduler selges separat.

Frontdeksel

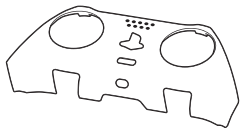

## Bak

NO

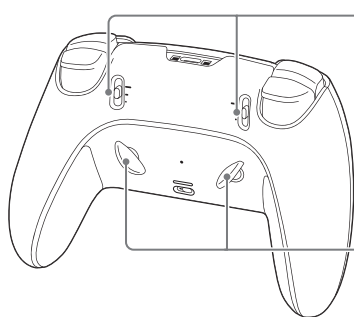**Stoppskyvebryter L2/R2**

Juster skyvene til L2/R2-knappene (•► side 38).

**Bak-knapp**


Det er to typer bak-knapper inkludert, velg den som passer spillestilen din best. Fest bak-knappene (•► side 35), og tilpass funksjonene.

# Produktinnhold

## Kontroller



## Flettet USB-kabel



## Bæreveske



## Kontaktdeksel




## Spakhette

Standard hetter  
(festet på kontrolleren)



## Hetter for stor kuppel



## Hetter for liten kuppel



## Bak-knapp

Halvkuleknapper bak



## Bakhendelknapper




## Brukerhåndbok (denne håndboken)



# Delenavn

## Foran

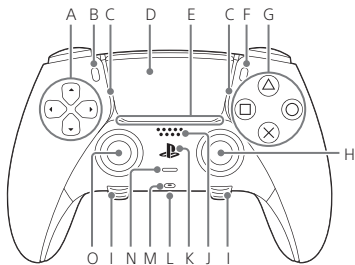

- A retningsknapper  
B (opprett)-knapp  
C lyslist  
D styreplate/styreplateknapp  
E spillerindikator  
F (valg)-knapp  
G handlingsknapper  
-knapp, -knapp, -knapp, -knapp

H høyre spak/R3-knapp\*

- I Fn-knapp  
Bruk i kombinasjon med andre knapper.
- Fn-knapp + handlingsknapper: Bytt mellom profiler
  - Fn-knapp + (valg)-knapp: Tilpass profil
  - Fn-knapp + opp-/ned-knapp: Juster hodetelefonvolum
  - Fn-knapp + venstre-/høyre-knapp: Juster lydbalanse

J høyttaler

K (PS)-knapp

L hodesettkontakt

M mikrofon


N (dempe)-knapp

O venstre spak/L3-knapp\*

\* Spakhettene kan byttes ( ► side 34).


Delenavn

Topp

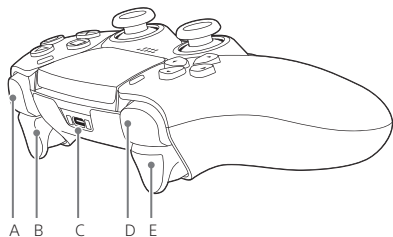

- A R1-knapp
- B R2-knapp
- C USB-port
- D L1-knapp
- E L2-knapp

Bak

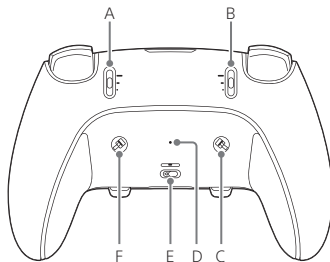


- A stoppskyvebryter R2
- B stoppskyvebryter L2
- C venstre bak-knappspor\*<sup>1</sup>
- D reset-knapp\*<sup>2</sup>
- E RELEASE-lås
- F høyre bak-knappspor\*<sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> Bak-knappene kan byttes (►► side 35).

\*<sup>2</sup> Hvis kontrolleren ikke oppfører seg som forventet, kan du prøve å tilbakestille den. Bruk en nål eller noe lignende (ikke inkludert) for å trykke på reset-knappen. Dette endrer ikke på konfigureringen, paringen eller profilinnstillingene til kontrolleren.




## Bæreveske

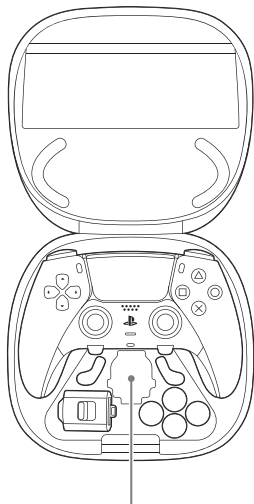

Du kan oppbevare en ekstra spakmodul (selges separat) her.

## Pare kontrolleren

Hvis det er første gangen du bruker kontrolleren, må du pare den med PS5™-konsollen.

- 1 Slå på konsollen.
- 2 Koble kontrolleren til konsollen med den inkluderte USB-kabelen.
- 3 Trykk på  (PS)-knappen.

Kontrollen slår seg på. Etter at lyslisten har blinket, skal spillerindikatoren lyse.

Når kontrolleren har nok batteristrøm, kan du koble fra USB-kabelen og bruke kontrolleren trådløst.


## Tilpasse kontrolleren

### Bytte spakhette

Bytt ut spakhettene med en av de andre inkluderte typene, og bruk de som best passer spillestilen din.


### Fjerne hettene

Dra hetten rett av kontrolleren.

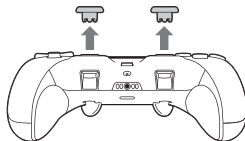

### Feste hettene

Press hetten ned på spaken til du hører et klikk.

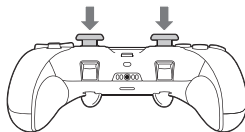


## Feste eller fjerne bak-knappen

Bak-knappene kan byttes ut. Velg bak-knapptypen som passer spillestilen din best, blant de inkluderte typene.

For å finne ut mer om hvordan du tildeler funksjoner til bak-knappene, kan du se i PS5-brukerhåndboken (→ side 43).


### Feste halvkuleknapp bak

Sett inn halvkuleknapp bak-knappen i et bak-knappspor. Knapper av denne typen kan brukes om hverandre.

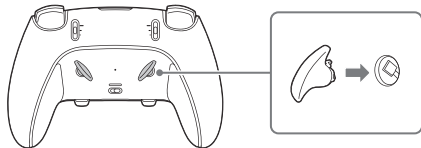


### Feste bakhendelknappen

Sett inn bakhendelknappen i det tilsvarende bak-knappsporet. Høyre og venstre bakhendelknapp kan ikke brukes om hverandre. Kontroller hvilken knapp som er til høyre (RB) og venstre (LB) side før du fester dem.

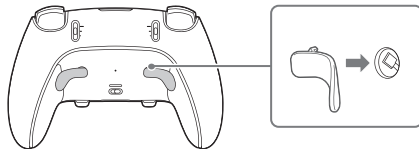

### Fjerne bak-knappen

Dra bak-knappen innover og mot toppen av kontrolleren. Når den er i riktig posisjonen, løfter du den opp fra sporet.

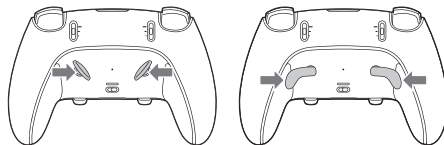

### Erstatte spakmodulen

Hvis en spak ikke fungerer som den skal, eller slutter å fungere, kan du erstatte den med en ny spakmodul til DualSense Edge trådløs kontrollert (selges separat). Spakmodulene for venstre og høyre spak kan brukes om hverandre.


#### Advarsel

- Plasser spakmodulen et sted der den er utilgjengelig for små barn, da den kan svelges.
- Vær forsiktig ved bruk, slik at du ikke klemmer hendene i spakmodulens hendel eller i gliper i kontrolleren, da dette kan forårsake personskade.
- Når du slår på kontrolleren, må du sørge for at frontdekselet er festet ordentlig.

#### Merknader

- Før du fester eller fjerner spakmodulen, bør du ta på et jordet metallobjekt for å fjerne statisk elektrisitet fra kroppen. Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå feil i spakmodulen eller kontrolleren.
- Ikke ta på kontaktene på spakmodulen eller inni kontrolleren.

### 1 Sjekk at spillerindikatoren på kontrolleren er slått av.

Hvis spillerindikatoren er på, må du trykke på holde inne  (PS)-knappen til den slår seg av.


### 2 Koble USB-kabelen fra kontrolleren.

### 3 Fjern frontdekselet.

Skyv på RELEASE-låsen på baksiden av kontrolleren for å fjerne dekselet.



## 4 Hev utløsergrepet.

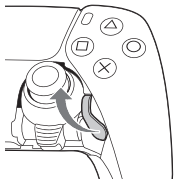


## 6 Senk utløsergrepet.




## 5 Fjern den gamle spakmodulen, og fest den nye.

Sørg for at spakmodulen er riktig posisjonert, og skyv den langs sporet i kontrolleren.

For å fjerne

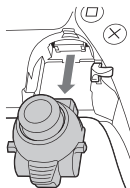


For å feste

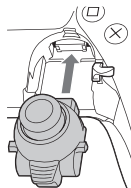

## 7 Fest frontdekelet.

Juster de hevede delene av dekelet slik at de passer med hakkene i kontrolleren, og så trykker du dekelet forsiktig på plass.

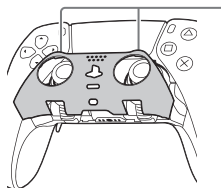


Hevede deler

## Tilpasse kontrolleren

### Endre skyvetil knappene L2 og R2

Du kan justere skyvetil (lengde/stopp for avtrekker) til knappene L2 og R2, som sier noe om hvor langt inn knappene skal skyves.

For å justere dette flytter du stoppskyvebryterne for L2/R2, som du finner på baksiden av kontrolleren.

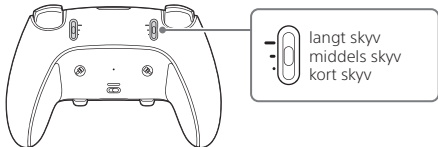

Når stoppskyvebryterne settes til kort eller middels, er ikke avtrekkereffekter tilgjengelige.

### Konfigurere en profil

Du kan lagre spakfølsomhet, vibreringsstyrke, knappetildelinger og andre kontrollereinnstillinger i en profil.

- Tildel favorittprofilene dine til en snarvei, slik at du raskt kan bytte mellom dem under spilling. Bruk Fn-knappen for å bytte mellom profiler.
- Tildelte profiler lagres på kontrolleren din. Ta kontrolleren med deg, og spill med profilen din på en hvilken som helst PS5-konsoll.

For å konfigurere en profil går du til hjem-skjermen på PS5 og velger **Innstillinger** ⚙️ > **Tilbehør** > **DualSense Edge trådløs controller**.


For å finne ut mer om hvordan du konfigurerer en profil, kan du se i PS5-brukerhåndboken (•▶ side 43).

## Bruke kontrolleren med kablet tilkobling

For å bruke kontrolleren med en kablet tilkobling må du først angi tilkoblingsmetode. Fra hjem-skjermen på PS5 velger du **Innstillinger** ⚙️ > **Tilbehør** > **Kontroller (generelt)** > **Kommunikasjonsmåte**, og så velger du **Bruk USB-kabel**.

### Låse en USB-kabel til en kontrollert

Du kan låse USB-kabelen til kontrolleren for å forhindre at kabelen løsner. Åpne kontaktdekselet, og plasser USB-kabelen på innsiden, slik at kontakten stikker ut. Lukk deretter kontaktdekselet.

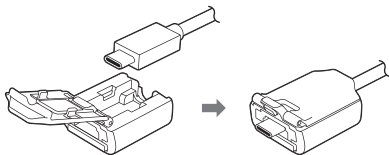

Når du har koblet USB-kabelen til kontrolleren, kan du bruke kontaktdekselets skyvebryter til å låse USB-kabelen til og løsne den fra kontrolleren.

Kontaktdekselet er bare kompatibelt med den inkluderte USB-kabelen.


## Lade kontrolleren

Koble kontrolleren til PS5-konsollen med den inkluderte flettede USB-kabelen mens konsollen er på eller i hvilemodus. Når kontrolleren lades mens konsollen er i hvilemodus, blinker lyslisten sakte oransje. Når ladingen er fullført, slår lyslisten seg av.

- For å lade kontrolleren mens konsollen er i hvilemodus, må du konfigurere innstillingene. Fra hjem-skjermen på PS5 velger du **Innstillinger** ⚙️ > **System** > **Strømsparing** > **Funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus** > **Forsyn USB-porter med strøm**, og så velger du en innstilling som ikke er **Av**.
- Du kan også lade kontrolleren ved å koble den til datamaskinen din eller en annen USB-enhet ved bruk av en USB-kabel. Sørg for at du bruker en USB-kabel som samsvarer med USB-standarder. Det kan hende at du ikke kan lade kontrolleren på enkelte enheter.

### Lade kontrolleren i bæresesken

Du kan lade kontrolleren mens den er i bæresesken. Åpne luken på baksiden av sesken, og koble USB-kabelen til kontrolleren.

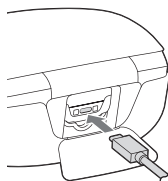

## Bruk og håndtering

### Ikke demonter eller modifier produktet eller tilbehøret med mindre det er godkjent i denne brukerhåndboken

Bruk produktet og tilbehøret i henhold til instruksjonene i denne brukerhåndboken. Det er ikke gitt noen godkjenning for analyse eller modifikasjon av produktet, eller analyse og bruk av kretskonfigurasjoner. Uautorisert modifisering av produktet vil ugyldiggjøre produsentens garanti.

### Håndtere kontrolleren

- Lading skal gjøres på et sted hvor temperaturen er mellom 10 og 30 °C. Ladingen vil kanskje ikke være like effektiv under andre forhold.
- Batteriet har begrenset levetid. Batteritiden reduseres gradvis gjennom gjentatt bruk og aldring. Batterilevetiden avhenger også av oppbevarings- og bruksmåter, omgivelsene og andre faktorer.
- Når kontrolleren ikke brukes i en lengre periode, anbefales det at du fullader den minst én gang per år for å opprettholde batteriets funksjonalitet.
- Produktet og dets deler er laget av metall og plast. Når du kaster produktet, må du følge lokale forskrifter for riktig avhending av slike materialer.

### Vedlikehold og rengjøring

Følg instruksjonene nedenfor for å hindre at ytterflatene på produktet forringes eller blir misfarget.

- Ikke bruk flyktige stoffer, for eksempel insektmiddel.
- Ikke la gummi- eller vinylmaterialer være i langvarig kontakt med produktet.
- Ikke bruk tynner, bensin eller alkohol. Unngå bruk av våtservietter, kjemisk behandlede kluter og andre produkter som inneholder slike stoffer.



## Resirkulering av produkt etter endt levetid

Produktene er laget av mange materialer som kan resirkuleres. Hver kontrollerer inneholder et oppladbart litiumionbatteri. Følg lokale forskrifter når du kaster produktene.



Der du ser et av symbolene på noen av de elektriske produktene våre, på batteriene eller på emballasjen, er det en indikasjon på at produktet eller batteriet ikke skal kastes som restavfall i EU, Storbritannia og Tyrkia eller andre land med tilgjengelige kildesorteringssystemer. For å sikre at produktet blir avhendet på riktig måte må de kasseres i tråd med lokale lover eller krav for avfallshåndtering i forbindelse med elektriske produkter og batterier. Brukte elektroniske produkter og batterier kan også kasseres kostnadsfritt via forhandlere når du kjøper nye produkter av samme type. I tillegg kan større forhandlere i Storbritannia og EU-land ta i mot mindre brukte elektroniske produkter kostnadsfritt. Spør den lokale forhandleren om denne tjenesten er tilgjengelig for de produktene som du ønsker å kaste. Når du gjør dette, hjelper du til med å verne naturressurser og forbedre standardene innen miljøbeskyttelse. Dette symbolet kan brukes på batterier kombinert med andre kjemiske symboler.

Det kjemiske symbolet for bly (Pb) vises dersom batteriet inneholder mer enn 0,004 % bly.

Dette produktet inneholder et batteri som er permanent innebygd som et sikkerhetstiltak, av ytelseshensyn eller integritetshensyn. Batteriet skal normalt ikke måtte erstattes i løpet av produktets levetid, og skal bare erstattes av sertifisert servicepersonell. For å være sikker på at du håndterer batteriet korrekt som avfall, bør du kvitte deg med produktet som et elektrisk produkt.

## Samsvarsinformasjon



Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importert til Europa og distribuert (unntatt i Storbritannia) av Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Forespørsler relatert til produksamsvar i EU skal sendes til produsentens autoriserte representant: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

### “Uformell samsvarserklæring” i henhold til RE-direktivet

Sony Interactive Entertainment Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.

For flere detaljer, vennligst se: <https://compliance.sony.eu>

Frekvensene som brukes av det trådløse nettverket til dette produktet, er 2,4 GHz (Bluetooth®).

Trådløst frekvensbånd og maksimal utgangseffekt:

– Bluetooth® 2,4 GHz: mindre enn 10 mW.

## Spesifikasjoner

Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere forvarsel. Bruksinstruksjonene kan variere avhengig av hvilken programvareversjon du bruker, om det er systemprogramvaren til PS5-konsollen eller enhetsprogramvaren til kontrolleren. Det faktiske produktet kan variere fra illustrasjonene i denne håndboken.

### Kontroller

Nominell inngangseffekt	5 V $\overline{\text{---}}$ 1 500 mA
Batteritype	Innebygd litium-ion-batteri
Batterispenning	3,7 V $\overline{\text{---}}$
Batterikapasitet	1 050 mAh
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Vekt	Ca. 325 g

### Spakmodul

Mål	Ca. 30 × 31 × 40 mm (bredde × høyde × dybde)
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Vekt	Ca. 15 g

## System- og enhetsprogramvare

- Enhetsprogramvaren for kontrollere er lisensiert til deg i henhold til vilkårene i en egen lisensavtale for sluttbrukere. Mer informasjon finner du på [doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/](http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/).
- Oppdater alltid systemprogramvaren på PS5-konsollen og enhetsprogramvaren på kontrollere til den nyeste versjonen.

## Opphavsrett og varemerker

“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “DualSense Edge” og “PlayStation Shapes Logo” er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Interactive Entertainment Inc. “SONY” og “ Sony Entertainment Inc.” er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Group Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Du finner informasjon om programvare med åpen kildekode på [doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/](http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/).

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.


## Mer informasjon

### Om kontrollere

Finn tips og informasjon om hvordan du bruker kontrollere, på [playstation.com/controller-help/](http://playstation.com/controller-help/).



### Brukerhåndbok

Bli kjent med alt som PS5-konsollen kan gjøre. Du finner også detaljert informasjon om funksjonene til kontrollere, og om hvordan du konfigurerer innstillingene. Fra hjem-skjermen på PS5-konsollen går du til **Innstillinger**  > **Brukerhåndbok, helse- og sikkerhetsvarsler** og annen informasjon > **Brukerhåndbok**.

### Nettsted for kundestøtte

Finn støtteinformasjon på Internett, for eksempel trinnvis feilsøking og vanlige spørsmål, ved å gå til [playstation.com/help](http://playstation.com/help).







## Viktig hälso- och säkerhetsinformation

Läs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningar för kompatibel maskinvara innan du använder produkten. Spara instruktionerna. De kan behövas i framtiden. Föräldrar eller vårdnadshavare till barn bör läsa den här bruksanvisningen för säker användning.

Den här produkten har utformats med största hänsyn till säkerheten. All elektrisk utrustning kan emellertid orsaka brand, elstötar eller personskador om den används fel. Uppmärksamma alla varningar, föreskrifter och anvisningar.

Sluta använda produkten och koppla bort alla kablar omedelbart om produkten fungerar onormalt, ger ifrån sig ovanliga ljud, avger lukt eller blir så varm att den inte går att vidröra.

### VARNING

#### RADIOVÅGOR

Radiovågor kan påverka elektronisk utrustning och medicinska enheter (till exempel pacemakrar), vilket kan orsaka funktionsfel och personskador.

- Om du använder en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du höra med en läkare eller tillverkaren av den medicinska utrustningen innan du använder funktionen för trådlöst nätverk (Bluetooth® och trådlöst LAN).

- Använd inte funktionen för trådlöst nätverk på följande platser:
  - Platser där det är förbjudet att använda trådlösa nätverk, till exempel på sjukhus. Följ reglerna för vårdinrättningen när du använder konsolen på deras område.
  - Områden nära brandlarm, automatiska dörrar och andra typer av automatiserad utrustning.

#### MAGNETER OCH MEDICINSK UTRUSTNING

Produkterna innehåller magneter som kan påverka pacemakrar, defibrillatorer, programmerbara shunt-klaffar och annan medicinsk utrustning. Placera inte produkterna i närheten av sådan medicinsk utrustning eller i närheten av personer som använder sådan utrustning. Om du använder sådan medicinsk utrustning ska du rådfråga läkare innan du använder produkten.

#### VOLYMNIVÅ

Om headsetet eller hörlurarna används på hög volym kan det leda till permanent hörselnedsättning. Ställ in volymen på en säker nivå. En alltför hög ljudnivå kan efter ett tag börja kännas normal, men den kan skada hörseln. Om det tjuvar i öronen, om du upplever obehag i öronen eller om du inte hör tal tydligt ska du sluta använda produkten och se till att få hörseln kontrollerad. Ju högre volym, desto snabbare kan hörseln påverkas. Skydda din hörsel på följande sätt:

- Spela inte upp ljud på hög volym via headsetet eller hörlurarna under längre tidsperioder.

- Undvik att höja volymen för att stänga ute störande ljud från omgivningen.
- Sänk volymen om du inte kan höra när folk talar nära dig.

## LITIUMJONBATTERI

Handkontrollen innehåller ett laddningsbart litiumjonbatteri. Rör inte vid skadade eller läckande litiumjonbatterier. Om den inbyggda batterivätskan läcker ska du omedelbart sluta använda produkten och ringa kundtjänstnumret för PlayStation för ditt område. Numret finns i den medföljande dokumentationen. Om materialet kommer i kontakt med ögonen: gnugga inte. Skölj omedelbart ögonen med rent vatten och sök läkarvård. Om materialet kommer i kontakt med huden eller kläder sköljer du omedelbart området med vatten och rådfrågar läkare. Låt inte batteriet komma i kontakt med eld och utsätt det inte för höga temperaturer som exempelvis i direkt solljus, i ett fordon som står parkerat i sol eller i närheten av en värmekälla. Försök aldrig öppna, krossa, värma upp eller elda upp handkontrollen eller batteriet. Ladda inte batteriet under längre perioder när handkontrollen inte används.

## SKADOR PÅ SMÅ BARN

**KVÄVNINGSRISK** – smådelar. Se till att produkten är utom räckhåll för små barn. Små barn kan svälja smådelar eller trassla in sig i kablarna, vilket kan leda till skador, olyckor eller funktionsfel.

## PLOCKA ALDRIG ISÄR ELLER BYGG OM PRODUKTEN ELLER TILLBEHÖREN OM DETTA INTE ÄR TILLÅTET ENLIGT DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN

Det finns risk för brand, elstötar eller skada.

## Försiktighetsåtgärder

### Ta pauser

- Undvik långvarig kontinuerlig användning av produkten. Vi rekommenderar i allmänhet att du tar en paus på 15 minuter för varje timme du spelar.
- Undvik att spela när du är trött eller behöver sova.
- Om du börjar känna dig trött, om du känner obehag eller får ont i händerna eller armarna när du använder handkontrollen ska du genast sluta att använda produkten. Om besvären kvarstår bör du rådfråga läkare.
- Om du upplever något av följande hälsoproblem ska du sluta använda produkten omedelbart. Om symptomen kvarstår bör du rådfråga läkare.
  - yrsel, illamående, trötthet eller symptom som liknar åksjuka
  - smärta eller obehag i någon del av kroppen, till exempel i ögon, öron, händer eller armar

## Viktig hälso- och säkerhetsinformation

### Vibration function

- Om handkontrollen ligger på en plan yta kan dess vibrationer under spel göra att den faller ned, vilket i sin tur kan orsaka personskada och funktionsfel.
- Använd inte vibrationsfunktionen eller funktionen för avtryckareffekt om du har någon åkomma eller skada som berör skelett, leder eller muskler i händerna eller armarna. Om du har en sådan åkomma eller skada ska du inte spela spel med de funktionerna med handkontrollen annat än om du stängt av dem. Du aktiverar och avaktiverar funktionerna genom att välja **Inställningar**  > **Tillbehör** på hemskärmen på PlayStation®5-konsolen.

### Statisk elektricitet

När du använder headsetet eller hörlurarna, särskilt vid torr luft, kan du ibland känna av statisk elektricitet mot öronen. Det här beror på att statisk elektricitet byggs upp i kroppen, det betyder inte att det är något fel på headsetet eller hörlurarna. Effekten kan minskas om man bär kläder som är tillverkade av material som inte enkelt genererar statisk elektricitet.

### Rörelsedetektorn

När du använder den trådlösa handkontrollens rörelsedetektor-funktion, ska du vara medveten om följande: Om handkontrollen träffar en person eller ett föremål kan det orsaka skada.

- Se till att du har tillräckligt med utrymme omkring dig innan du använder rörelsedetektor-funktionen.

- Håll handkontrollen i ett fast grepp så att du inte tappar den och skadar personer eller föremål i omgivningen.
- Om du använder en handkontroll som är ansluten till PS5-konsolen via USB-kabel ser du till att det finns tillräckligt med utrymme för kabeln så att den inte träffar personer eller föremål.

### Lampskena

Titta inte direkt mot lampskenan på handkontrollen när den blinkar. Sluta använda handkontrollen omedelbart om du känner obehag eller smärta.

### Vätska, damm, rök, ånga och värme

- Se alltid till att produkten och dess anslutningar är fria från vätska, damm och små partiklar.
- Lämna inte produkten på följande platser under användning, förvaring eller transport.
  - Områden som utsätts för rök eller ånga
  - Områden med hög luftfuktighet, damm eller cigarettök
  - Områden nära värmeapparater, områden som utsätts för direkt solljus eller områden som håller kvar värme



## Inställning och hantering


- Använd inte kablarna om de är skadade eller modifierade.
- Placera inte tunga föremål ovanpå produkten eller kablarna. Kasta inte omkring produkten och undvik att tappa den eller på annat sätt utsätta den för kraftiga stötar.
- Placera inte produkten på ytor som är ostadiga, lutar eller utsätts för vibrationer.
- Lämna inte produkten på golvet.
- Gå inte på kablarna och kläm inte ihop dem, särskilt inte i närheten av kontakterna.
- Dra eller böj inte kablarna med för stor kraft.
- Placera inte konsolen och anslutna tillbehör på golvet eller på en plats där någon kan snubbla över dem och ramla.
- Rör inte kontakterna och för inte in främmande föremål i dem eller i produkten.
- Dra ur kablarna om du vill rengöra eller flytta produkten eller inte tänker använda den under en längre tid.
- Vidrör inte produkten under åskoväder.
- Utsätt inte produkten, batteriet eller tillbehören för höga temperaturer, hög luftfuktighet eller direkt solljus under användning, transport och förvaring.

## Innehåll

Viktig hälso- och säkerhetsinformation .....	46
Den trådlösa DualSense Edge-handkontrollens funktioner .....	50
Produktinnehåll .....	52
Delarnas namn .....	53
Para ihop handkontrollen .....	56
Anpassa handkontrollen .....	56
Använda handkontrollen med kabelanslutning .....	61
Ladda handkontrollen .....	61
Användning och hantering .....	62
Information om överensstämmelse .....	64
Tekniska data .....	64
Mer information .....	65

# Den trådlösa DualSense Edge-handkontrollens funktioner

## Framsida

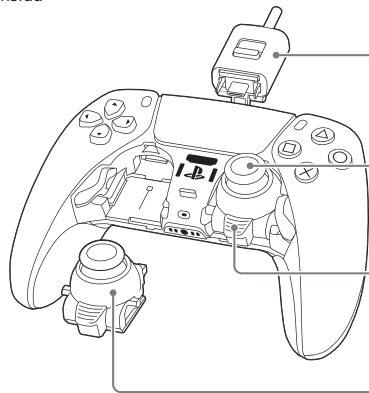

### Kontakthölje

Lås kontakthöljet på handkontrollen för att förhindra att USB-kabeln lossnar (\*\*► sidan 61).

### Spakgrepp

Använd standardgreppen eller byt ut dem mot en av de två andra medföljande grepptyperna (\*\*► sidan 56).


### Fn-knapp

Håll ned Fn-knappen och tryck samtidigt på de tilldelade knapparna för att växla mellan profiler (\*\*► sidan 60), komma åt inställningar och justera volym och ljudbalans.


### Spakmodul

Byt ut spakmodulerna vid behov (\*\*► sidan 58). Ytterligare moduler säljs separat.

## Främre hölje

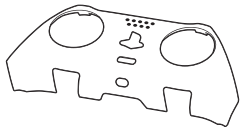

Baksida

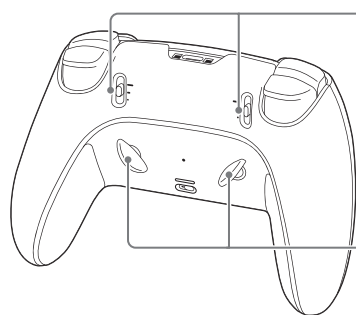

**L2/R2-stoppreglage**

Justera trycket för L2/R2-knapparna (•► sidan 60).

**Bakre knapp**


Välj en av de två medföljande bakre knapptyperna som passar din spelstil. Sätt på de bakre knapparna (•► sidan 57) och anpassa deras funktioner.

# Produktinnehåll

## Handkontroll



## Flätad USB-kabel



## Bärväska



## Kontakthölje



## Spakgrepp

Standardgrepp  
(sitter på handkontrollen)



## Höga rundade grepp



## Låga rundade grepp



## Bakre knapp

Halvrunda bakre knappar



## Spakar för bakre knapp




## Bruksanvisning (den här bruksanvisningen)



# Delarnas namn

## Framsida

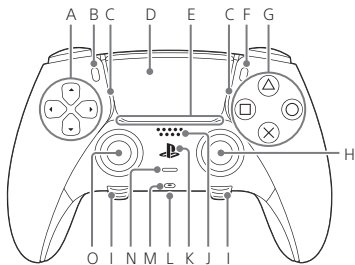

A Riktningsknappar

B  (skapa)-knapp

C Lampskena

D Styrplatta/styrplattsknapp

E Spelarindikator

F  (alternativ)-knapp


G Handlingsknappar

-knapp -knapp -knapp -knapp

H Högerspak/R3-knapp\*

I Fn-knapp

Används i kombination med andra knappar.

- Fn-knapp + handlingsknappar: växla mellan profiler
- Fn-knapp +  (alternativ)-knapp: anpassa profil
- Fn-knapp + uppåt-/nedåtknapp: justera hörlurarnas volym
- Fn-knapp + vänster-/högerknapp: justera ljudbalansen

J Högtalare

K  (PS)-knapp

L Uttag för headset

M Mikrofon


N  (ljud av)-knapp

O Vänsterspak/L3-knapp\*

\* Spakgreppen är utbytbara (•► sidan 56).


## Delarnas namn

### Ovansida

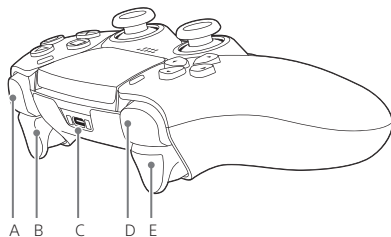

- A R1-knapp
- B R2-knapp
- C USB-port
- D L1-knapp
- E L2-knapp

### Baksida

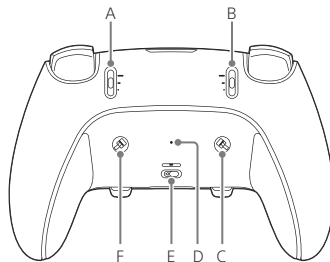


- A R2-stoppreglage
- B L2-stoppreglage
- C Uttag för vänster bakre knapp\*<sup>1</sup>
- D Återställningsknapp\*<sup>2</sup>
- E RELEASE-spärr
- F Uttag för höger bakre knapp\*<sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> De bakre knapparna är utbytbara (•► sidan 57).

\*<sup>2</sup> Om handkontrollen reagerar oväntat kan du prova att återställa den. Tryck på återställningsknappen med en nål eller liknande (ingår inte). Det här medför inte att handkontrollen konfigureras om och påverkar inte hoppnings- eller profilinställningarna.


## Bärväska

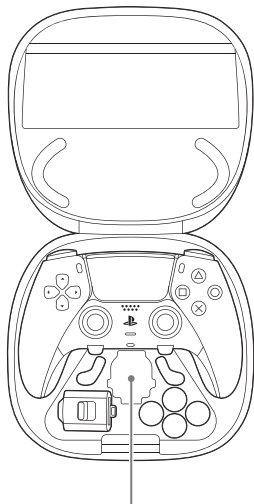

Du kan förvara en extra spakmodul (säljs separat) här.

## Para ihop handkontrollen

Första gången du använder handkontrollen måste du para ihop den med PS5™-konsolen.

- 1 Slå på konsolen.
- 2 Anslut handkontrollen till konsolen med den medföljande USB-kabeln.
- 3 Tryck på  (PS)-knappen.

Handkontrollen slås på. Först blinkar lampskenan och sedan tänds spelarindikatorn.

När handkontrollen har tillräckligt med batteri kan du koppla från USB-kabeln och använda handkontrollen trådlöst.


## Anpassa handkontrollen

### Byta spakgrepp

Du kan byta spakgreppet mot någon av de olika typer som medföljer och hitta det som passar bäst för din spelstil.


#### Ta av greppen

Drag greppet i riktning bort från handkontrollen.

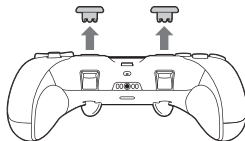

#### Sätta på greppen

Tryck ned greppet på spaken tills du hör ett "klick".

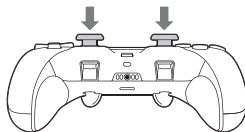




## Sätta på eller ta av den bakre knappen

De bakre knapparna är utbytbara. Välj en av de medföljande bakre knapptyperna som passar din spelstil.

Mer information om hur du tilldelar funktioner till de bakre knapparna finns i användarhandboken för PS5 (→ sidan 65).


### Sätta på den halvrunda bakre knappen

För in den halvrunda bakre knappen i uttaget för bakre knapp. Den halvrunda bakre knappen är utbytbar.

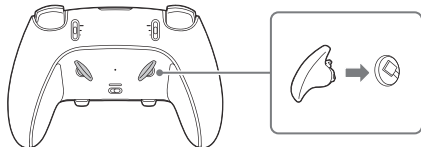


### Sätta på spaken för bakre knapp

För in spaken för bakre knapp i motsvarande uttag för bakre knapp. Höger och vänster spakar för bakre knapp är inte utbytbara. Kontrollera vilken knapp som är höger (RB) och vänster (LB) innan du sätter på dem.

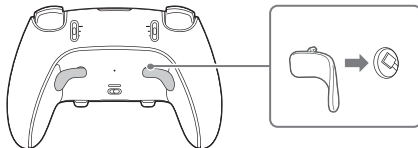

### Ta av den bakre knappen

Dra den bakre knappen inåt och mot den övre delen av handkontrollen. Lyft sedan upp den från uttaget.

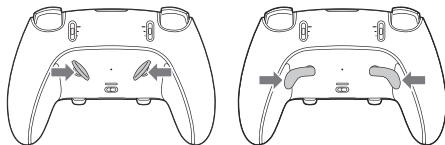

## Anpassa handkontrollen

### Byta ut spakmodulen

Om en spak inte fungerar som den ska eller slutar fungera helt kan du byta ut den mot en ny spakmodul för den trådlösa DualSense Edge-handkontrollen (säljs separat). Vänster och höger spakmoduler är utbytbara och kan sättas på valfri sida.


#### Varning

- Håll spakmodulen utom räckhåll för små barn, eftersom det finns risk för att den sväljs av misstag.
- Var försiktig så att du inte klämmer händerna i spakmodulens spak eller öppningar i handkontrollen, eftersom det kan orsaka personskada.
- När du slår på handkontrollen ska du se till att det främre höljet sitter fast ordentligt.

#### Obs!

- Innan du sätter på eller tar av spakmodulen ska du röra vid ett metalljordat föremål i närheten för att avlägsna eventuell statisk elektricitet från kroppen. Om du inte gör det kan det leda till att spakmodulen eller handkontrollen inte fungerar som de ska.
- Vidrör inte kontakterna på spakmodulen eller inuti handkontrollen.

- 1 Se till att spelarindikatorn på handkontrollen är släckt.

Om spelarindikatorn lyser håller du in  (PS)-knappen tills lampan släcks.


- 2 Koppla bort USB-kabeln från handkontrollen.

- 3 Ta loss det främre höljet.

Ta av höljet genom att skjuta på RELEASE-spärren på handkontrollens baksida.



4 Lyft frisläppningsspaken.

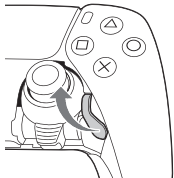


6 Sänk frisläppningsspaken.




5 Ta loss spakmodulen och sätt på en ny spakmodul.

Se till att spakmodulen är rätt placerad och skjut sedan modulen längs skårorna på handkontrollen.

För att ta loss

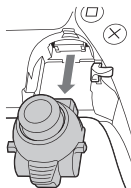


För att sätta på

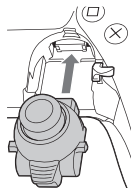

7 Sätt på det främre höljet.

Rikta in höljets upphöjda delar mot fördjupningarna på handkontrollen och tryck sedan försiktigt höljet på plats.

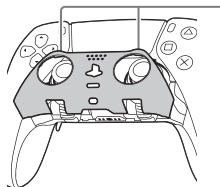


Upphöjda delar

## Anpassa handkontrollen

### Ändra tryck för L2/R2-knapparna

Du kan justera trycket (avtryckarlängd/stopp) för L2/R2-knapparna, det vill säga hur långt du kan trycka ned knapparna.

Du justerar trycket genom att flytta L2/R2-stoppreglagen på handkontrollens baksida.

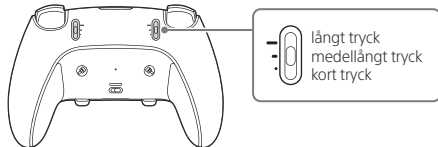

När stoppreglagen är inställda på kort eller medellångt tryck är avtryckareffekter inte tillgängliga.

### Konfigurera en profil

Du kan spara späckänslighet, vibrationsstyrka, knapp tilldelningar och andra handkontrollsinställningar som en profil.

- Tilldela dina favoritprofiler till en genväg så kan du snabbt växla mellan dem medan du spelar. Byt profil med Fn-knappen.
- Tilldelade profiler sparas på handkontrollen. Ta med dig handkontrollen och spela med din profil på valfri PS5-konsol.

Du kan konfigurera en profil genom att gå till PS5-hemskrmen och välja **Inställningar** ⚙️ > **Tillbehör** > **Trådlös DualSense Edge-handkontroll**.


Mer information om hur du konfigurerar en profil finns i användarhandboken för PS5 (•▶ sidan 65).

## Använda handkontrollen med kabelanslutning

Om du vill använda handkontrollen med kabelanslutning måste du först ställa in anslutningsmetod. På PS5-hemskärmen väljer du **Inställningar** ⚙️ > **Tillbehör** > **Handkontroll (allmän)** > **Kommunikationsmetod** och sedan **Använd USB-kabel**.

### Låsa fast USB-kabeln vid handkontrollen

Du kan låsa fast USB-kabeln vid handkontrollen för att förhindra att kabeln lossnar. Öppna kontakthöljet och placera USB-kabeln inuti så att kontakten sticker ut från utsidan. Stäng sedan kontakthöljet.

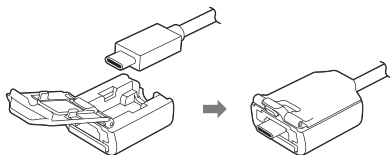

När du har anslutit USB-kabeln till handkontrollen kan du låsa och låsa upp USB-kabeln med reglaget på kontakthöljet.

Kontakthöljet är endast kompatibelt med den medföljande USB-kabeln.


## Ladda handkontrollen

Anslut handkontrollen till konsolen med den medföljande flätade USB-kabeln när PS5-konsolen är påslagen eller i viloläge. När handkontrollen laddas i viloläge blinkar lampskenan på handkontrollen långsamt orange. När laddningen är klar slocknar lampskenan.

- Om du vill ladda handkontrollen i viloläge måste du först konfigurera inställningarna. Öppna PS5-hemskärmen och välj **Inställningar** ⚙️ > **System** > **Energisparinställningar** > **Funktioner som är tillgängliga i viloläge** > **Tillför ström till USB-portar**, och välj sedan en annan inställning än **Av**.
- Du kan också ladda handkontrollen genom att ansluta den till en dator eller en annan USB-enhet med en USB-kabel. Se till att använda en USB-kabel som följer USB-standarderna. Det kanske inte går att ladda handkontrollen på vissa enheter.

### Ladda handkontrollen i bärväskan

Du kan ladda handkontrollen medan den förvaras i bärväskan. Öppna fliken på väskans baksida och anslut USB-kabeln till handkontrollen.

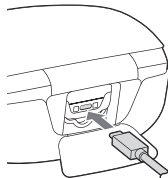

## Användning och hantering

### Plocka aldrig isär eller bygg om produkten eller tillbehören om detta inte är tillåtet enligt den här bruksanvisningen

Använd produkten och dess tillbehör i enlighet med instruktionerna i den här bruksanvisningen. Du har inte tillåtelse att analysera eller modifiera produkten, eller analysera och använda dess kretskort. Obehörig modifiering av produkten upphäver tillverkarens garanti.

### Hantera handkontrollen

- Ladda på en plats där temperaturen ligger mellan 10 °C och 30 °C. I andra temperaturer finns det risk att laddningen inte blir lika effektiv.
- Batteriet har en begränsad livslängd. Hur länge batteriet räcker per laddning minskar gradvis i takt med att det används och åldras. Batteriets livslängd varierar också beroende på hur det förvaras, hur det används, omgivningsmiljön och andra faktorer.
- När du inte använder handkontrollen under en längre tid rekommenderas du att ladda den fullt minst en gång om året så att batteriets funktionalitet upprätthålls.
- Produkten och dess delar består av metall och plast. Följ lokala bestämmelser för återvinning av sådana material när du gör dig av med produkten.

### Skötsel och rengöring

Följ försiktighetsåtgärderna nedan för att undvika att produktens hölje slits eller missfärgas.

- Använd inte flyktiga ämnen som insektsmedel.
- Låt inte föremål av gummi eller vinylplast komma i kontakt med produkten under längre tidsperioder.
- Använd inte lösningsmedel, bensin eller alkohol. Undvik att använda dukar, kemiska rengöringsdukar och andra produkter som innehåller sådana ämnen.

## Återvinning av uttjänta produkter

Produkterna är tillverkade av många material som kan återvinnas. Varje handkontroll innehåller ett litiumjonbatteri. Följ lokala bestämmelser när du kasserar produkterna.



När du ser någon av de här symbolerna på elektronisk utrustning, batterier eller paketering från oss vet du att det här är en elektronisk produkt eller ett batteri som inte ska slängas i hushållssopor inom EU, Storbritannien och Turkiet eller andra länder där separat sophantering finns tillgänglig. Säkerställ att produkten och batteriet kasseras på korrekt sätt på en behörig insamlingsstation i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Förbrukade elektriska produkter och batterier kan även kasseras kostnadsfritt hos återförsäljaren när du köper en ny produkt av samma typ. I Storbritannien och länder inom EU kan dessutom större återförsäljare ta emot mindre elektroniska produkter kostnadsfritt för kassering. Fråga hos din lokala återförsäljare om de erbjuder en sådan service för de produkter du vill kassera. På så sätt bidrar du även till att bevara naturresurser och förbättra standarderna för miljöskydd vad gäller behandling och kassering av elektriskt avfall. Den här symbolen kan användas på batterier i kombination med andra kemisymboler.

Symbolen för bly (Pb) förekommer om batteriet innehåller över 0,004 % bly.

Den här produkten innehåller ett batteri som är inbyggt av säkerhets-, prestanda- och dataintegritetsskäl. Batteriet ska inte behöva bytas ut under produktens livslängd och bör endast tas ut av kunnig servicepersonal. För att garantera rätt avfallsbehandling för batteriet, sortera den här produkten som elektriskt avfall.

## Information om överensstämmelse



Produkten är tillverkad av, eller tillverkad på uppdrag av, Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importeras till Europa och distribueras av (Storbritannien undantaget) Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Frågor om produktens godkännande i EU skickas till tillverkarens auktoriserade representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

### Uttalande om uppfyllelse av RE-direktivet (direktivet om radio- och teleterminalutrustning)

Härmed intygar Sony Interactive Entertainment Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU.

För ytterligare information, gå in på följande hemsida: <https://compliance.sony.eu>

Frekvenserna som används av den trådlösa nätverksfunktionen i den här produkten är i intervallet 2,4 GHz (Bluetooth®).

Trådlöst frekvensband och högsta uteffekt:

– Bluetooth® 2,4 GHz: mindre än 10 mW.

## Tekniska data

Utförning och specifikationer kan ändras utan förvarning. Användningsinstruktionerna kan variera beroende på vilken programversion du använder, oavsett om det gäller systemprogramvaran för PS5-konsolen eller enhetsprogramvaran för handkontrollen. Den faktiska produkten kan skilja sig från bilderna i den här bruksanvisningen.

### Handkontroll

Strömförsörjning	5 V $\equiv$ 1 500 mA
Batterityp	Inbyggt litiumjonbatteri
Batterispänning	3,7 V $\equiv$
Batterikapacitet	1 050 mAh
Driftstemperatur	5 °C till 35 °C
Vikt	Cirka 325 g

### Spakmodul

Yttre mått	Cirka 30 × 31 × 40 mm (bredd × höjd × djup)
Driftstemperatur	5 °C till 35 °C
Vikt	Cirka 15 g



## System- och enhetsprogramvara

- Enhetsprogramvaran för handkontrollen licensieras till dig i enlighet med ett separat användaravtal. Mer information finns på [doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/](http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/).
- Se till att systemprogramvaran för PS5-konsolen och enhetsprogramvaran för handkontrollen alltid är uppdaterade till den senaste versionen.

## Upphovsrätt och varumärken

“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “DualSense Edge” och “PlayStation Shapes Logo” är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Sony Interactive Entertainment Inc. “SONY” och “PS” är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Sony Group Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Information om programvara med öppen källkod finns på [doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/](http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/).

Samtliga övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.

## Mer information

### Om handkontrollen

Du hittar tips och information om hur du använder handkontrollen på [playstation.com/controller-help/](http://playstation.com/controller-help/).



### Användarhandbok

Ta reda på allt om vad PS5-konsolen kan göra. Du kan också få detaljerad information om handkontrollens funktioner och hur du konfigurerar inställningarna. På PS5-konsolens hemskaärm går du till **Inställningar** > **Användarhandbok**, hälso- och säkerhetsinformation samt annan information > **Användarhandbok**.

### Kundsupportwebbplats

Du hittar supportinformation som steg för felsökning och vanliga frågor på [playstation.com/help](http://playstation.com/help).







# Terveys ja turvallisuus

Lue tämä käyttöohje sekä tuotteen kanssa käytettävien laitteiden käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lasten vanhempien tai huoltajien on luettava tämä käyttöohje, jotta käyttö on turvallista.

Tämän tuotteen suunnittelussa on erityisesti huomioitu turvallisuus. Sähkölaitteiden väärinkäytöstä voi kuitenkin aiheutua tulipalo, sähköisku tai henkilövahinko. Ota huomioon kaikki varoitukset, varotoimet ja ohjeet. Lopeta käyttö ja irrota kaapelit välittömästi, jos tuote alkaa toimia tavallisesta poikkeavalla tavalla, päästää outoja ääniä tai hajua tai muuttuu polttavan kuumaksi.

## VAROITUS

### RADIOAALLOT

Radioaaltoit voivat vaikuttaa sähkölaitteisiin tai lääkinnällisiin laitteisiin (esimerkiksi sydämentahdistimiin), mikä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja vammoja.

- Jos käytät sydämentahdistinta tai jotain muuta lääketieteellistä laitetta, keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa ennen langattoman verkkoyhteyden (Bluetooth® ja langaton lähiverkko) käyttämistä.
- Älä käytä langatonta verkkoyhteyttä seuraavissa paikoissa:

- Alueilla, joilla langattoman verkon käyttö on kielletty, kuten sairaaloissa. Jos konsolia käytetään terveydenhoitolaitoksen tiloissa, on laitoksen määräyksiä noudatettava.
- Palovaroittimien, automaattisten ovien ja muiden automaattisten laitteiden läheisyydessä.

### MAGNEETIT JA LÄÄKINNÄLLISET LAITTEET

Näissä tuotteissa on magneetteja, jotka voivat häiritä sydämentahdistimien, defibrillaattoreiden ja ohjelmoitavien läppien tai muiden lääkinnällisten laitteiden toimintaa. Älä aseta näitä tuotteita tällaisten lääkinnällisten laitteiden lähelle tai tällaisia laitteita käyttävien henkilöiden lähelle. Jos käytät kuvattuja lääkinnällisiä laitteita, ota yhteys lääkäriin ennen näiden tuotteiden käyttöä.

### ÄÄNENVOIMAKKUUDEN TASO

Jos kuulokkeiden äänenvoimakkuus on säädetty liian suureksi, seurauksena voi olla pysyviä kuulovaurioita. Valitse turvallinen äänenvoimakkuuden taso. Ajan myötä liian suurikin äänenvoimakkuus voi tuntua normaalilta, vaikka äänet vahingoittaisivat kuuloa. Jos korvasi alkavat soida, tunnet kipua korvissasi tai et kuule muiden puhetta kunnolla, lopeta kuuntelu ja hakeudu kuulontutkimukseen. Mitä suuremmaksi säädät äänenvoimakkuuden, sitä suurempi on kuulovaurioiden riski. Näin suojelet kuuloasi:

- Rajoita aikaa, jolloin käytät kuulokkeita suurella äänenvoimakkuudella.

- Vältä äänenvoimakkuuden säätämistä suureksi, vaikka ympäristö olisi meluisa.
- Säädä äänenvoimakkuus pienemmäksi, jos et kuule ympärilläsi olevien ihmisten puhetta.

## LITIUMIONIAKKU

Ohjain sisältää ladattavan litiumioniakun. Älä käsittele vaurioituneita tai vuotavia litiumioniakkuja. Jos sisäisestä akusta vuotaa nestettä, lopeta tuotteen käyttö välittömästi ja ota yhteys PlayStationin asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot ovat mukana toimitetussa dokumentaatiossa. Jos ainetta joutuu silmiin, älä hiero niitä. Huuhtelee silmät heti puhtaalla vedellä ja mene lääkäriin. Jos ainetta joutuu iholle tai vaatteille, huuhtelee kyseinen alue heti puhtaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Älä altista akkua avotulelle tai äärimmäisille lämpötiloille: älä jätä akkua suoraan auringonvaloon, kuumaan autoon tai lämmönlähteen lähelle. Älä koskaan yritä avata, murskata tai lämmittää ohjainta tai akkua tai sytyttää niitä tuleen. Älä jätä akkua lataukseen pitkäksi ajaksi, kun ohjain ei ole käytössä.

## PIENTEN LASTEN VAMMAT

TUKEHTUMISVAARA – sisältää pieniä osia. Pidä tuote poissa pienten lasten ulottuvilta. Pienet lapset saattavat niellä pienikokoisia osia tai sotkeutua kaapeleihin, mistä voi olla seurauksena loukkaantuminen, onnettomuus tai laitevika.

## ÄLÄ KOSKAAN PURA TAI MUOKKAA TUOTETTA TAI LISÄVARUSTEITA TAVALLA, JOTA EI OLE HYVÄKSYTTY TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA

Seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai loukkaantuminen.


## Varotoimet

### Taukojen pitäminen

- Vältä tuotteen pitkäkestoista käyttöä. Yleisesti on suositeltavaa pitää 15 minuutin tauko jokaista pelattua tuntia kohden.
- Vältä pelaamista, kun olet väsynyt tai kärsit univajeesta.
- Lopeta tuotteen käyttäminen välittömästi, jos alat tuntea olosi väsyneeksi tai tunnet käsissäsi tai käsivarsissasi epämiellyttävän tunteen tai kipua käyttäessäsi ohjainta. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
- Lopeta tuotteen käyttäminen välittömästi, jos sinulla on seuraavia terveysongelmia. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
  - Huimaus, pahoinvointi, väsymys tai matkapahoinvointia muistuttavat oireet
  - Epämiellyttävä olo tai kipu jossakin kehonosassa, kuten silmissä, korvissa, käsissä tai käsivarsissa

## Terveys ja turvallisuus

### Värinätoiminto

- Jos ohjain on asetettu tasaiselle alustalle, ohjaimen värinä pelin aikana voi aiheuttaa ohjaimen putoamisen ja siten loukkaantumisen tai toimintahäiriön.
- Älä käytä värinä- tai liipaisintehostetoimintoa, jos kärsit mistään käden tai käsivarren luu-, nivel- tai lihassairaudesta tai -vammasta. Jos sinulla on jokin sairaus tai vamma, älä pelaa näitä toimintoja käyttäviä pelejä ohjaimella, ellet ole ottanut toimintoja pois päältä. Voit ottaa toiminnot käyttöön tai poistaa ne käytöstä valitsemalla PlayStation®5-konsolin aloitusnäytössä Asetukset  > Lisälaitteet.

### Staattinen sähköisku

Kun kuulokkeita käytetään erityisen kuivissa olosuhteissa, korvassa voi tuntua pieni ja nopea (staattinen) sähköisku. Tämä johtuu kehoon kerääntyneestä staattisesta sähköstä, ei kuulokkeiden viasta. Tätä vaikutusta voi vähentää pitämällä vaatteita, jotka on valmistettu materiaaleista, jotka eivät aiheuta helposti staattisia sähköiskuja.

### Liiketunnistin

Ota huomioon seuraavat seikat, kun käytät langattoman ohjaimen liiketunnistintoimintoa. Jos ohjain osuu henkilöön tai esineeseen, seurauksena voi olla vamma tai vaurio.

- Varmista, että ympärilläsi on riittävästi tilaa, ennen kuin käytät liiketunnistintoimintoa.

- Ota tiukka ote ohjaimesta, jotta se ei irtoa käsistäsi ja aiheuta vammaa tai vauriota.
- Jos käytät ohjainta, joka on liitetty PSS-konsoliin USB-kaapelilla, varmista, että kaapelille on riittävästi tilaa, jotta kaapeli ei osu henkilöihin tai esineisiin.

### Valopalkki

Älä tuijota ohjaimen valopalkkia, kun se vilkkuu. Lopeta ohjaimen käyttäminen välittömästi, jos tunnet epämiellyttäviä tuntemuksia tai kipua.

### Neste, pöly, savu, höyry ja kuumuus

- Varmista aina, että tuotteessa ja sen liitännöissä ei ole nestettä, runsaasti pölyä tai pienihiukkasia.
- Älä jätä tuotetta seuraavanlaisille alueille pitkäksi aikaa käytön, säilytyksen tai kuljetuksen aikana.
  - Alueet, joilla on savua tai höyryä
  - Alueet, joilla on suuri ilmankosteus, pölyä tai tupakansavua
  - Alueet, jotka ovat lähellä lämmityslaitteita tai suorassa auringonvalossa tai joihin kertyy lämpöä

## Käyttöönotto ja käsittely


- Älä käytä johtoja, jos ne ovat vahingoittuneet tai niitä on muokattu.
- Älä aseta painavia esineitä tuotteen tai johtojen päälle, heitä tai pudota tuotetta tai muuten altista sitä fyysisille iskuille.
- Älä aseta tuotetta epävakaille, kalteville tai täriseville pinnoille.
- Älä jätä tuotetta lattialle.
- Älä kävele johtojen päältä tai jätä niitä puristuksiin erityisesti liittimien lähellä.
- Älä vedä tai taivuta johtoja voimakkaasti.
- Älä laita konsolia tai siihen liitettyjä lisälaitteita lattialle tai muuhun paikkaan, jossa joku voi kompastua tai kaatua niihin.
- Älä kosketa liitäntöjä tai työnnä niihin tai tuotteen sisään mitään niihin kuulumattomia esineitä.
- Irrota johdot, jos haluat puhdistaa tai siirtää tuotteen tai jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan.
- Älä kosketa tuotetta ukonilmalla.
- Älä altista tuotetta, akkua tai lisävarusteita korkealle lämpötilalle tai kosteudelle tai jätä niitä suoraan auringonvaloon käytön, kuljetuksen tai säilytyksen aikana.

## Sisältö

Terveys ja turvallisuus .....	68
Langattoman DualSense Edge -ohjaimen ominaisuudet .....	72
Tuotteen sisältö .....	74
Osien nimet .....	75
Ohjaimen yhdistäminen pariliitoksella .....	78
Ohjaimen mukauttaminen .....	78
Ohjaimen käyttäminen langallisella yhteydellä .....	83
Ohjaimen lataaminen .....	83
Käyttö ja käsittely .....	84
Vaatumusten mukaisuustiedot .....	86
Tekniset tiedot .....	86
Lisätietoja .....	87

# Langattoman DualSense Edge -ohjaimen ominaisuudet

## Etuosa

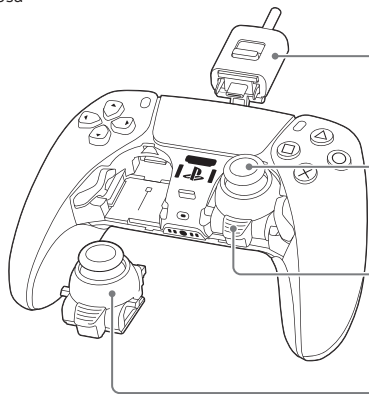

### Liittimen vaippa

Lukitse liittimen vaippa kiinni ohjaimen, jotta USB-kaapeli pysyy paikallaan (•► sivu 83).

### Sauvan pää

Käytä vakiopäitä tai vaihda ne jompaankumpaan tuotteen mukana toimitetuista vaihtoehtoisista päättyypeistä (•► sivu 78).


### Fn-näppäin

Pidä Fn-näppäintä pohjassa ja paina määrittämiäsi näppäimiä, niin voit vaihtaa profilista toiseen (•► sivu 82), siirtyä asetuksiin ja säätää äänenvoimakkuutta tai äänen tasapainoa.

### Sauvamoduuli


Vaihda sauvamoduulit tarvittaessa (•► sivu 80). Lisämoduulit myydään erikseen.

## Etukuori

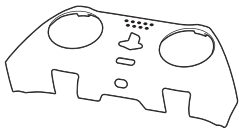



Takaosa

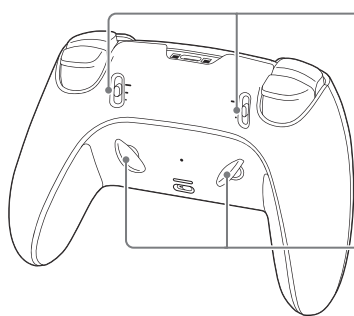

**L2-/R2-näppäinten rajoittimet**

Säädi L2-/R2-näppäinten painallusta (•► sivu 82).

**Takanäppäin**


Valitse pelityyliin sopiva vaihtoehto kahdesta mukana toimitetusta takanäppäintyyppistä. Kiinnitä takanäppäimet (•► sivu 79) ja mukauta niiden toimintaa.

# Tuotteen sisältö

## Ohjain



## Punottu USB-kaapeli



## Kuljetuskotelo



## Liittimen vaippa




## Sauvan pää

Vakiopää  
(kiinni ohjaimessa)



## Korkeat kuperat päät



## Matalat kuperat päät



## Takanäppäin

Puolikupolin muotoiset  
takanäppäimet



## Vipumalliset takanäppäimet




## Käyttöohje (tämä ohje)



# Osien nimet

## Etuosa

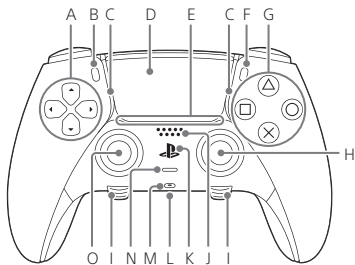

A Suuntanäppäimet

B  (luonti) -näppäin

C Valopalkki

D Kosketusalue / kosketusalueen painike

E Pelaajan merkkivalo

F  (valinnat) -näppäin


G Toimintonäppäimet

 -näppäin,  -näppäin,  -näppäin,  -näppäin


H Oikea sauva / R3-näppäin\*

I Fn-näppäin

Käytä yhdessä muiden näppäinten kanssa.

- Fn-näppäin + toimintonäppäimet: vaihda profilista toiseen
- Fn-näppäin +  (valinnat) -näppäin: mukauta profiilia
- Fn-näppäin + ylä-/alasuuntanäppäin: sääda kuulokkeiden äänenvoimakkuutta
- Fn-näppäin + vasen/oikea suuntanäppäin: sääda äänen tasapainoa

J Kaiutin

K  (PS) -näppäin

L Kuulokeliitäntä

M Mikrofoni


N  (mykistys) -näppäin

O Vasen sauva / L3-näppäin\*

\* Sauvojen päät ovat vaihdettavissa (•► sivu 78).


## Osien nimet

### Yläosa

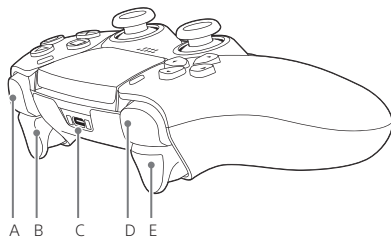

- A R1-näppäin
- B R2-näppäin
- C USB-portti
- D L1-näppäin
- E L2-näppäin

### Takaosa

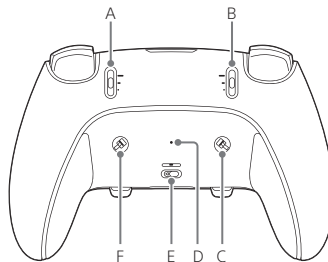


- A R2-näppäimen rajoitin
- B L2-näppäimen rajoitin
- C Vasemman takanäppäimen paikka\*<sup>1</sup>
- D Nollauspainike\*<sup>2</sup>
- E RELEASE-salpa
- F Oikean takanäppäimen paikka\*<sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> Takanäppäimet ovat vaihdettavissa (►► sivu 79).

\*<sup>2</sup> Jos ohjain reagoi odottamattomalla tavalla, voit kokeilla nollata sen. Paina nollauspainiketta neulalla tai muulla vastaavalla esineellä (ei sisälly pakkaukseen). Nollaus ei määritä ohjainta uudelleen eikä vaikuta pariliitokseen tai profiiliasetuksiin.


## Kuljetuskotelo

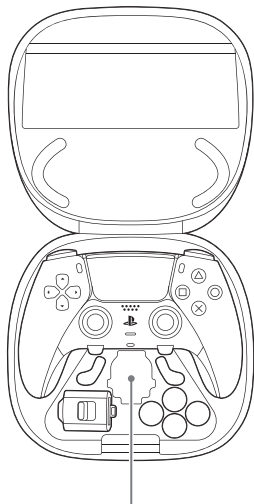

Voit säilyttää ylimääräistä sauvamoduulia (myydään erikseen) tässä.

## Ohjaimen yhdistäminen pariliitoksella

Kun käytät ohjainta ensimmäistä kertaa, sinun on yhdistettävä se PS5™-konsoliin pariliitoksella.

- 1 Käynnistä konsoli.
- 2 Liitä ohjain konsoliin mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
- 3 Paina  (PS) -näppäintä.

Ohjain käynnistyy. Kun valopalkki vilkkuu, pelaajan merkivalo syttyy.

Kun ohjaimen akussa on tarpeeksi virtaa, voit irrottaa USB-kaapelin ja käyttää ohjainta langattomasti.


## Ohjaimen mukauttaminen

### Sauvan pään vaihtaminen

Voit vaihtaa sauvojen päät johonkin toiseen mukana toimitetuista tyypeistä löytääksesi pelityyliisi sopivan vaihtoehdon.


### Päiden irrottaminen

Vedä päätä kohtisuoraan irti ohjaimesta.

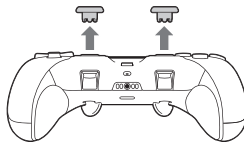

### Päiden kiinnittäminen

Paina päätä kiinni sauvaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.

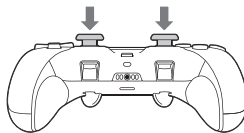


## Takanäppäimen kiinnittäminen tai irrottaminen

Takanäppäimet ovat vaihdettavissa. Valitse pelityyliisi sopiva vaihtoehto mukana toimitetuista takanäppäintyypeistä.

Lisätietoja toimintojen määrittämisestä takanäppäimille on PS5-konsolin käyttöoppaassa (►► sivu 87).


### Puolikupolin muotoisen takanäppäimen kiinnittäminen

Aseta puolikupolin muotoinen takanäppäin takanäppäimen paikkaan. Puolikupolin muotoiset takanäppäimet ovat vaihdettavissa keskenään.

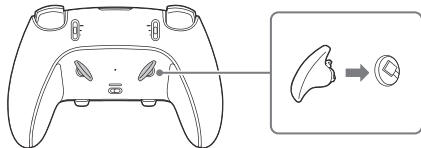


### Vipumallisen takanäppäimen kiinnittäminen

Aseta vipumallinen takanäppäin vastaavaan takanäppäimen paikkaan. Oikea ja vasen vipumallinen takanäppäin eivät ole vaihdettavissa keskenään. Tarkista, kumpi näppäin on oikea (RB) ja kumpi vasen (LB), ennen kuin kiinnität ne.

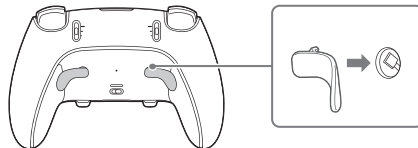

### Takanäppäimen irrottaminen

Vedä takanäppäintä sisäänpäin ja kohti ohjaimen yläosaa. Kun se on tässä asennossa, nosta se irti paikastaan.

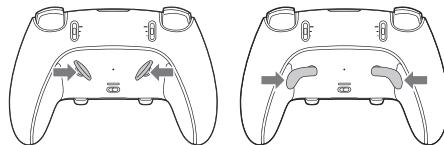

## Ohjaimen mukauttaminen

### Sauvamoduulin vaihtaminen

Jos jokin sauvoista ei toimi oikein tai lakkaa kokonaan toimimasta, voit vaihtaa sen uuteen langattoman DualSense Edge -ohjaimen sauvamoduuliin (myydään erikseen). Vasen ja oikea sauvamoduuli ovat vaihdettavissa keskenään, ja ne voi kiinnittää kummalle puolelle tahansa.


#### Huomattavaa

- Vaihda sauvamoduuli poissa pienten lasten ulottuvilta, sillä lapsi voi vahingossa niellä sen.
- Varo, etteivät kätesi jää kiinni sauvamoduulin vipuun tai ohjaimessa oleviin aukkoihin. Seurauksena voi olla loukkaantuminen.
- Kun käynnistät ohjaimen, varmista, että etukuori on kunnolla kiinni.

#### Huomautukset

- Ennen kuin kiinnität tai irrotat sauvamoduulin, pura staattinen sähkövaraus kehostasi koskettamalla jotakin lähellä olevaa metallimaadoitettua esinettä. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sauvamoduulin tai ohjaimen toimintahäiriön.
- Älä kosketa sauvamoduulissa tai ohjaimen sisällä olevia liitäntöjä.

### 1 Varmista, että ohjaimen pelaajan merkkivalo ei pala.

Jos pelaajan merkkivalo palaa, paina  (PS) -näppäintä, kunnes valo sammuu.

### 2 Irrota USB-kaapeli ohjaimesta.


### 3 Irrota etukuori.

Liikuta ohjaimen takaosassa olevaa RELEASE-salppaa, kunnes kuori irtoaa.





## 4 Nosta vapautusvipu ylös.

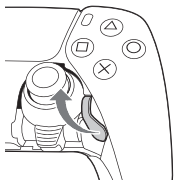


## 6 Laske vapautusvipu alas.




## 5 Irrota sauvamoduuli ja kiinnitä uusi sauvamoduuli sen tilalle.

Varmista, että sauvamoduuli on oikeassa asennossa, ja liikuta moduulia sitten ohjaimen uria pitkin.

Irrottaminen

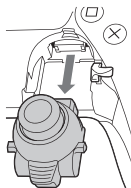


Kiinnittäminen

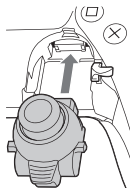

## 7 Kiinnitä etukuori.

Kohdista kuoren koholla olevat osat ohjaimen loviin ja työnnä kuori sitten varovaisesti paikalleen.

Koholla olevat osat

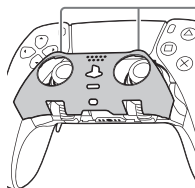


## Ohjaimen mukauttaminen

### L2-/R2-näppäinten painalluksen muuttaminen

Voit säätää L2-/R2-näppäinten painallusta (liipaisimen pituutta/pysäytystä) eli sitä, kuinka syvälle pohjaan näppäimiä voi painaa.

Säädä painallusta liikuttamalla ohjaimen takaosassa olevia L2-/R2-näppäinten rajoittimia.

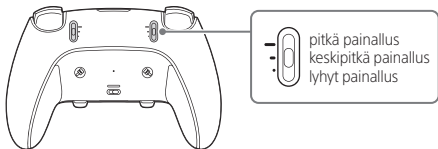

Kun rajoittimet on asetettu lyhyeen tai keskipitkään asetukseen, liipaisintehosteet eivät ole käytettävissä.

### Profilin määrittäminen


Voit tallentaa sauvojen herkkyyden, värinän voimakkuuden, näppäinmääritykset ja muut ohjainasetukset profiiliin.

- Määritä suosikkiprofiileillesi pikatoiminto, jotta voit vaihtaa nopeasti niiden välillä pelaamisen aikana. Vaihda profilista toiseen Fn-näppäimellä.
- Profiilimääritykset tallennetaan ohjaimen. Voit ottaa ohjaimen mukaasi ja käyttää profiiliasi millä tahansa PS5-konsolilla.

Määritä profiili siirtymällä PS5-konsolin aloitusnäyttöön ja valitsemalla **Asetukset** > **Lisälaitteet** > **Langaton DualSense Edge -ohjain**.


Lisätietoja profiilin määrittämisestä on PS5-konsolin käyttöoppaassa (▶▶ sivu 87).

## Ohjaimen käyttäminen langallisella yhteydellä

Jos haluat käyttää ohjainta langallisella yhteydellä, sinun on ensiksi määritettävä yhteystapa. Valitse PS5-konsolin aloitusnäytössä **Asetukset**  > **Lisälaitteet** > **Ohjain (yleinen)** > **Yhteystapa** ja valitse sitten **Käytä USB-kaapelia**.

### USB-kaapelin lukitseminen kiinni ohjaimen

Voit lukita USB-kaapelin kiinni ohjaimen, jotta se pysyy paikallaan. Avaa liittimen vaippa ja aseta USB-kaapeli sen sisälle niin, että liittin ulkonee sen ulkoreunasta. Sulje liittimen vaippa.

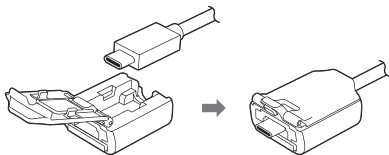


Kun USB-kaapeli on liitetty ohjaimen, voit lukita ja irrottaa USB-kaapelin käyttämällä liittimen vaipassa olevaa liukusäädintä.

Liittimen vaippa toimii vain mukana toimitetun USB-kaapelin kanssa.


## Ohjaimen lataaminen

Kun PS5-konsoli on käynnissä tai lepotilassa, liitä ohjain konsoliin mukana toimitetulla punotulla USB-kaapelilla. Kun ohjainta ladataan lepotilassa, ohjaimen valopalkki vilkkuu hitaasti oranssina. Kun lataus on valmis, valopalkki sammuu.

- Jos haluat ladata ohjainta lepotilassa, määritä ensin asetukset. Valitse PS5-konsolin aloitusnäytössä **Asetukset**  > **Järjestelmä** > **Virransäästö** > **Lepotilassa käytettävissä olevat ominaisuudet** > **Virransyöttö USB-portteihin** ja valitse sitten jokin muu asetus kuin **Pois käytöstä**.
- Ohjaimen voi ladata myös liittämällä sen USB-kaapelilla tietokoneeseen tai muuhun USB-laitteeseen. Käytä USB-standardien mukaista USB-kaapelia. Ohjainta ei välttämättä voi ladata kaikkien laitteiden kautta.

### Ohjaimen lataaminen kuljetuskotelossa

Ohjainta voi ladata samalla, kun sitä säilytetään kuljetuskotelossa. Avaa kotelon takaosassa oleva läppä ja liitä USB-kaapeli ohjaimen.

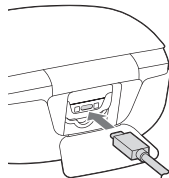

## Käyttö ja käsittely

**Älä koskaan pura tai muokkaa tuotetta tai lisävarusteita tavalla, jota ei ole hyväksytty tässä käyttöohjeessa**

Käytä tuotetta ja lisävarusteita tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti. Tuotteen analysointi tai muokkaus tai sen piirisuunnitelmien analysointi tai käyttö on kiellettyä. Valmistajan takuu raukeaa, jos tuotetta muokataan luvattomasti.

### Ohjaimen käsittely

- Lataa laite tilassa, jonka lämpötila on 10–30 °C. Muissa lämpötiloissa lataus ei ehkä tapahdu yhtä nopeasti.
- Akun käyttöikä on rajallinen. Akun kesto heikkenee hitaasti käytön seurauksena. Akun kesto vaihtelee myös sen säilytyksestä, käytöstä, käyttöympäristöstä ja muista tekijöistä riippuen.
- Jos ohjainta ei käytetä pitkään aikaan, on suositeltavaa ladata sen akku täyteen vähintään kerran vuodessa, jotta akku säilyy toimintakykyisenä.
- Tuote ja sen osat on valmistettu metalli- ja muovimateriaaleista. Kun hävität tuotteen, noudata näitä materiaaleja koskevia paikallisia jäte- ja kierrätysmääräyksiä.

### Hoito ja puhdistus

Noudattamalla alla olevia ohjeita voit estää tuotteen ulkopintaa kulumasta ja haalistumasta.

- Älä käytä haihtuvia aineita, kuten hyönteismyrkkyjä.
- Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa kosketuksiin kumin tai vinyylin kanssa.
- Älä käytä maalinohenteita, bentseeniä tai alkoholia. Vältä käyttämästä puhdistusliinoja, kemiallisesti käsiteltyjä liinoja ja muita tuotteita, jotka sisältävät kyseisiä aineita.

## Tuotteen kierrätys elinkaaren lopussa

Tuotteiden valmistuksessa on käytetty monia materiaaleja, jotka voi kierrättää. Kummassakin ohjaimessa on litiumioniakku. Hävitä tuotteet noudattaen paikallisia säännöksiä.



Jompikumpi näistä symboleista sähkölaitteessa, akussa tai niiden pakkauksissa ilmaisee, että kyseistä sähkölaitetta tai akkua ei saa hävittää normaalina talousjätteenä EU-alueella, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Turkissa tai muissa maissa, joissa on jätteen lajittelujärjestelmiä käytössä. Varmista oikea käytöstäpoistotapa viemällä tuotteet hävitettäväksi viralliseen jätteenkeräyslaitokseen paikallisten lakien tai vaatimusten mukaisesti. Jätteeksi tarkoitetut sähkötuotteet ja akut voi myös hävittää maksutta jälleenmyyjien kautta, kun hankit uuden vastaavan tuotteen. Lisäksi suuret jälleenmyyjät voivat Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja EU-maissa ottaa maksutta vastaan pieniä määriä hävitettäviä sähkötuotteita. Kysy paikalliselta jälleenmyyjältäsi, tarjoavatko he tällaista palvelua hävitettävälle tuotteellesi. Näin autat säästämään luonnon resursseja ja parantamaan sähkölaitteiden jätekäsittelyyn ja hävitykseen liittyvää luonnonsuojelun tasoa. Akuissa voi olla tämän symbolin lisäksi kemiallisia symboleja.

Akussa on lyijyn (Pb) kemiallinen merkki, jos se sisältää yli 0,004 % lyijyä.

Tässä tuotteessa on kiinteä akku turvallisuuden, toimintatehon tai tietojen eheyden varmistamisen takia. Akun ei pitäisi edellyttää vaihtoa tuotteen käyttöiän aikana, ja se tulee poistattaa vain pätevällä huoltohenkilöllä. Jotta akku käsitellään oikeanlaisena jätteenä, hävitä tämä tuote sähköromuna.

## Vaatimustenmukaisuustiedot



Tämän tuotteen valmistaja tai valmistuttaja on Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Maahantuoja ja jakelija Euroopassa (paitsi Yhdistyneessä kuningaskunnassa) Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Kysymykset, jotka koskevat tuotteen määräystenmukaisuutta EU:ssa, tulee lähettää valmistajan viralliselle edustajalle: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

### Ilmoitus yhdenmukaisuudesta radio- ja telepäätelaitteita koskevan RE-direktiivin kanssa

Sony Interactive Entertainment Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja direktiivin sitä koskevien muiden ehtojen mukainen.

Lisätietoja saa osoitteesta: <https://compliance.sony.eu>

Tämän tuotteen langaton verkkoyhteystoiminto käyttää 2,4 GHz:n (Bluetooth®) taajuuksia.

Langattoman yhteyden taajuusalue ja enimmäisteho:  
– Bluetooth® 2,4 GHz: alle 10 mW.

## Tekniset tiedot

Ominaisuuksiin voidaan tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. Käyttöohjeet saattavat vaihdella riippuen siitä, mitä ohjelmistoversiota käytät PS5-konsolin käyttöjärjestelmänä tai ohjaimen laiteohjelmistona. Varsinainen tuote saattaa poiketa tämän käyttöohjeen kuvituksista.

### Ohjain

Nimellistulovirta	5 V $\equiv$ 1 500 mA
Akun tyyppi	Sisäänrakennettu litium-ioniakku
Akun jännite	3,7 V $\equiv$
Akun kapasiteetti	1 050 mAh
Käyttölämpötila	lämpötilojen 5 °C ja 35 °C väliltä
Paino	Noin 325 g


### Sauvamoduuli

Ulkoiset mitat	Noin 30 × 31 × 40 mm (leveys × korkeus × syvyys)
Käyttölämpötila	lämpötilojen 5 °C ja 35 °C väliltä
Paino	Noin 15 g

## Käyttöjärjestelmä ja laiteohjelmisto

- Ohjaimen laiteohjelmisto on lisensoitu erillisen loppukäyttäjän lisenssisopimuksen nojalla. Lisätietoja on osoitteessa [doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/](https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/).
- Päivitä aina PS5-konsolin käyttöjärjestelmä ja ohjaimen laiteohjelmisto uusimpaan versioon.

## Tekijänoikeus ja tavaramerkit

“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “DualSense Edge” ja “PlayStation Shapes Logo” ovat Sony Interactive Entertainment Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. “SONY” ja “” ovat Sony Group Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Lisätietoja avoimen lähdekoodin ohjelmistoista on osoitteessa [doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/](https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/).

Kaikki muut tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta.


## Lisätietoja

### Tietoja ohjaimesta

Lisätietoja ja vinkkejä ohjaimen käyttöön on osoitteessa [playstation.com/controller-help/](https://playstation.com/controller-help/).



### Käyttöopas

Tutustu PS5-konsolin kaikkiin ominaisuuksiin. Voit myös lukea tarkemmin ohjaimen toiminnoista ja asetusten määrittämisestä. Valitse PS5-konsolin aloitusnäytöstä **Asetukset**  > **Käyttöopas, terveys ja turvallisuus sekä muita tietoja** > **Käyttöopas**.

### Asiakaspalvelun verkkosivut

Saat käyttöösi verkossa olevat tukitiedot, kuten vaihteittaiset vianmääritysoppaat ja usein kysytyt kysymykset, siirtymällä osoitteeseen [playstation.com/help](https://playstation.com/help).























**Sony  
Interactive  
Entertainment**

© 2023 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.