

SONY®



**Velkommen til PlayStation®
Hurtigstartveiledning**

Norsk

CUH-7216B


7032701

La oss komme i gang

1 Koble til TV-en.

Koble til alt annet før du setter AC-strømledningen i stikkkontakten. Bruk den medfølgende HDMI-kabelen for tilkoblingen.

Visning fra baksiden

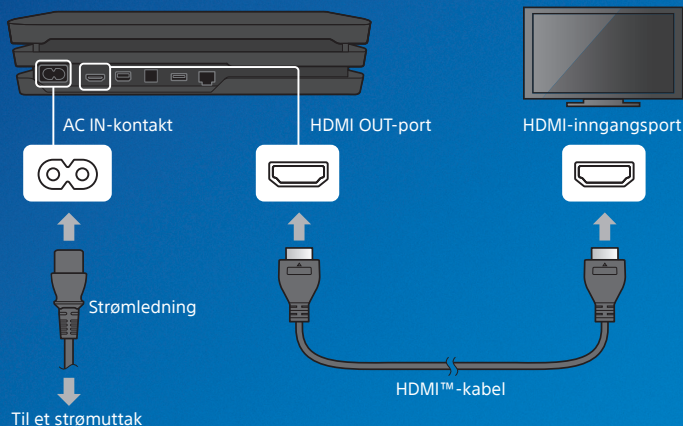

Du kan overføre lagret data fra det gjeldende PlayStation®4-systemet til det nye PS4™-systemet. Hvis du skal gjøre dette, anbefaler vi at du fullfører dataoverføringen under den første oppsettsprosessen for det nye systemet.

Hvis du gjør det senere, mister du lagrede data på det nye systemet. For å få veiledning om hvordan du overfører data og hvilke typer data du kan overføre, kan du se i brukerhåndboken. manuals.playstation.net/no/04.html




2 Koble til Internett.

Vi anbefaler å bruke en LAN-kabel (selges separat) for å få en mer stabil nettverkstilkobling.

Hvis du foretrekker å bruke en trådløs tilkobling (Wi-Fi), skal du ikke koble til en LAN-kabel.

Visning fra baksiden

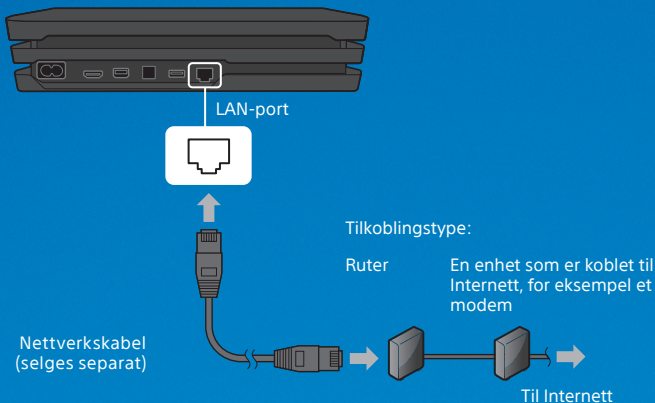


Få mest mulig ut av PS4™-systemet ved å koble det til Internett. Du kan spille spill online og kommunisere med venner.*¹

3 Slå på TV-en, og velg HDMI som inngang.


4 Slå på PS4™-systemet ved å trykke på  (power)-knappen.


Power-indikatoren blinker blått og lyser deretter hvitt.

Visning fra forsiden



Power-knapp/power-indikator

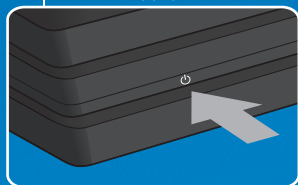



Hvis TV-en ikke viser bilde når power-indikatoren lyser hvitt, må du starte systemet på nytt. Hold nede  (power)-knappen i minst 7 sekunder for å slå av systemet. Deretter slår du det på igjen.

5 Koble den trådløse DUALSHOCK®4-kontrolleren til systemet med USB-kabelen, og trykk deretter på (PS)-knappen.

Kontrolleren pares med systemet og slår seg på.

Visning fra forsiden

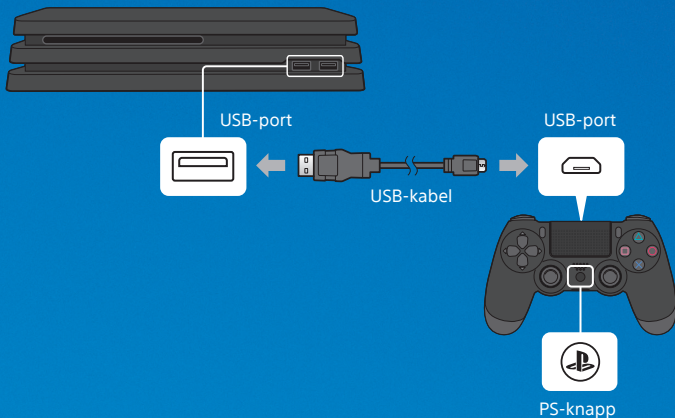


- Du må pare en kontrollør når du bruker den for første gang, og når du bruker kontrolløren på et annet PS4™-system. Hvis du vil bruke to eller flere kontrollører, må du pare hver kontrollør.
- Etter at du har parett kontrolløren, kan du koble fra USB-kabelen og bruke kontrolløren trådløst.
- Du kan bruke opptil fire kontrollører samtidig. Når du trykker på  (PS)-knappen, lyser lyslisten i den tildelte fargen. Den første kontrolløren som kobles til, lyser blått, og de neste kontrollørerne lyser rødt, grønt og rosa.

6 Gjør den til din egen.

Du er snart ferdig. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere en Internett-tilkobling, angi dato og klokkeslett og konfigurere andre innstillinger – velg deretter [Start nå] fra konfigureringsskjermbildet.

Etter at du har konfigurert Internett-tilkoblingen, kan det hende at en oppdatering av systemprogramvaren lastes ned automatisk. Fremtidige oppdateringer vil forbedre ytelsen og legge til nye funksjoner.

Har du barn som kommer til å bruke PS4™-systemet? I så fall må du lese delen Foreldrekontroller.

Hvis du senere vil endre innstillinger som du har hoppet over, velger du  (Innstillinger) fra funksjonsskjermen.

Foreldrekontroller

Vi anbefaler foreldre/foresatte å opprette en separat konto til hvert barn som skal bruke PS4™-systemet, med nøyaktig fødselsdato, for å hjelpe oss med å levere en alderspassende opplevelse.

Foreldre og foresatte kan også bruke foreldrekontroll til å skreddersy barnets opplevelse, inkludert blokkere eller begrense bruken av PlayStation™Store og styre tilgangen de har på meldinger og chat, deling av brukerlaget innhold – som bilder og videoer – og bruk av den innebygde nettleseren.

Hvis du vil ha mer informasjon om hva som kan begrenses, og hvordan du angir restriksjoner, kan du se i brukerhåndboken. manuals.playstation.net/no/01.html








Du kan begrense bruken av spill som har aldersbegrensninger, ved å angi foreldrekontrollnivået i henhold til følgende tabell.


Europa, Afrika og India

Spillerens alder	Under 3	3–6	7–11	12–15	16–17	18 og eldre
Foreldrekontrollinnstilling på PS4™	1	2	3	5	7	9
Høyeste aldersklassifisering for spill						

Tyskland

Spillerens alder	Under 6	6-11	12-15	16-17	18 og eldre
Foreldrekontrollinnstilling på PS4™	1	3	5	7	9
Høyeste aldersklassifisering for spill					

Ta en titt

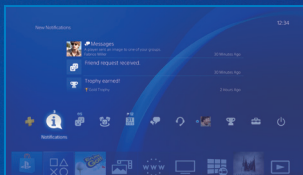


Funksjonsskjerm

Få tilgang til funksjoner på PS4™-systemet, inkludert varslinger, venner og innstillinger.



Opp-knapp

Ned-knapp

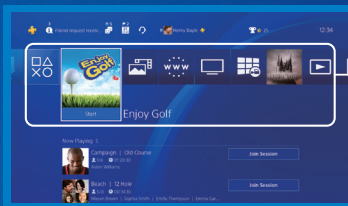

Hjem-skjerm


Innholdsområde

Tilgang til spillene og annet innhold.



Opp-knapp

Ned-knapp

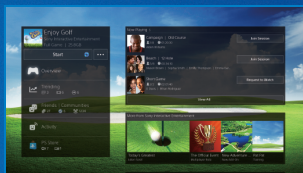

Innholdsinfoskjerm

Den nyeste informasjonen om det valgte innholdet vises.

La oss spille


Starte spillet

Sett inn en disk. Velg spillet fra innholdsområdet for å begynne å spille. Ingen spilldisk? Du kan laste ned spill fra PlayStation™Store. Se «Logge på PlayStation™Network».

Visning fra forsiden



Gå tilbake til hjem-skjermen fra et spill

Hvis du vil gå tilbake til hjem-skjermen uten å avslutte et spill, trykker du på  (PS)-knappen.

For å gjenoppta spillet velger du det fra innholdsområdet.


Avslutte spillet

Trykk på og hold nede  (PS)-knappen, og velg [Lukk program] fra hurtigmenyen som vises.

Løse ut disken

Trykk på  (eject)-knappen.


Visning fra forsiden



Eject-knapp


Koble til mono-hodesettet

For talechat i spill kobler du mono-hodesettet til kontrollereens kontakt for stereohodesett.

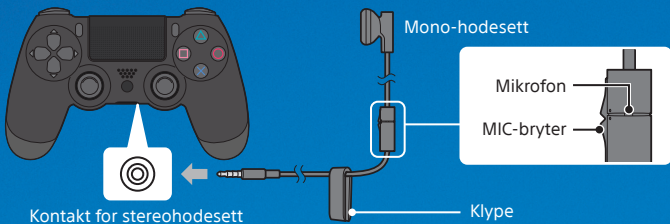

Lade kontrolleren

Med PS4™-systemet enten på eller i hvilemodus kobler du til kontrolleren med en USB-kabel. Hvis du vil ha informasjon om hvilemodus, kan du lese delen Slå av.

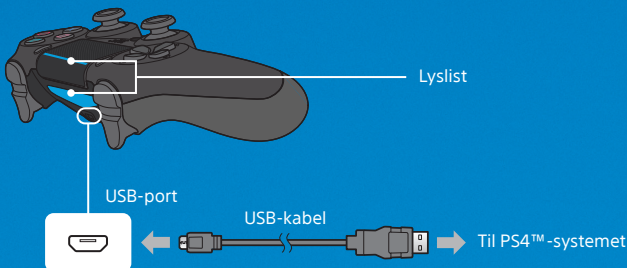

Hvis du vil lade kontrolleren mens systemet er i hvilemodus, må du velge et annet alternativ enn [Av] under [Innstillinger] > [Strømsparingsinnstillinger] > [Still inn funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus] > [Forsyn strøm til USB-porter].

Logge på PlayStation™ Network

PlayStation™ Network er en onlinetjeneste som gjør at du kan få mer ut av PS4™-systemet. Logg på for å laste ned spill fra PlayStation™ Store, dele bilder og videoer fra spill og bruke en rekke ulike funksjoner og tjenester.



Laste ned spill



Chatte



Kommunisere med venner



Del spillet ditt

For å logge på PlayStation™ Network må du ha en konto du bruker for tilgang til PlayStation™ Network. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du logger på, kan du se i brukerhåndboken manuals.playstation.net/no/03.html



PlayStation™ Network, PlayStation™ Store og PlayStation®Plus er underlagt bruksvilkår og land- og språkrestriksjoner. Brukerne er ansvarlige for gebyrer tilknyttet Internett-tjenester. Noe innhold og enklere tjenester er underlagt gebyrer. Brukere må være minst 7 år, og brukere under 18 år må ha tillatelse fra foreldrene sine. Ytterligere aldersrestriksjoner kan være gjeldende. Det er ikke garantert at tjenesten er tilgjengelig. Onlinefunksjoner til spesifikke spill kan trekkes tilbake med forvarsel – playstation.com/gameservers. Fullstendige vilkår gjelder: Tjenestevilkårene for PSN på playstation.com/legal.


Dele spillopplevelsen

Dele spillingen online

Trykk på SHARE-knappen og velg et av disse alternativene for å dele spillingen online.



Laste opp et skjermbilde

Ta et skjermbilde av spillingen og last det opp til sosiale nettverk, eller bruk  (Meldinger) for å sende det til venner.



Laste opp et videoklipp


PS4™-systemet tar kontinuerlig opp de siste 15 minuttene med spilling. Du kan laste opp et videoklipp av den innspilte spillingen til sosiale nettverk.



Kringkaste spillingen direkte


Kringkast spillingen til en direktesendt streamingtjeneste, slik at andre kan se eventyrene dine.

Vise delt spilling

Bruk  (Direkte fra PlayStation) til å vise kringkastinger, videoklipp eller skjermbilder delt av andre spillere.



Spille et spill sammen

Bruk  (Share Play) for å dele spillskjermen med en annen spiller, slik at dere kan spille det samme spillet sammen.*2



Hvis du vil ha informasjon om delingsfunksjonen, kan du se i brukerhåndboken.

manuals.playstation.net/no/02.html




Slå av


Advarsel

Koble kun strø姆ledningen fra stikkkontakten når power-indikatoren er avslått. Hvis du kobler den fra mens power-indikatoren lyser eller blinker, kan det hende at data går tapt eller blir ødelagt, eller at systemet blir skadet. Pass på å lese delen Slå systemet helt av nedenfor.

Sette systemet i hvilemodus

Når systemet er i hvilemodus, er det fortsatt på, men har et lavere strømførbruk. Du kan konfigurere systemet til å laste ned filer og lade en kontroller mens det er i hvilemodus.

Velg  (Strøm) fra funksjonsskjermen, og velg deretter [Strømalternativer] > [Gå inn i hvilemodus]. Power-indikatoren blinker hvitt og lyser deretter oransje.

Hvis du vil avslutte hvilemodus, trykker du på  (PS)-knappen.

Slå systemet helt av

Velg  (Strøm) fra funksjonsskjermen, og velg deretter [Slå av PS4]. Power-indikatoren blinker hvitt og slukker.


Power-indikator

Hvit	Systemet er på.
Oransje	Systemet er i hvilemodus.
Av	System er avslått.

Mer informasjon

Brukerhåndboken

Finn ut alt PS4™-systemet kan gjøre. Finn ut hvordan du kan konfigurere innstillinger og bruke hver funksjon.

Velg  (Innstillinger) >  (Brukerhåndbok / nyttig informasjon) >  (Brukerhåndbok) fra funksjonsskjermen.

Du kan også se brukerhåndboken ved å gå til: manuals.playstation.net/document/no/ps4/


Du må ha en Internett-tilkobling for å vise brukerhåndboken.




Sikkerhetshåndbok

Finn ut hvordan du trygt kan bruke PS4™-systemet. Denne håndboken inneholder også informasjon om spesifikasjoner. Les den før du bruker systemet.

- ¹ Online-basert flerspillermodus på PlayStation®4 krever et betalt PlayStation®Plus-abonnement. PlayStation®Plus-abonnement er kun tilgjengelig for de med en konto de bruker for tilgang til PlayStation™Network, som også har tilgang på PlayStation™Store og rask Internett-tilkobling. PlayStation®Plus-innhold og -tjenester varierer avhengig av hvor gammel abonnenten er.
- ² Share Play: Tillater ubegrenset med 60-minutters økter. PlayStation®Plus-medlemskap, høyhastighetstilkobling til Internett (2 Mbps opplastingshastighet anbefalt), PS4™-system og konto for PlayStation™Network påkrevd. Begrensninger for land og spill og andre begrensninger gjelder: playstation.com/shareplay.

"", "PlayStation", "PS4", "DUALSHOCK" og "PlayStation Shapes Logo" er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Interactive Entertainment Inc..

"SONY" og "" er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Informasjon om systemets funksjonalitet og bildene som er trykket i dette dokumentet, kan være annerledes enn det du finner i systemet, avhengig av systemprogramvareversjonen du bruker. I tillegg kan illustrasjonene i denne håndboken være annerledes enn selve produktet.

Informasjonen i denne veiledningen kan bli endret uten forvarsel.



Sony
Interactive
Entertainment