

**SONY®**



PlayStation®5

**Hurtigstartveiledning**

# La oss komme i gang

## 1 Fest basen.


Fest alltid basen til konsollen, både i vertikal og horisontal stilling.  
Plasser konsollen på et flatt underlag når du fester basen.

Du må konfigurere basen etter stillingen til konsollen. Roter den øverste og nederste delen av basen i motsatt retning. Fortsett å rotere til du hører et klikk.




### For vertikal stilling


Med basen festet

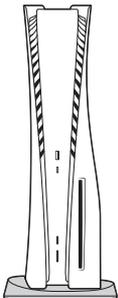

Kontroller at kroken er i stillingen som vist nedenfor før du fester basen til konsollen.

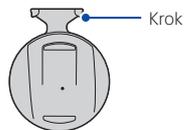

- ① Plasser konsollen med baksiden vendt opp, og fjern deretter skruelokket.

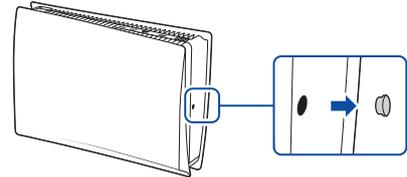


- ② Fest skruelokket til undersiden av basen.
- ③ Skru ut skruen fra undersiden av basen.

Undersiden av basen




- ④ Fest basen med en skru. Bruk en mynt eller lignende til å stramme skruen.

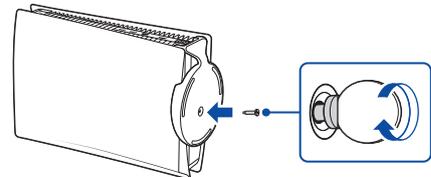


## For horisontal stilling


Med basen festet

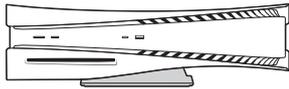

Kontroller at kroken er i stillingen som vist nedenfor før du fester basen til konsollen.

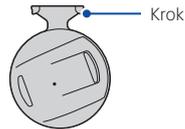


- 1 Sett konsollen med baksiden vendt opp. Juster basen etter det merkede området på konsollen, og trykk basen godt inn.

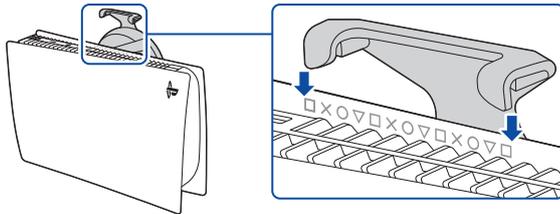


## 2 Koble til HDMI-kabelen og strømledningen.

Bruk de medfølgende kablene. Koble til alt før du kobler strømledningen til stikkontakten.

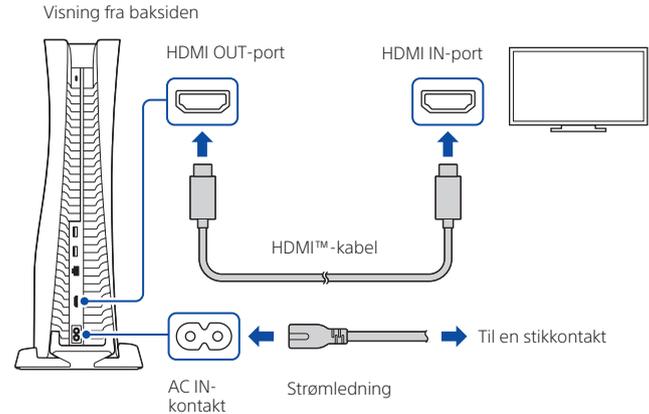

### 3 Koble til LAN-kabelen.


Hvis du vil ha en kablet tilkobling til Internett, bruker du en LAN-kabel (følger ikke med). Hvis du skal bruke Wi-Fi®, må du ikke koble til en LAN-kabel og gå videre til neste trinn.

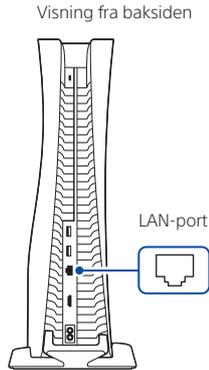

### 4 Slå på TV-en, og velg HDMI som inngang.

### 5 Slå på PlayStation®5-konsollen ved å trykke på ⏻ (av/på)-knappen.


Strømindikatorene blinker blått og lyser deretter hvitt.

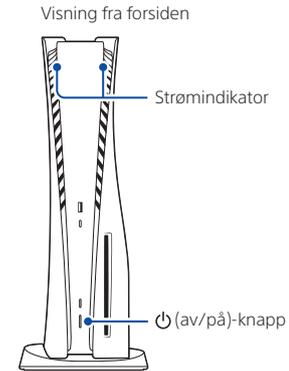

Hvis du lar konsollen være inaktiv i 60 sekunder etter at du har slått den på, slås skjermleseren på. Du kan lytte til tekst på skjermen og annen viktig informasjon som leses opp, for å få hjelp med å oppnå det du vil gjøre. Skjermleser er bare tilgjengelig på enkelte språk.

## 6 Koble den trådløse kontrolleren til konsollen med en USB-kabel, og trykk deretter på (PS)-knappen.

Hvis du vil sammenkoble kontrolleren, kobler du den til USB-porten på konsollen med en USB-kabel. Når du trykker på (PS)-knappen, slås kontrolleren på.

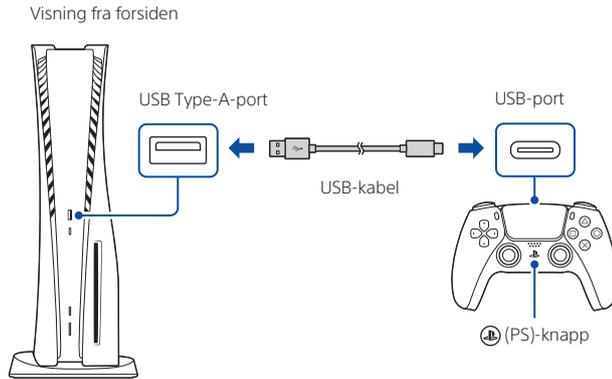

## 7 Gjør den til din egen.

Du er snart ferdig. Følg instruksjonene på skjermen for å

- konfigurere konsollen  
Velg språk, konfigurere innstillingene for Internett-tilkoblingen, og administrer strømsparingsinnstillingene.

For å spare strøm når konsollen er avslått, er den stilt inn på **Lavt strømforbruk** i hvilemodus. Se også Sette konsollen i hvilemodus (side 12).

- Konfigurere kontoen din  
Opprett en ny konto, eller logg på med en eksisterende konto, for eksempel en du opprettet på en PlayStation®4-konsoll. Se også For PS4-brukere (side 6).
- Laste ned innhold  
Last ned kjøpte PS5™-spill og medieprogrammer. Hvis du har en PS4™-konsoll, kan du overføre dataene til PS5-konsollen.

Du vet at konfigureringen er fullført når **Velkommen til PlayStation 5** vises på skjermen.

Skal et barn bruke PS5-konsollen? Se også Foreldrekontroller (side 6).

- Konfigureringsalternativene du ser, er tilpasset dine behov basert på informasjon som nettverksmiljøet og kontoen du er logget på.
- Du kan gå tilbake og endre innstillingene ved å velge **Innstillinger** ⚙️ fra hjem-skjermen.

# For PS4-brukere

## Spille PS4-spill på PS5-konsollen

Spill støttede PS4-spill\* på PS5-konsollen.

\*Noen funksjoner som finnes på PS4-konsollen, kan være fraværende når spillet spilles på PS5-konsollen. Du må oppdatere til den nyeste versjonen av systemprogramvaren. Internett-tilkobling kreves.

## Overføre data fra en PS4-konsoll til PS5-konsollen

Koble PS4-konsollen og PS5-konsollen til det samme nettverket for å overføre data som lagrede spilldata, brukerinformasjon, systeminnstillinger og nedlastet innhold.

Hvis du har en USB-stasjon som du har brukt som utvidet lagringsplass for PS4-konsollen, kan du fortsette å bruke den ved å koble den til PS5-konsollen.



## Bruke den samme kontoen som du opprettet på en PS4-konsoll

Du trenger ikke å opprette en ny konto for PS5-konsollen. Bare logg på med den eksisterende kontoen din, så vil spillhistorikk, trophies, profiler og alle ting du har byttet med venner, overføres til PS5-konsollen.




# Foreldrekontroller

Du kan administrere innstillinger for barn som bruker PS5-konsollen. Med foreldrekontroller kan du angi begrensninger for hvilke spill barn kan spille, når og hvor lenge de spiller, hvem de kommuniserer med og mye mer.

Hver voksen (😊) og hvert barn (👶) trenger egne kontoer. Når du oppretter en konto for et barn, kobles den automatisk til kontoen din og oppretter en familie. Du kan bare angi foreldrekontroller for barn i familien.

Du kan bruke en eksisterende konto, for eksempel en du opprettet på en PS4-konsoll, til PS5-konsollen. Familie- og foreldrekontrollinnstillingene overføres til PS5-konsollen.

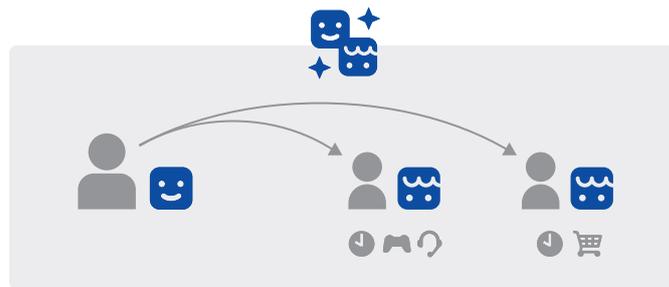

## Opprette en konto for et barn

Du kan opprette en konto for et barn og samtidig konfigurere foreldrekontroller.

Trykk på  (PS)-knappen for å åpne kontrollsentret.

Velg avataren din, og velg deretter **Bytt bruker**.

Fra skjermbildet for å velge bruker velger du **Legg til bruker** for å opprette en konto.

## Se gjennom og endre innstillingene for foreldrekontroll

Vi anbefaler at du sjekker barnets foreldrekontroller regelmessig. Du kan se gjennom eller oppdatere dem ved å velge **Innstillinger**  > **Familie- og foreldrekontroller** på hjem-skjermen.

## Aldersgrenseikoner

Hvert spill har et aldersgrenseikon som hjelper deg å avgjøre om spillet passer til barnet ditt.

### Europa, Afrika og India

Spillerens alder	3 og over	7 og over	12 og over	16 og over	18 og over
Aldersgrenser for spill					

### Tyskland

Spillerens alder	0 og over	6 og over	12 og over	16 og over	18 og over
Aldersgrenser for spill					

Finn ut mer om funksjoner og oppsett for foreldrekontroller i brukerhåndboken (side 13).


# Dette vises på skjermen

## Hjem-skjerm

Fra hjem-skjermen kan du gå til to typer innhold: spill eller medier.

I spill-hjem finner du spill, PlayStation™Store og andre spillrelaterte programmer.

I medie-hjem finner du musikk, video og andre programmer som ikke er spillbare.

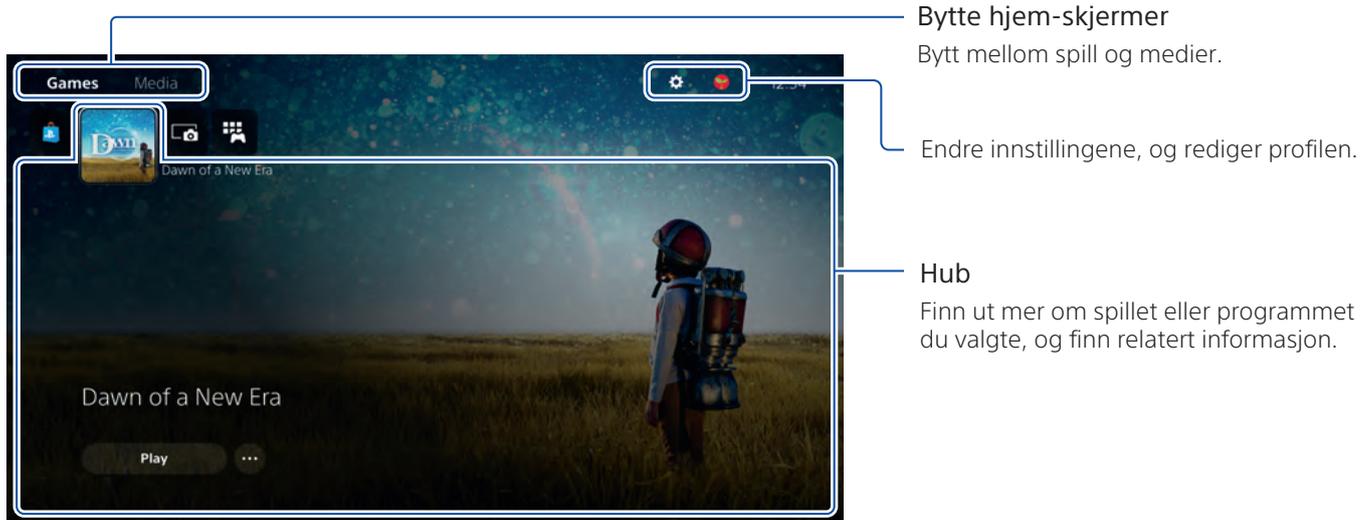

### Bytte hjem-skjermer

Bytt mellom spill og medier.

Endre innstillingene, og rediger profilen.

### Hub


Finn ut mer om spillet eller programmet du valgte, og finn relatert informasjon.

- På PS5-konsollen bekrefter (X) -knappen valgte elementer.
- For å gå tilbake til hjem-skjermen mens spillet eller programmet kjører, velger du Hjem (H) fra kontrollsenteret. Du kan også trykke på og holde nede (PS) (PS)-knappen på kontrolleren.

## Kontrollsentert

Trykk på  (PS)-knappen for å åpne kontrollsentert.

Du kan få tilgang til en rekke funksjoner uten å gå ut av spillet eller programmet.

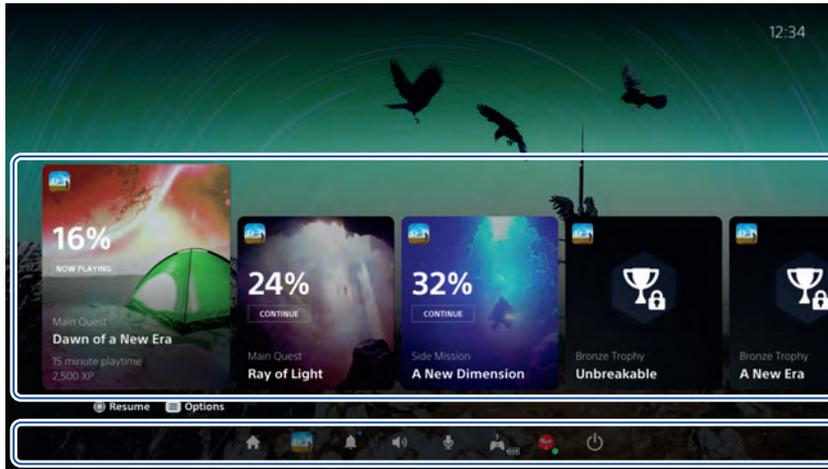

### Kort

Kort viser deg funksjoner og aktiviteter knyttet til spillene og programmene som er tilgjengelige, avhengig av hva du gjør akkurat nå. Velg et kort for å lære mer, eller gå til neste kort.

### Kontroller

Velg **Hjem**  for å gå tilbake til hjem-skjermen, og velg **Strøm**  for å slå av PS5-konsollen. Utfør andre grunnleggende funksjoner her også.

Få rask tilgang til funksjonene og innstillingene du bruker mest under spilling.


# La oss spille

## Spille et spill fra en disk

Sett inn disken.

Spilldataene begynner å kopieres, og du får et varsel når spillet er klart til å spilles.

Velg spillet fra spill-hjem.

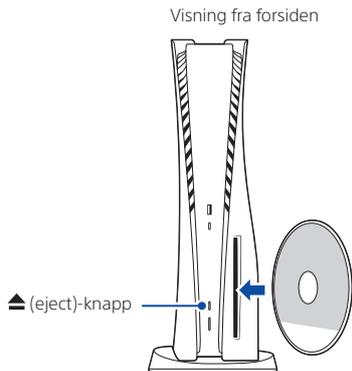

## Løse ut disken

Trykk på ▲ (eject)-knappen for å løse ut disken.

## Spille et digitalt spill

Du kan spille et spill som du lastet ned fra

**PlayStation Store** .

Du får et varsel når spillet er lastet ned og klart til spilling.

Velg spillet fra spill-hjem.

- Hvis du vil kjøpe og laste ned spill, må du koble konsollen til Internett og logge på kontoen din.
- PlayStation™ Network og PlayStation Store er underlagt bruksvilkår og land- og språkrestriksjoner. Brukerne er ansvarlige for Internett-tjenestegebyrer. Noe innhold og enklere tjenester er underlagt gebyrer. Brukere må være minst 7 år, og brukere under 18 år må ha tillatelse fra foreldrene sine. Ytterligere aldersbegrensninger kan være gjeldende. Det er ikke garantert at tjenesten er tilgjengelig. Onlinefunksjoner til spesifikke spill kan trekkes tilbake med forvarsel – [www.playstation.com/gameservers](http://www.playstation.com/gameservers). Fullstendige vilkår gjelder: Tjenestevilkårene for PSN på [playstation.com/legal](http://playstation.com/legal).

# Bruke kontrolleren

## Lade kontrolleren


Med PS5-konsollen slått på eller i hvilemodus kobler du kontrolleren til konsollen med USB-kabelen. Når konsollen er i hvilemodus, blinker lyslisten sakte oransje. Når ladingen er fullført, slås lyslisten av.

For å lade kontrolleren mens konsollen er i hvilemodus, går du til **Innstillinger** ⚙️ > **System** > **Strømsparing** > **Funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus** > **Forsyn USB-porter med strøm**, og velg et annet alternativ enn **Av**.

## Dempe mikrofonen


Hver gang du trykker på dempeknappen, bytter mikrofonen mellom dempet (knappen lyser) og opphevet demping (knappen lyser ikke).

Trykk på og hold nede dempeknappen for å dempe mikrofonen og for å slå av lydutgangen fra høyttalerne på kontrolleren og TV-en. Trykk på dempeknappen igjen for å gå tilbake til den opprinnelige tilstanden.

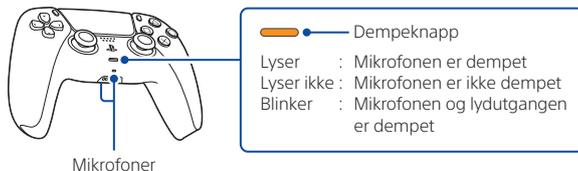

## Bruke flere kontrollere

Du kan bruke opptil fire kontrollere samtidig. Trykk på (PS)-knappen for å tildele nummer for kontrollerne. Spillerindikatorlampene slås på tilsvarende. Numrene tildeles i rekkefølge fra 1, og du kan bestemme kontrollere nummer etter hvor mange lys som slås på.

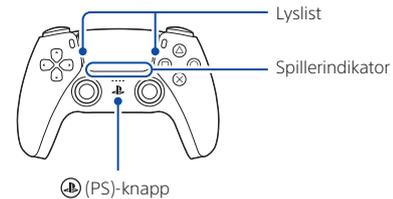

- Du må sammenkoble kontrolleren når du bruker den for første gang (side 5).
- Når du spiller et PS4-spill, lyser kontrollere lyslist blått, rødt, grønt eller rosa basert på rekkefølgen som kontrolleren er koblet til i. Dette skiller seg fra spillerindikatoren.

## Slå på PS5-konsollen med en kontrollere

Trykk på (PS)-knappen på en kontrollere som er ferdig med å sammenkoble for å slå på PS5-konsollen.

# Slå av

## Advarsel

Koble kun strømledningen fra stikkontakten når strømindikatoren ikke lyser. Hvis du kobler den fra mens strømindikatoren lyser eller blinker, kan det hende at data går tapt eller blir ødelagt, eller at konsollen blir skadet.

## Strømindikator

Hvit	Konsollen er på.
Oransje	Konsollen er i hvilemodus.
Av	Konsollen er av.

## Sette konsollen i hvilemodus

Strømsparingsmodusen på PS5-konsollen kalles hvilemodus. Du kan gjøre ting som å lade kontrollere via konsollens USB-porter, oppdatere systemprogramvaren automatisk og stoppe spillet eller programmet når du slår det av. Du finner ut hvilke innstillinger for hvilemodusen som er optimale for deg, i brukerhåndboken (side 13).

Du må aktivere innstillingene til noen funksjoner for å kunne bruke dem. Gå til **Innstillinger**  > **System** > **Strømsparing** > **Funksjoner** som er tilgjengelige i hvilemodus.

Velg **Strøm**  fra kontrollsenteret, og velg **Gå inn i hvilemodus**. Strømindikatoren blinker hvitt og lyser deretter oransje. Hvis du vil avslutte hvilemodus, trykker du på  (PS)-knappen.

## Slå konsollen helt av

Velg **Strøm**  fra kontrollsenteret, og velg deretter **Slå av PS5-enheten**. Strømindikatoren blinker hvitt og deretter slås konsollen av.

# Mer informasjon

## Sikkerhetshåndbok

Finn ut hvordan du bruker PS5-konsollen på en sikker måte med sikkerhetshåndboken som følger med. Denne trykte håndboken inneholder også produktgarantivilkår og informasjon om spesifikasjoner. Les den før du bruker systemet.

## Brukerhåndbok

Bli kjent med alt som PS5-konsollen kan gjøre. Finn ut hvordan du konfigurerer innstillinger og bruker hver funksjon. Fra hjem-skjermen på PS5-konsollen går du til **Innstillinger** ⚙️ > **Brukerhåndbok, helse- og sikkerhetsvarsler og annen informasjon** > **Brukerhåndbok**.

## Nettsted for kundestøtte

Finn støtteinformasjon på Internett, for eksempel trinnvis feilsøking og vanlige spørsmål, ved å gå til [playstation.com/help](https://playstation.com/help).



“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “PS4” og “PlayStation Shapes Logo” er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Interactive Entertainment Inc. “SONY” og “ ” er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Informasjon om systemets funksjonalitet og bildene som er trykket i dette dokumentet, kan være annerledes enn det du finner på konsollen, avhengig av systemprogramvareversjonen du bruker. I tillegg kan illustrasjonene i denne håndboken være annerledes enn selve produktet.

Informasjonen i denne håndboken kan endres uten forvarsel.



© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.