


# Welcome to the World of PlayStation






Hurtigstartsveiledning

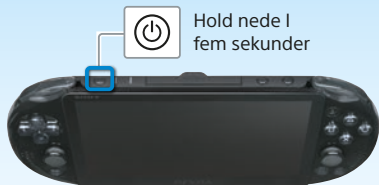

Norsk  
PCH-2016  
7025574

# Bruke PlayStation®Vita-systemet for første gang




## 1 Slå på PS Vita-systemet.

Når du slår på systemet for første gang, må du trykke på og holde nede  (power)-knappen i fem sekunder. Når systemet blir slått på, begynner power-indikatoren ved siden av  (power)-knappen å lyse  grønt.

Når power-indikatoren blinker sakte  grønt eller blinker  oransje, må du lade systemet som beskrevet under Lading i denne veiledningen.

## 2 Grunnleggende oppsett av PS Vita-systemet.

Du velger innstillinger ved å dra fingeren fra hjørnet øverst til høyre til hjørnet nederst til venstre på berøringskjermen (dra over skjermen) som vist i figuren til venstre.

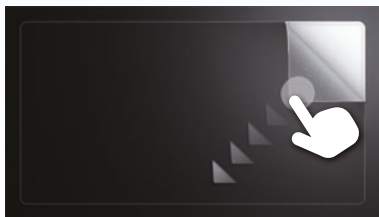

### Fingerbevegelser på skjermen (berøringskjermen)



#### Dra

Dra mens du berører skjermen



#### Trykke

Berør skjermen lett, og løft fingeren



#### Flikke

Dra fingeren kort og raskt på skjermen



### 3 Velg språk, tidssone, tid og dato.

Dra lister med elementer for å bla og finne riktig element. Trykk på et element for å velge det, og trykk på [Neste]. Du blar raskt ved å flikke over listen med elementer.



### 4 Koble Sony Entertainment Network-kontoen til PS Vita-systemet.

#### Hvis du allerede har en konto

Du trenger en Internett-tilkobling for å koble Sony Entertainment Network-kontoen til PS Vita-systemet og gå til PSN<sup>SM</sup>-tjenestene. Hvis du ikke kan koble til Internett, må du konfigurere systemet som forklart under Hvis du ikke har en konto, eller hvis du vil registrere deg for en konto senere.

- 1 Trykk på [Ja, det har jeg], [Bruke] og deretter [Neste].
- 2 Du kobler til Internett ved å velge et tilgangspunkt på skjermen for trådløsinnstillinger.
- 3 Angi Sony Entertainment Network-kontoinformasjonen din.  
Trykk på tekstfeltet, og skriv inn teksten med tastaturet som dukker opp.

Hvis en oppdatering av systemprogramvaren kreves etter trinn 2, kan du velge [Konfigurer senere] og trykke på [Neste]. Følg instruksjonene på skjermen for å fortsette konfigureringen.



Tilgangspunkter funnet

#### Slik kobler du deg til Internett

Når en Internett-tilkobling kreves, søker systemet automatisk etter Wi-Fi-tilgangspunkter, og deretter vises skjermbildet for Wi-Fi-innstillinger. Koble til Internett på et sted som har et Wi-Fi-tilgangspunkt du kan bruke. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kobler til et Wi-Fi-tilgangspunkt, kan du se dokumentasjonen om tilgangspunkt eller ta kontakt med tjenesteleverandøren eller personen som konfigurerte den.

Hjem-skjerm



### Hvis du ikke har en konto, eller hvis du vil registrere deg for en konto senere

Konfigurer PS Vita-systemet for en prøveversjon av PSN<sup>SM</sup>-tjenestene. For å utnytte PSN<sup>SM</sup>-funksjonene til det fulle må du registrere deg for en Sony Entertainment Network-konto.


- 1 Trykk på [Nei, det har jeg ikke], og trykk deretter på [Neste].  
Følg instruksjonene på skjermen.

### 5 Fullføre grunnleggende oppsett.


Trykk på [OK] for å fullføre den første konfigureringen av PS Vita-systemet. En introduksjonsvideo spilles av.

Du kan åpne programmer til PS Vita-systemet fra hjem-skjermen.

### Angi foreldrekontroll




Noe PS Vita-innhold er kanskje ikke passende for barnet ditt. Det meste PS4-innholdet er rangert av et uavhengig rangeringsorgan. For å sørge for at barnet ditt bare har tilgang til innhold med en passende aldersgrense kan du angi den riktige foreldrekontrollen før du lar barnet ditt spille. Med foreldrekontrollene kan du også angi tidsgrenser for barnets spilløker. Du kan også angi foreldrekontrollene under  (Foreldrekontroll) på PS Vita-systemet.

### Opprette en Sony Entertainment Network-konto


Du kan opprette en konto under  (Innstillinger) > [Start] > [PSN<sup>SM</sup>] > [Opprett en konto] etter at den første konfigureringen er ferdig.

- Du kan bare koble én konto til et PS Vita-system.
- Du kan også opprette en konto med et PlayStation®3-system eller en datamaskin. Den opprettede kontoen kan knyttes til et PS Vita-system.
- Hvis du vil opprette en konto (bikonto) for brukere under en viss alder, må du først opprette en konto for foreldre eller foresatte (hovedkonto) med et PS3<sup>TM</sup>-system eller en datamaskin. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken.



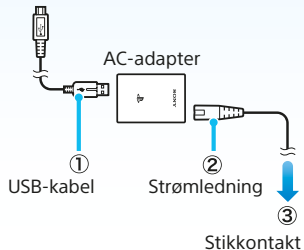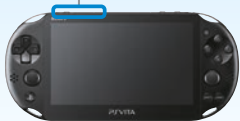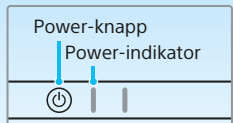

# Lading





## Lading

Hvis du vil lade PS Vita-systemet, kan du koble det til en strømkilde som vist i diagrammet på venstre side. Mens systemet lader, lyser power-indikatoren  oransje. Hvis du vil se de anslåtte ladetidene, kan du se i brukerhåndboken.

## Kontroller statusen til PS Vita-systemet ved å se hvordan power-indikatoren lyser eller blinker


 Lyser grønt	Systemet er på.
 Blinker grønt	Systemet er i standby-modus / avslått.
 Blinker sakte grønt	Batterinivået er lavt.
 Lyser oransje	Systemet lader.

Når du trykker på og holder nede  (power)-knappen i fem sekunder og power-indikatoren blinker  oransje, er batterinivået for lavt til å slå på PS Vita-systemet. Lade systemet i ca. 30 minutter før du slår på systemet.

# Slik bruker du skjermen


Når du berører ikonet til et program på hjem-skjermen vises programmets LiveArea™-skjermen. På LiveArea™-skjermen, berør porten for å starte programmet. Du kan kjøre flere spill og programmer samtidig. Hjem-skjermen kan ha opptil ti sider.

## Hjem-skjerm

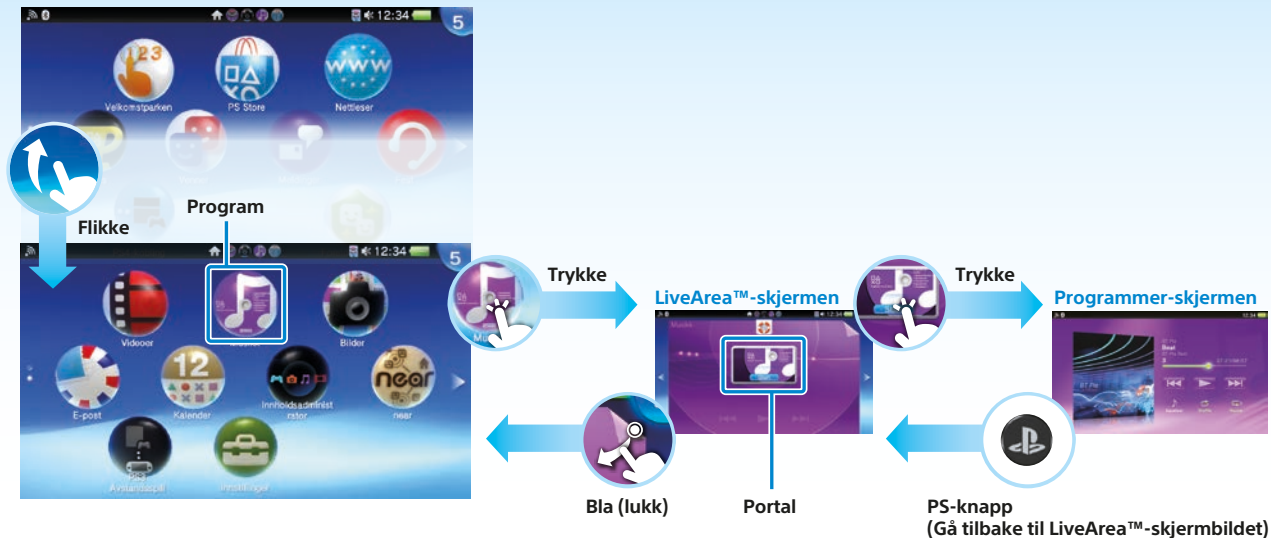


## Informasjonslinjen

Du kan kontrollere statusen til PS Vita-systemet øverst på hjem-skjermen.

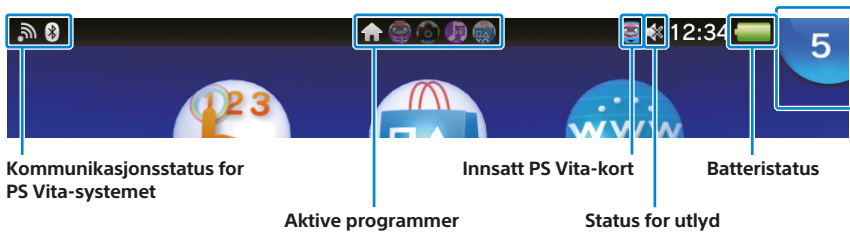

### Varselindikator

Trykk på varselindikatoren for å se den nye informasjonen.

Når en varsling eller annen informasjon, som en melding, mottas, begynner varselindikatoren ved siden av power-indikatoren øverst på systemet å blinke sakte  blått.




# Spilling av spill

PlayStation®Vita-kortspor



## 1 Sett inn PlayStation®Vita-kortet.


PS Vita-kortet inneholder programvare i PS Vita-format. Når PS Vita-kortet er satt inn, vises ikonet til spillet på hjem-skjermen.

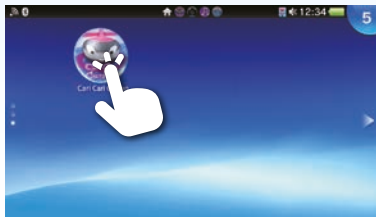

## 2 Slik starter du spill.

På hjem-skjermen trykker du på spillikonet. LiveArea™-skjermen for spillet vises. Hvis du er koblet til Internett, kan du se ulike detaljer, som den seneste informasjonen om spillet, på LiveArea™-skjermen.



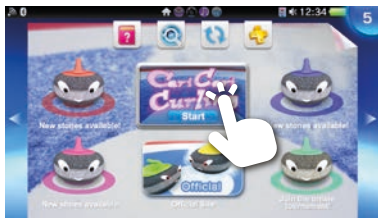

### 3 Slik begynner du å spille.

Trykk på [Start] på portalen på LiveArea™-skjermen.

#### Slik lagrer du data fra et spill

Hvordan du lagrer data, avhenger av spillet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se instruksjonene for spillet.

Hvis du bruker de lagrede dataene på minnekortet eller PS Vita-kortet på et annet PS Vita-system, kan det hende at du ikke kan få trophies eller lagre data.


Se brukerhåndboken for mer informasjon om lagrede data og trophies.



### 4 Avslutt spillet.


Trykk på (PS)-knappen for å gå tilbake til LiveArea™-skjermen, og bla deretter på skjermen.

## Sette inn eller fjerne PS Vita-kortet

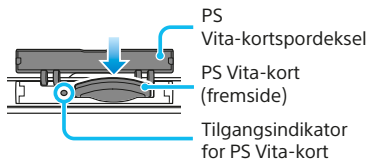

Åpne dekselet til PS Vita-kortsporet oppover, og sett inn kortet.  
Hvis du vil ta ut PS Vita-kortet, trykker du på det for å få det ut av sporet.  
Ikke ta ut PS Vita-kortet når tilgangsindikatoren blinker.

## Laste ned (kjøpe) spill og innhold fra PlayStation®Store

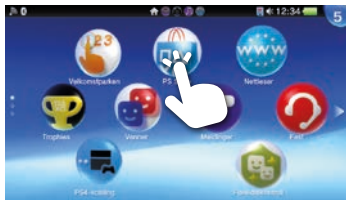

PlayStation®Store har mye innhold som du ikke får tak i andre steder, inkludert spill, kostnadsfrie prøveversjoner av de nyeste utgivelsene, spilltillegg som gjør spillene dine enda morsommere å spille, og videoer som du kan kjøpe eller leie.


For å bruke PlayStation®Store trenger du en Sony Entertainment Network-konto og en Internett-tilkobling. Hvis du vil laste ned innhold, trenger du et minnekort.

## Bruke et minnekort

Visning fra baksiden



PS Vita-systemet har et innebygd internt minnekort. Du kan begynne å spille spill og programmer som krever et minnekort rett etter at du har kjøpt systemet. Kjøp et separat minnekort når det interne minnekortet er fullt, eller til spill, innhold eller spilloppgraderinger som krever mer plass.  
Etter at du har kjøpt et nytt minnekort, må du følge trinnene nedenfor for å flytte data fra det interne minnekortet til det nye minnekortet.

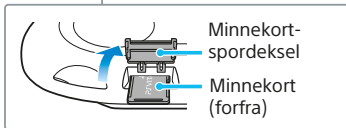



- ① Sett bare inn minnekortet når PS Vita-systemet er slått av.  
**Hvis du setter inn eller fjerner minnekortet mens systemet er slått på, kan det føre til at data blir ødelagt eller går tapt.**
- ② Slå på PS Vita-systemet og følg instruksjonene på skjermen for å flytte dataene. Når dataene er flyttet, startes systemet automatisk på nytt igjen.

- Når et minnekort er satt riktig inn, blir data lagret på det og ikke på det interne minnekortet. Plasseringen som dataene er lagret på, kan ikke endres før det innsatte minnekortet er fjernet.
- Mens et minnekort er satt inn, er det interne minnekortet utilgjengelig.

## Slå av systemet

### Slå av skjermen mens programmet fremdeles er aktiv (standby-modus)

Trykk på  (power)-knappen. Power-indikatoren blinker  grønt, og systemet går i standby-modus.

Hvis du vil avslutte standby-modusen, trykker du på  (power)-knappen igjen eller trykker på  (PS)-knappen.



### Slik skruer du strømmen helt av

Trykk på og hold nede  (power)-knappen i to sekunder, og trykk deretter på [Slå av]. Når du skal skru på systemet neste gang, trykker du på og holder nede  (power)-knappen i to sekunder.

## Sikkerhetsveiledning

Inneholder forholdsregler for sikker bruk av PS Vita-systemet, spesifikasjoner for systemet og informasjon om service. Før du tar produktet i bruk, må du lese sikkerhetsveiledningen nøye og ta vare på den med tanke på fremtidig bruk.

## Brukerhåndbok


Hvis du vil lese brukerhåndboken, kan du trykke på  (Brukerhåndbok) på  (Innstillinger) LiveArea™-skjermbildet. En Internett-tilkobling er nødvendig for å lese brukerhåndboken. Du kan også lese brukerhåndboken ved å gå til følgende nettsted:

[eu.playstation.com/psvita/support/manuals/](http://eu.playstation.com/psvita/support/manuals/)

PSN<sup>SM</sup> og PlayStation®Store er underlagt bruksvilkår og er ikke tilgjengelig i alle land eller på alle språk. Se [eu.playstation.com/legal](http://eu.playstation.com/legal) for å få mer informasjon. En trådløs Internett-tilkobling kreves. Brukerne er ansvarlige for gebyrer tilknyttet bredbåndstilkobling. Brukere må være minst 7 år, og brukere under 18 år må ha tillatelse fra foreldrene sine. Noen innhold og enklere tjenester er underlagt gebyrer. Hvis du konfigurerer PS Vita-systemet for et barn, må du bruke en bikonto og foreldrekontrollfunksjonene.

“”, “PlayStation” og “” er registrerte varemerker for Sony Computer Entertainment Inc.

“PS3”, “**PSVITA**”, “LIVEAREA” og “PSN” er varemerker som tilhører samme selskap.

“SONY” og “” er registrerte varemerker som tilhører Sony Corporation.

“Sony Entertainment Network” er et varmemerke for samme selskap.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Informasjon om funksjonene til og bildene fra systemet, kan avvike fra det som gjelder for PS Vita-systemet ditt, avhengig av hvilken versjon av systemprogramvaren som brukes.

I tillegg kan det hende at illustrasjoner og skjermbilder som brukes i denne veiledningen, kan avvike fra det faktiske produktet.