

SONY®

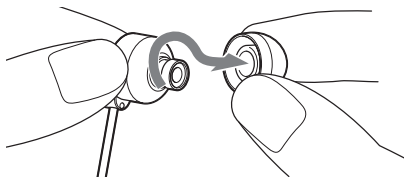
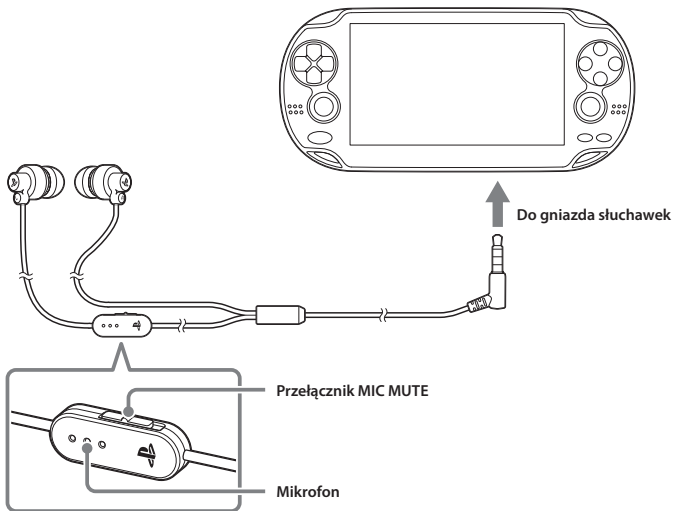


PS VITA™

PlayStation®Vita

Douszny zestaw słuchawkowy Instrukcja obsługi

PCH-ZHS1 E

A**B**

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie zapoznać się z dostarczoną instrukcją i zachować ją na przyszłość. Należy również przeczytać instrukcję systemu PlayStation®Vita.

Bezpieczeństwo

- Produktu nie należy używać podczas prowadzenia samochodu, jazdy rowerem oraz wykonywania innych czynności wymagających pełnej uwagi. Może to doprowadzić do wypadku lub obrażeń ciała.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci. Dzieci mogą połknąć drobne elementy, co może spowodować obrażenia.

Używanie i obsługa

- Jeżeli produkt powoduje dyskomfort dla uszu, należy natychmiast zaprzestać jego używania.
- Produktu nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności ani bezpośredniego światła słonecznego.
- Należy chronić produkt przed kontaktem z cieczami.
- Na urządzeniu nie wolno kłaść żadnych przedmiotów.
- Nie należy wyginać kabla ani ciągnąć go na siłę.
- Nie należy rzucać produktu ani w inny sposób poddawać go silnym wstrząsom fizycznym.
- Produktu nie wolno demontować ani modyfikować.
- Postępowanie zgodnie z instrukcjami poniżej pomoże zapobiec uszkodzeniu lub odbarwieniu zewnętrznej powierzchni urządzenia.
 - Produkt należy wycierać miękką, suchą ściereczką.
 - Na zewnętrznej powierzchni produktu nie należy umieszczać na dłuższy czas żadnych materiałów z winylu lub gumy.
 - Nie należy używać rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. Produktu nie należy czyścić szmatką ze środkiem chemicznym.
- Aby wyczyścić słuchawki, należy je odłączyć od zestawu słuchawkowego i umyć ręcznie przy użyciu łagodnego mydła. Po czyszczeniu słuchawki należy dokładnie wysuszyć przed użyciem.

Zmiana słuchawek

Zestaw słuchawkowy jest wyposażony w słuchawki średniego rozmiaru. Jeżeli słuchawki nie pasują do uszu, należy wymienić je na dołączone słuchawki małego lub dużego rozmiaru. Aby zdjąć słuchawki, należy je przekręcić i pociągnąć (rysunek **A**).

Wskazówka

Montując słuchawki, należy dobrze je umocować, aby nie poluzowały się podczas używania.

Jak korzystać z dousznego zestawu słuchawkowego

Douszny zestaw słuchawkowy należy podłączyć do systemu PS Vita zgodnie z rysunkiem **B**. Jeżeli mikrofon nie jest używany, należy ustawić przełącznik MIC MUTE w pozycji ON.

Wskazówka

Informacje na temat używania mikrofonu z oprogramowaniem można znaleźć w instrukcji dostarczonej z oprogramowaniem.

Parametry techniczne

Kabel	1,2 m
Wtyczka	Miniwtyczka z 4 połączonymi stykami
Waga	Okolo 15 g (z kablem)
Temperatura środowiska użytkowania	5°C–35°C

Mikrofon	Typ	Elektretowy mikrofon pojemnościowy
	Charakterystyka kierunkowa	Dookólny
	Czułość wejścia	-42 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Słuchawki	Typ	Dynamiczne
	Moduł głośnika	Średnica 10 mm
	Maksymalna moc wejściowa	60 mW*
	Impedancja	16 Ω
	Czułość	99 dB/mW
Pasma przenoszenia	20 Hz-20 kHz	

* Wartość mierzona zgodnie ze standardem IEC (Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej).

Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

GWARANCJA

Produkt jest objęty gwarancją producenta przez 12 miesięcy od daty zakupu. Szczegółowe informacje zawiera gwarancja dostarczona w opakowaniu systemu PS Vita.

Producentem niniejszego produktu jest firma Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japonia.

Autoryzowanym przedstawicielem w zakresie przepisów EMC i bezpieczeństwa produktu jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.

Dystrybucję w Europie prowadzi firma Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Wielka Brytania.

Produkt może zostać objęty odpowiednimi przepisami krajowej kontroli eksportu. Należy zachować pełną zgodność z tymi przepisami i wszelkimi innymi mającymi zastosowanie w danej jurysdykcji prawami związanymi z tym produktem.



Umieszczenie któregoś z tych symboli na jakimkolwiek naszym wyrobie elektrycznym/elektronicznym, jego akumulatorze lub opakowaniu oznacza, że w Europie nie należy wyrzucać wyrobu ani akumulatora wraz z normalnymi odpadami domowymi. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów pochodzących z tego wyrobu i akumulatora prosimy pozbyć się ich według stosownego lokalnego ustawodawstwa lub określonych wymogów pozbywania się sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz akumulatorów. Postępując w ten sposób, pomożesz w oszczędzaniu bogactw naturalnych na naszej planecie oraz poprawie standardów ochrony środowiska naturalnego w przetwórstwie i utylizacji odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego/elektronicznego.

“PS” and “PlayStation” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.
“PSVITA” is a trademark of the same company.

“SONY” and “” are registered trademarks of Sony Corporation.



© 2012 Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved.