

SONY®



PS3™

PlayStation®3

PL

Stacja ładowania PlayStation®Move

Instrukcja obsługi

CECH-ZCC1A
CECH-ZCC1B

7016626

Środki ostrożności

Przez rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Należy również zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi systemu PlayStation®3.

Bezpieczeństwo

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania należy korzystać wyłącznie z licencjonowanego lub oryginalnego zasilacza sieciowego albo kabla zasilania sieciowego firmy Sony. Inne rodzaje urządzeń i kabli mogą spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub awarię.
- Nie należy podłączać kabla zasilania sieciowego do transformatora napięcia lub przemiennika. Podłączenie kabla zasilania sieciowego do transformatora napięcia podczas użytkowania poza granicami kraju lub przemiennika w celu użycia w pojeździe może spowodować zbyt wysoki wzrost temperatury zasilacza sieciowego i oparzenia lub awarię.
- Nie należy dopuścić, aby do wnętrza produktu dostała się ciecz lub niewielkie cząstki. Jeśli tak się stanie, należy natychmiast przerwać użytkowanie i odłączyć urządzenie od gniazda elektrycznego.
- Nigdy nie należy demontować ani modyfikować produktu.
- Nie należy wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie należy pozostawiać produktu w pojeździe z zamkniętymi oknami (szczególnie w lecie).
- Nie należy wystawiać produktu na działanie kurzu, dymu lub pary.
- Nie należy dotykać produktu mokrymi rękami.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia lub w przypadku planowanego nieużywania systemu przez dłuższy czas należy odłączyć wtyczkę kabla zasilania sieciowego od gniazda elektrycznego.
- Stację ładowania należy chronić przed dostępem małych dzieci.
- Nie należy dotykać złączy stacji ładowania przed jej użyciem ani wkładać do nich obcych przedmiotów.
- Nie należy rzucać stacji ładowania, zasilacza sieciowego lub kabla zasilania sieciowego.

Użytkowanie i obsługa


- Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na produkcie.
- Nie należy rzucać lub upuszczać produktu, ani narażać go w inny sposób na fizyczny wstrząs.
- Nie należy umieszczać produktu na niestabilnej powierzchni lub podłodze.
- Produkt i jego części wytworzono z metalu i plastiku. Utylizując produkt, należy przestrzegać lokalnych przepisów w tym zakresie.
- Do czyszczenia produktu należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Nie należy używać rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. Nie należy wycierać go ściereczką nasączoną chemikaliami.

Ładowanie

Po podłączeniu kontrolera ruchu PlayStation®Move (sprzedawanego oddzielnie) lub kontrolera nawigacyjnego PlayStation®Move (sprzedawanego oddzielnie) do stacji ładowania wskaźnik stanu kontrolera zacznie powoli migać i zostanie rozpoczęte ładowanie. Wkładając kontroler do stacji ładowania, należy upewnić się, że pasek kontrolera nie znajduje się między kontrolerem a gniazdem w stacji ładowania.

Po ukończeniu ładowania wskaźnik stanu przestaje migać.

Kontroler ruchu
(sprzedawany oddzielnie)

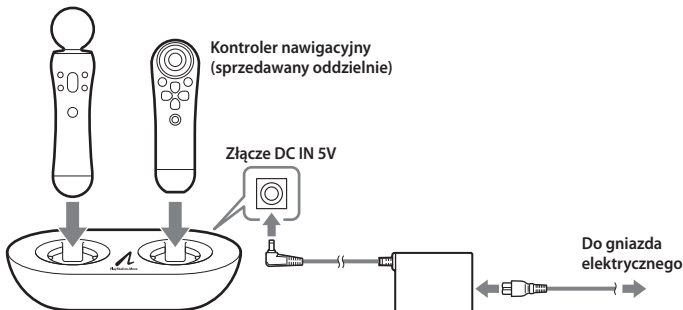

Szacowanie czasu ładowania baterii*

Kontroler ruchu	Okolo 4 godziny
Kontroler nawigacyjny	Okolo 2 godziny 15 minut

* W przypadku ładowania całkowicie rozładowanej baterii

Dane techniczne

Wejścia	Stacja ładowania: prąd stały, 5 V Zasilacz sieciowy: prąd zmienny 100–240 V, 0,2 A, 50/60 Hz
Wyjścia	Zasilacz sieciowy: prąd stały 5 V, 1500 mA
Wymiary zewnętrzne	Około 160 mm × 90 mm × 34 mm (w × s × g)
Waga	Około 190 g
Temperatura pracy	5°C–35°C
Elementy w zestawie	Zasilacz sieciowy (1), kabel zasilania sieciowego (1), instrukcja obsługi (niniejszy dokument) (1)

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

GWARANCJA

Aby uzyskać informacje szczegółowe na temat gwarancji producenta, należy skorzystać z instrukcji obsługi systemu PlayStation®3.

Producentem niniejszego produktu jest firma Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-21 Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japonia.


Autoryzowanym przedstawicielem w zakresie przepisów EMC i bezpieczeństwa produktów w Europie jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.

Dystrybutorem w Europie jest firma Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Wielka Brytania.



Symbol ten umieszczony na jakimkolwiek naszym wyrobie elektrycznym lub jego opakowaniu oznacza, że w Europie nie należy wyrzucać go wraz z normalnymi odpadami domowymi. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów pochodzących z tego wyrobu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami i wymaganiami w zakresie utylizacji sprzętu elektrycznego. Postępując w ten sposób, można przyczynić się do oszczędzania bogactw naturalnych i poprawy standardów ochrony środowiska naturalnego w przetwarzaniu i utylizacji odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego.

„PS” i „PlayStation” i „△ ○ × □” to zastrzeżone znaki towarowe, a „PS3” to znak towarowy firmy Sony Computer Entertainment Inc.

„SONY” i „” to zastrzeżone znaki towarowe firmy Sony Corporation.



eu.playstation.com/ps3

