

SONY®



PS3®

PlayStation 3

Wspornik montażowy dysku twardego

Instrukcja obsługi

System PlayStation®3 (seria CECH-400x)

Środki ostrożności

Aby móc bezpiecznie korzystać z tego produktu, przed rozpoczęciem korzystania z niego należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz instrukcją obsługi systemu PlayStation®3 i zachować je na przyszłość. Rodzice lub opiekunowie małych dzieci powinni zapoznać się z instrukcjami, by mieć pewność, że dzieci korzystają z nich w bezpieczny sposób.

Bezpieczeństwo

- Nie wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur, wysokiej wilgotności ani bezpośrednio padających promieni słonecznych.
- Nigdy nie wolno demontować ani modyfikować produktu.
- Nie wolno wystawiać produktu na działanie kurzu, dymu ani pary.
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Dzieci mogą połknąć małe części urządzenia, co może skutkować obrażeniami.

Używanie i obsługa

- Ze względów bezpieczeństwa przed przystąpieniem do instalacji lub wymiany twardego dysku należy wyłączyć system PS3™ i odłączyć zasilanie.
- Bezpośrednio po użyciu wnętrza systemu PS3™ jest gorące. Przed rozpoczęciem instalacji lub wymiany dysku twardego należy poczekać, aż system ostygnie.
- Należy uważać, by nie przytrzasnąć sobie palców albo poranić rąk lub palców o krawędzie części.
- Należy pamiętać o przymocowaniu pokrywy wnętrza dysku twardego przed włączeniem systemu PS3™. Jeśli pokrywa nie zostanie przymocowana, we wnętrzu systemu może dojść do nadmiernego wzrostu temperatury.
- Wkręty należy wkręcać i wykręcać przy użyciu odpowiedniego śrubokrętu krzyżakowego. Jeśli jego rozmiar będzie nieodpowiedni, rowek na główce wkrętu może ulec uszkodzeniu.
- Jeśli to możliwe, należy okresowo wykonywać kopie zapasowe danych zapisanych na dysku twardym, aby zabezpieczyć się przed ich ewentualną utratą lub uszkodzeniem. Jeśli z jakiegokolwiek powodu dojdzie do utraty lub uszkodzenia danych lub oprogramowania bądź dysk twardy będzie musiał być sformatowany podczas naprawy w autoryzowanym serwisie, przywrócenie lub naprawa oprogramowania bądź danych mogą nie być możliwe. Należy pamiętać, że firma Sony Computer Entertainment Inc., firmy jej podległe ani firmy powiązane nie będą odpowiedzialne za utratę lub uszkodzenie danych, plików ani oprogramowania.
- Dalsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i korzystania z dysku twardego można znaleźć w jego instrukcji obsługi.

Zakładanie wspornika montażowego na dysk twardy

W systemie PS3™ można zainstalować dyski twarde następujących typów:


Rozmiar	2,5 cala/63,5 mm (typ wewnętrzny) *1
Format interfejsu	Serial ATA *2

*1 Nie jest gwarantowane prawidłowe działanie we wszystkich modelach.

*2 Interfejs Parallel ATA nie jest obsługiwany.


1 Umieść dysk twardy we wsporniku montażowym.

Dysk twardy ułóż tak, by jego złącza były dostępne od zewnętrznej strony wspornika montażowego.

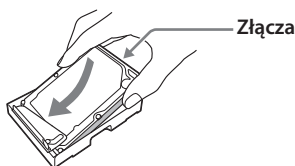


2 Chwyć delikatnie dysk twardy i odwróć go do góry nogami wraz ze wspornikiem montażowym.

Całość umieść na miękkiej, suchej ściereczce. Nie wolno mocno naciskać na dysk twardy.

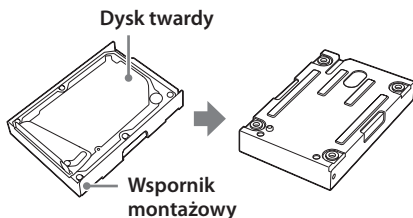

- 3 Przymocuj dysk twardy do wspornika montażowego, używając w tym celu srebrnych wkrętów.**

Wkładając wkręty we wspornik montażowy, nałóż gumowe wkładki w otwory na wkręty wspornika montażowego.

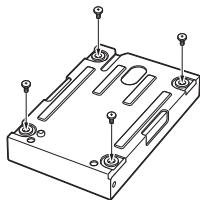

Instalacja dysku twardego w systemie PS3™


- 1 Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć system PS3™.**

Wskaźnik zasilania zacznie świecić stałym, czerwonym światłem i system przejdzie w tryb gotowości.

- 2 Odłącz przewód zasilający, a następnie pozostałe przewody.**

Ze względów bezpieczeństwa odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a potem odłącz resztę przewodów.


- 3 Przesuń pokrywę wnętrza dysku twardego w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aby ją zdjąć.**

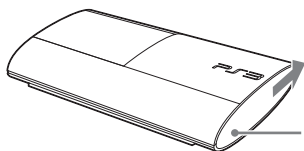


Pokrywa wnętrza dysku twardego

- 4 Włóż dysk twardy do systemu PS3™.**

Należy pamiętać, aby włożyć całkowicie dysk twardy do systemu PS3™.

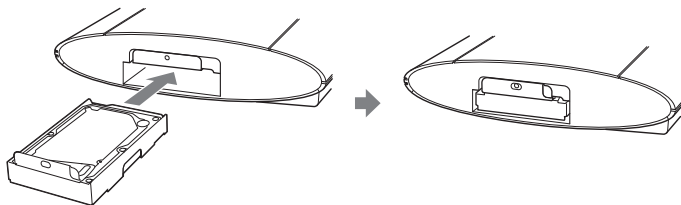

5 Przymocuj dysk twardy do systemu PS3™ za pomocą niebieskiego wkrętu.

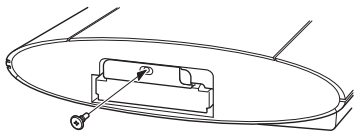

6 Zamocuj pokrywę wnęki dysku twardego.


Aby wyjąć dysk twardy z systemu PS3™

1 Zdejmij pokrywę wnęki dysku twardego.

Wykonaj czynności 1-3 opisane wyżej w sekcji „Instalacja dysku twardego w systemie PS3™”.

2 Wyjmij dysk twardy z systemu PS3™.

- ① Wykręć niebieski wkręt.
- ② Pociągnij prawą stronę uchwytu do siebie, a następnie pociągnij i wyjmij dysk twardy.

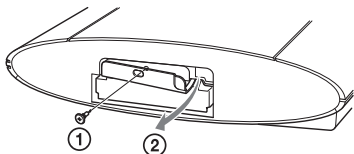

Kopiowanie danych na dysk twardy

Włącz system PS3™, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dane zapisane w systemie PS3™ przed zainstalowaniem dysku twardego zostaną skopiowane na zainstalowany dysk twardy.

Uwaga

Wszystkie dane, które były wcześniej zapisane na zainstalowanym dysku twardym, zostaną usunięte.

Wskazówki

Przed instalacją dysku twardego należy stworzyć kopię zapasową danych systemu PS3™, jeżeli:

- Dysk twardy wymieniany jest w późniejszym terminie poprzez podłączenie innego dysku twardego do wspornika montażowego.
- Dysk twardy i wspornik montażowy są montowane w modelach z serii CECH-400xC.

Po instalacji dane można przywrócić na dysk twardy. Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika (manuals.playstation.net/document/).

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne (szerokość × wysokość × długość)	ok. 75 × 27 × 103 mm
Waga	ok. 49 g
Temperatura działania	5°C–35°C

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

GWARANCJA

Ten produkt jest objęty gwarancją producenta przez 12 miesięcy od daty zakupu na warunkach przedstawionych w podręczniku użytkownika systemu PS3™. Szczegóły zamieszczono się w podręczniku użytkownika systemu PS3™.

Producentem niniejszego produktu jest firma Sony Computer Entertainment Inc.,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japonia.

Autoryzowanym przedstawicielem w sprawach bezpieczeństwa produktu w Europie jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.

Dystrybucją w Europie zajmuje się firma Sony Computer Entertainment Europe Ltd,
10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.

Wyprodukowano w Chinach

"PS", "PlayStation" and "PS3" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

"SONY" and "SONY" are registered trademarks of Sony Corporation.



eu.playstation.com/ps3