

SONY®



PS3®

PlayStation 3

Dysk twardy (ze wspornikiem montażowym)

Instrukcja obsługi

System PlayStation®3 (seria CECH-400x)

Środki ostrożności

Aby móc bezpiecznie korzystać z tego produktu, przed rozpoczęciem korzystania z niego należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz instrukcją obsługi systemu PlayStation®3 i zachować je na przyszłość. Rodzice lub opiekunowie małych dzieci powinni zapoznać się z instrukcjami, by mieć pewność, że dzieci korzystają z nich w bezpieczny sposób.

Bezpieczeństwo

- Nie wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur, wysokiej wilgotności ani bezpośrednio padających promieni słonecznych.
- Nigdy nie wolno demontować ani modyfikować produktu.
- Nie wolno wystawiać produktu na działanie kurzu, dymu ani pary.
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Dzieci mogą połknąć małe części urządzenia, co może skutkować obrażeniami.

Używanie i obsługa

- Ze względów bezpieczeństwa przed przystąpieniem do instalacji lub wymiany twardego dysku należy wyłączyć system PS3™ i odłączyć zasilanie.
- Dysk twardej jest delikatnym urządzeniem i należy zawsze obchodzić się z nim ostrożnie. Aby zapobiec utracie lub uszkodzeniu danych i oprogramowania lub zniszczeniu dysku, dokładnie przestrzegaj wymienionych poniżej środków ostrożności:
 - Nie rzucaj i nie upuszczaj systemu ani dysku twardego i nie narażaj ich na silne wibracje lub uderzenia.
 - Uważaj, aby do wnętrza systemu lub dysku nie przedostały się cząstki stałe ani płyny.
 - Nie dotykaj złączy ani nie umieszczaj w nich obcych przedmiotów.
 - Nie umieszczaj systemu ani dysku twardego w pobliżu źródeł pola magnetycznego, czyli na przykład magnesów lub głośników. W pobliżu dysku twardego nie należy też kłaść przedmiotów, którym może zaszkodzić pole magnetyczne, takich jak zegarki naręczne czy karty kredytowe.
 - Nie kładź ciężkich przedmiotów na dysku twardym.
 - Dysk należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
- Bezpośrednio po użyciu wnętrza systemu PS3™ jest gorące. Przed rozpoczęciem instalacji lub wymiany dysku twardego należy poczekać, aż system ostygnie.
- Należy uważać, by nie przytrzasnąć sobie palców albo poranić rąk lub palców o krawędzie części.
- Należy pamiętać o przymocowaniu pokrywy wężki dysku twardego przed włączeniem systemu PS3™. Jeśli pokrywa nie zostanie przymocowana, we wnętrzu systemu może dojść do nadmiernego wzrostu temperatury.

- Wkręty należy wkręcać i wykręcać przy użyciu odpowiedniego śrubokrętu krzyżakowego. Jeśli jego rozmiar będzie nieodpowiedni, rowek na główce wkrętu może ulec uszkodzeniu.
- Jeśli to możliwe, należy okresowo wykonywać kopie zapasowe danych zapisanych na dysku twardym, aby zabezpieczyć się przed ich ewentualną utratą lub uszkodzeniem. Jeśli z jakiegokolwiek powodu dojdzie do utraty lub uszkodzenia danych lub oprogramowania bądź dysk twardy będzie musiał być sformatowany podczas naprawy w autoryzowanym serwisie, przywrócenie lub naprawa oprogramowania bądź danych mogą nie być możliwe. Należy pamiętać, że firma Sony Computer Entertainment Inc., firmy jej podległe ani firmy powiązane nie będą odpowiedzialne za utratę lub uszkodzenie danych, plików ani oprogramowania.

Instalacja dysku twardego w systemie PS3™


1 Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć system PS3™.

Wskaźnik zasilania zacznie świecić stałym, czerwonym światłem i system przejdzie w tryb gotowości.

2 Odłącz przewód zasilający, a następnie pozostałe przewody.

Ze względów bezpieczeństwa odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a potem odłącz resztę przewodów.


3 Przesuń pokrywę wnętrza dysku twardego w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aby ją zdjąć.

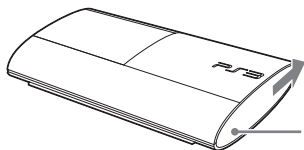


Pokrywa wnętrza dysku twardego

4 Włóż dysk twardy do systemu PS3™.

Należy pamiętać, aby włożyć całkowicie dysk twardy do systemu PS3™.

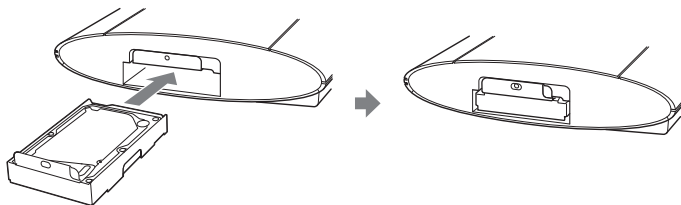

5 Przymocuj dysk twardy do systemu PS3™ za pomocą niebieskiego wkrętu.

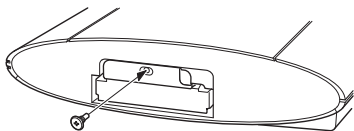

6 Zamocuj pokrywę wnętrza dysku twardego.


Aby wyjąć dysk twardy z systemu PS3™

1 Zdejmij pokrywę wnętrza dysku twardego.

Wykonaj czynności 1-3 opisane wyżej w sekcji „Instalacja dysku twardego w systemie PS3™”.

2 Wyjmij dysk twardy z systemu PS3™.

- 1 Wykręć niebieski wkręt.
- 2 Pociągnij prawą stronę uchwytu do siebie, a następnie pociągnij i wyjmij dysk twardy.

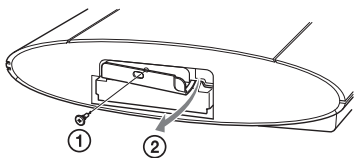

Kopiowanie danych na dysk twardy

Włącz system PS3™, a następnie postępuj zgodnie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dane zapisane w systemie PS3™ przed zainstalowaniem dysku twardego zostaną skopiowane na zainstalowany dysk twardy.

Uwaga

Wszystkie dane, które były wcześniej zapisane na zainstalowanym dysku twardym, zostaną usunięte.

Wskazówki

Przed instalacją dysku twardego należy stworzyć kopię zapasową danych systemu PS3™, jeżeli:

- Ten produkt wymieniany jest na inny dysk twardy w późniejszym terminie.

• Ten produkt jest przeznaczony do instalacji w modelach z serii CECH-400xC. Po instalacji dane można przywrócić na dysk twardey. Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika (manuals.playstation.net/document/).

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne (szerokość × wysokość × długość)	ok. 75 × 27 × 103 mm
Waga	ok. 136 g
Pojemność	250 GB ^{*1}
Temperatura działania	5°C–35°C

*1 Pojemność dysku twardego obliczana w systemie dziesiętnym (1GB = 1 000 000 000 bajtów). Oprogramowanie systemowe tego systemu PS3™ oblicza pojemność korzystając z wartości binarnych (1 GB = 1 073 741 824 bajtów), w efekcie wyświetlając mniejszą pojemność i wolną przestrzeń. Różnica w wyświetlanych wartościach nie oznacza różnicy w faktycznej liczbie bajtów. Część pojemności dysku twardego jest zarezerwowana do celów zarządzania systemem, konserwacji i opcji dodatkowych. Może do tego dojść podczas instalacji oprogramowania systemowego albo innego oprogramowania. W efekcie pojemność dysku twardego może się różnić w zależności od systemu, wersji oprogramowania systemowego lub dostępnych opcji. Ta część pojemności nie jest dostępna do normalnego użytku.

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

GWARANCJA

Ten produkt jest objęty gwarancją producenta przez 12 miesięcy od daty zakupu na warunkach przedstawionych w podręczniku użytkownika systemu PS3™. Szczegóły zamieszczono się w podręczniku użytkownika systemu PS3™.

Producentem niniejszego produktu jest firma Sony Computer Entertainment Inc.,
1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.

Autoryzowanym przedstawicielem w zakresie przepisów EMC i bezpieczeństwa produktu w Europie jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
Dystrybucja w Europie: Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Wielka Brytania.

Wyprodukowano w Tajlandii.



Symbol ten umieszczony na jakimkolwiek naszym wyrobie elektrycznym lub jego opakowaniu oznacza, że w Europie nie należy wyrzucać go wraz z normalnymi odpadami domowymi. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów pochodzących z tego wyrobu należy zutilizować go zgodnie z lokalnymi przepisami i wymaganiami w zakresie utylizacji sprzętu elektrycznego. Postępując w ten sposób, można przyczynić się do oszczędzania bogactw naturalnych i poprawy standardów ochrony środowiska naturalnego w przetwarzaniu i utylizacji odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego.

"PS", "PlayStation" and "PS3" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.
"SONY" and "SONY" are registered trademarks of Sony Corporation.



eu.playstation.com/ps3

