

SONY®




PS3®

PlayStation®3

Pilot zdalnego sterowania Blu-ray Disc™

Instrukcja obsługi

CECH-ZRC1E

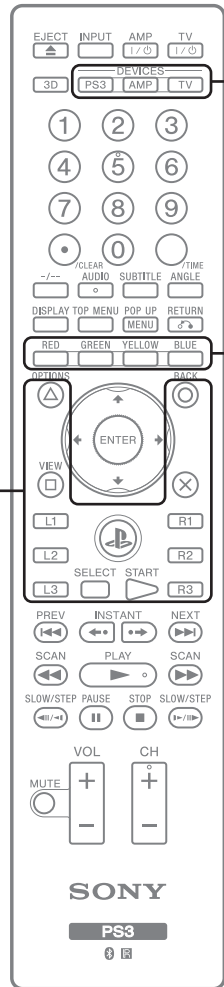

Przyciski DEVICES

Przyciski kolorowe

A

Środki ostrożności

- Przed skorzystaniem z urządzenia należy dokładnie przeczytać ten podręcznik i zachować go w celu użycia w przyszłości. Należy także zapoznać się z instrukcją systemu PlayStation®3.

Używanie baterii


- Nie należy używać uszkodzonych lub przeciekających baterii.
- Nigdy nie wrzucać baterii do ognia.
- W przypadku kontaktu z substancją wyciekającą z baterii urządzenia należy podjąć niżej opisane kroki:
 - Jeśli substancja dostała się do oczu, nie należy ich przecierać. Należy natychmiast przemyć oczy czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.
 - W przypadku kontaktu substancji ze skórą lub ubraniem należy natychmiast przemyć dany obszar czystą wodą. Jeśli wystąpi podrażnienie lub bolesność, należy skontaktować się z lekarzem.
- Produkt należy chronić przed dostępem małych dzieci. Małe dzieci mogą polukać baterie lub drobne elementy. Może to być przyczyną zranienia lub wypadku.
- Nie używać baterii innych niż zalecane i zawsze wymieniać na baterie tego samego typu. Nie instalować jednocześnie starych i nowych baterii.
- Baterie umieszczać tak, aby styki ze znakiem plus i minus znajdowały się we właściwym kierunku.
- Jeśli baterie wyczerpały się lub pilot zdalnego sterowania DVD ma być nieużywany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.

Używanie i obsługa

- Pilota zdalnego sterowania BD nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności ani bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie wolno dopuścić, aby do produktu dostała się ciecz lub drobne przedmioty.
- Na produkcie nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów.
- Produktu nie należy demontować ani modyfikować.
- Nie wolno rzucać ani upuszczać produktu lub narażać go na silne wstrząsy.
- Nie pozostawiać przez dłuższy czas gumowych lub winylowych przedmiotów na elementach zewnętrznych produktu.
- Do czyszczenia produktu należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Nie należy używać rozpuszczalników ani innych środków chemicznych.

Zastosowania pilota zdalnego sterowania BD


- Pilot zdalnego sterowania BD używa technologii bezprzewodowej Bluetooth® do obsługi systemu PS3™ i sterowania odtwarzaniem popularnych typów nośników, łącznie z nośnikami Blu-ray Disc™ (BD).
- Można również sterować odtwarzaniem multimedialnych strumieniowych i zawartości pobranej na dysk twardy systemu PS3™.
- Technologia podczerwona (IR) umożliwia obsługę urządzeń peryferyjnych, takich jak telewizor czy wzmacniacz AV*. W celu obsługi przy użyciu podczerwieni należy skierować nadajnik IR pilota zdalnego sterowania BD w kierunku urządzenia. Pomiędzy pilotem zdalnego sterowania BD a urządzeniem nie powinno być żadnych przeszkód.



System PlayStation®3



Odbiornik TV



Wzmacniacz audio-wideo

Bezprzewodowa komunikacja Bluetooth®

Komunikacja przy użyciu podczerwieni (IR)

Nadajnik IR



Pilot zdalnego sterowania BD

* Można korzystać tylko z systemu dźwięku przestrzennego surround (CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B / CECH-ZVS1E) (sprzedawanego oddzielnie) i wzmacniaczy audio-wideo wyprodukowanych przez firmę Sony Corporation.

Przygotowanie do użycia

Zdejmij pokrywę wnętrza baterii znajdującą się na tylnej części obudowy pilota zdalnego sterowania BD i włóż dostarczone baterie. Ustaw baterie we właściwej pozycji.

Obsługa systemu PS3™

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemu PS3™

Do korzystania z pilota zdalnego sterowania BD jest wymagane oprogramowanie systemu PS3™ w wersji 3.60 lub nowszej. Informacje dotyczące wersji oprogramowania systemu można uzyskać, wybierając kolejno opcje (Ustawienia) (Ustawienia systemu) [Informacje o systemie] w menu XMB™ (XrossMediaBar) systemu PS3™.

Rejestrowanie (łączenie w parę) pilota zdalnego sterowania BD z systemem PS3™

Ta operacja jest wykonywana tylko jeden raz wówczas, gdy pilot zdalnego sterowania BD jest używany po raz pierwszy.

1 Włącz system PS3™.

2 W menu XMB™ systemu PS3™ wybierz polecenia (Ustawienia) (Ustawienia akcesoriów) [Zarejestruj pilot zdalnego sterowania BD], a następnie naciśnij przycisk .

3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zarejestrować pilota zdalnego sterowania BD.

Wskazówki

- Aktualne instrukcje dotyczące użytkownika znajdują się w podręczniku użytkownika systemu PS3™ (eu.playstation.com/manuals).
- W systemie PS3™ może być zarejestrowany jednocześnie tylko jeden pilot zdalnego sterowania BD.
- Po połączeniu w parę pilota zdalnego sterowania BD i innego systemu PS3™ zostanie usunięta rejestracja w pierwszym systemie PS3™. Aby używać pilota zdalnego sterowania BD z pierwszym systemem PS3™, należy ponownie połączyć urządzenie w parę.

Jak korzystać z pilota zdalnego sterowania BD

Przyciski DEVICES

Przełączanie urządzeń.

Przycisk systemu PS3	Przełączanie pilota zdalnego sterowania BD w celu obsługi systemu PS3™.
Przycisk AMP	Przełączanie pilota zdalnego sterowania BD w celu obsługi wzmacniacza audio-wideo.
Przycisk TV	Przełączanie pilota zdalnego sterowania BD w celu obsługi odbiornika TV.

Przyciski służące do obsługi systemu PS3™, odbiornika TV lub wzmacniacza audio-wideo

Znaczenie ikon zamieszczonych w poniższej tabeli jest następujące.

- Używane do obsługi systemu PS3™.
- Używane do obsługi odbiornika TV.
- Używane do obsługi wzmacniacza audio-wideo.

Przycisk INPUT*	Przełączanie wejść wideo odbiorników TV i wejść audio wzmacniaczy audio-wideo.
I / Przycisk AMP	Włączanie i wyłączanie wzmacniacza audio-wideo.
I / Przycisk TV	Włączanie i wyłączanie odbiornika TV.
Przycisk 3D	Przełączanie trybu 2D i 3D odbiornika TV. Operacja jest zależna od odbiornika TV.
Przyciski numeryczne	Wprowadzanie cyfr.
Przycisk /CLEAR	Usuwanie wprowadzonych cyfr. Wprowadzanie punktu dziesiątego dla cyfrowego podkanału emisyjnego.
Przycisk TIME	Wyświetlanie czasu, który upłynął od rozpoczęcia, lub czasu pozostałego do zakończenia tytułu lub rozdziału. Potwierdzanie wybranego numeru kanału.

Przycisk -/--	PS3 TV Wprowadzanie 2-cyfrowych lub większych numerów kanałów.
Przycisk AUDIO	PS3 TV Zmiana audio.
Przycisk SUBTITLE	PS3 TV Przelłączanie języków napisów dialogowych.
Przycisk ANGLE	PS3 Zmiana kątów ustawienia kamery dla dysków BD ze scenami zarejestrowanymi pod różnym kątem. TV Przelłączanie do trybu widoku panoramicznego.
Przycisk DISPLAY	PS3 TV Wyświetlanie informacji dotyczących stanu i odtwarzanej zawartości. AMP Zmiana ustawień okna wyświetlania.
Przycisk TOP MENU	PS3 TV AMP Wyświetlanie menu.
Przycisk POP UP/ MENU	PS3 TV Wyświetlanie menu podręcznego lub głównego.
Przycisk RETURN	PS3 TV AMP Powrót do poprzedniego ekranu.
Przyciski kolorowe	PS3 TV Wykonywanie funkcji przypisanych do poszczególnych przycisków. Przypisane funkcje są zależne od odtwarzanej zawartości.
Przyciski kierunkowe	PS3 TV AMP Wybór elementu.
Przycisk ENTER	PS3 TV AMP Potwierdzenie wyboru lub opcji. Wykonanie takiej samej operacji jak po naciśnięciu przycisku ⊗ na kontrolerze bezprzewodowym DUALSHOCK®3 (sprzedawanym oddzielnie).
Przycisk MUTE*	TV AMP Wyłączenie dźwięku.
Przycisk VOL +/-*	TV AMP Przycisk EJECT
Przycisk CH +/-	PS3 TV Zmiana kanałów. AMP Zmiana trybu odtwarzania dźwięku podczas obsługi wzmacniacza audio-wideo.

* Naciskanie przycisku DEVICES w celu sterowania odbiornikiem TV lub wzmacniaczem audio-wideo podczas korzystania z systemu PS3™ nie jest konieczne.

Przyciski służące do sterowania systemem PS3™

Tych przycisków nie można używać do obsługi odbiornika TV lub wzmacniacza audio-wideo.

Przycisk ▲ EJECT	Wysuwanie dysku.
Czynności wykonywane za pomocą przycisków [A] (szczegółowe informacje na schemacie [A])	Te przyciski wykonują takie same operacje jak przyciski kontrolera bezprzewodowego.
Przycisk ▶ PLAY	Rozpoczęcie odtwarzania.
Przycisk PAUSE	Tymczasowe zatrzymanie odtwarzania.
Przycisk ■ STOP	Zatrzymanie odtwarzania.
Przyciski ◀◀ PREV, ▶▶ NEXT	Przejsście do poprzedniego lub następnego rozdziału.
Przyciski ◀• INSTANT, •▶ INSTANT	Przewinięcie wstecz lub do przodu o 15 sekund. Liczba sekund jest zależna od aplikacji.
Przyciski ◀◀ SCAN, ▶▶ SCAN	Szybkie odtwarzanie do przodu i wstecz. Szybkość odtwarzania zmienia się po każdym naciśnięciu przycisku.
Przyciski ◀ /◀ SLOW/STEP, ▶/ ▶ SLOW/STEP	Odtwarzanie zawartości klatka po klatce. Po naciśnięciu i przytrzymaniu tego przycisku zawartość jest odtwarzana w zwolnionym tempie.

Wskazówki

• Zależnie od obsługiwanego produktu pilot zdalnego sterowania BD może nie obsługiwać niektórych funkcji. Niektóre przyciski mogą nie działać lub ich funkcje mogą być inne niż opisane.

• Niektóre rodzaje zawartości mogą zawierać wstępne ustawienia warunków odtwarzania wprowadzone przez twórcę lub producenta tej zawartości. W takim przypadku niektóre przyciski pilota zdalnego sterowania mogą być nieaktywne.

• Aby włączyć system PS3™ przy użyciu pilota zdalnego sterowania BD, należy nacisnąć przycisk systemu PS3, a następnie nacisnąć dowolny przycisk służący do obsługi systemu PS3™.

Gdy stopień naładowania baterii jest niski

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, pilot zdalnego sterowania może funkcjonować nieprawidłowo lub jego zasięg może być ograniczony. W takim wypadku należy wymienić obie baterie na nowe.

Obsługa odbiornika TV lub wzmacniacza audio-wideo

Pilot zdalnego sterowania BD może być używany do obsługi odbiornika TV lub wzmacniacza audio-wideo. Należy w tym celu ustawić kod zdalnego sterowania zgodnie z używanym produktem. W przypadku telewizorów marek innych niż Sony należy najpierw ustawić kod zdalnego sterowania (patrz listy poniżej). W momencie zakupu pilot zdalnego sterowania BD jest skonfigurowany do obsługi odbiorników TV i wzmacniaczy audio-wideo firmy Sony.

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DEVICES, a następnie naciśnij przycisk CLEAR. Naciśnij przycisk TV, aby wybrać odbiornik TV, lub przycisk AMP, aby wybrać wzmacniacz audio-wideo.

2 Wprowadź 3-cyfrowy kod zdalnego sterowania wówczas, gdy wskaźnik na przycisku DEVICES miga.

Wypróbuj kolejne kody i wybierz kod umożliwiający obsługę odbiornika TV lub wzmacniacza audio-wideo przy użyciu pilota zdalnego sterowania BD.

3 Naciśnij przycisk ENTER.

Po skonfigurowaniu kodu pilota zdalnego sterowania dla odbiornika TV lub wzmacniacza audio-wideo wskaźnik na przycisku DEVICES zostanie włączony. Sprawdź, czy możesz obsługiwać odbiornik TV lub wzmacniacz przy użyciu pilota zdalnego sterowania.

Konfigurowanie pilota zdalnego sterowania do obsługi odbiornika TV nieuwzględnionego na liście producentów

W przypadku odbiorników TV, które nie zostały uwzględnione na liście, można ręcznie wprowadzić kod zdalnego sterowania umożliwiający obsługę odbiornika TV przy użyciu pilota zdalnego sterowania BD.

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk I / ⏻ TV, a następnie naciśnij przycisk CLEAR. Wskaźnik na przycisku TV będzie migać.

2 Przcisnij przycisk CH +, a następnie przycisk I / ⏻ TV na pilocie zdalnego sterowania BD. Powtarzaj te czynności do chwili, gdy możliwa będzie obsługa odbiornika TV. Naciśnięcie przycisku CH + powoduje zwiększenie numeru, a naciśnięcie przycisku CH – powoduje zmniejszenie numeru.

3 Naciśnij przycisk ENTER.

Po skonfigurowaniu kodu zdalnego sterowania dla odbiornika TV wskaźnik na przycisku TV zostanie włączony. Sprawdź, czy możesz obsługiwać odbiornik TV przy użyciu pilota zdalnego sterowania.

Jeżeli numer nie został skonfigurowany

Jeżeli podczas wykonywania kroku 3 wskaźnik na przycisku DEVICES miga szybko pięć razy albo nie można obsługiwać odbiornika TV lub wzmacniacza audio-wideo po wprowadzeniu kodu, spróbuj ponownie (począwszy od kroku 1) przy użyciu innego kodu.

Przywracanie domyślnych wartości ustawień

Można usunąć wszystkie niestandardowe ustawienia i przywrócić domyślne wartości ustawień.

1 Naciśnij i przytrzymaj następujące przyciski w podanej kolejności: Przycisk MUTE ⇒ •/przycisk CLEAR ⇒ •/ przycisk ENTER Wskaźniki na wszystkich przyciskach DEVICES zostaną włączone i zostaną przywrócone domyślne wartości ustawień.

Parametry techniczne

Źródło zasilania	Baterie typu AAA (2)
Wymiary zewnętrzne	Ok. 50,0 × 230,0 × 19,5 mm (szer. × wys. × głęb.)
Temperatura robocza	5°C–35°C

Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

GWARANCJA

Ten produkt jest objęty gwarancją producenta przez 12 miesięcy od daty zakupu na warunkach przedstawionych w podręczniku użytkownika systemu PS3™. Szczegóły zamieszczono w podręczniku użytkownika systemu PS3™.

--

Producentem niniejszego produktu jest firma Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.

Autoryzowanym przedstawicielem w zakresie przepisów EMC i bezpieczeństwa produktu jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.

Dystrybucja w Europie: Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP.

Niniejszy produkt może być objęty właściwymi przepisami krajowej kontroli eksportu. W przypadku tego produktu należy spełnić wymogi stawiane przez właściwe prawo oraz inne przepisy obowiązujące w odpowiedniej jurysdykcji.

Lista numerów producentów odbiorników TV

Producent	Kod zdalnego sterowania
SONY	401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417
A	
AKAI	456
AIWA	443, 444
Audiosonic	561
B	
B&O	553
Blaupunkt	551
Brionvega	536, 537
BUSH	542, 543
C	
Crown	457, 458
D	
Daewoo	473, 474, 475, 476
Dual	552
E	
Emerson	505
F	
Fenner	538, 539
Ferguson	529, 530
G	
Goldstar	472
Goodmans	540, 541
Grundig	517, 518, 519, 520, 521
H	
Hansol	559
Hitachi	427, 428, 429, 430, 431
Hoher	549
Hyper	556
I	
Inno-Hit	449
Irradio	554
J	
JVC	436, 437, 438
K	
Kendo	455
L	
Lenco	547
LG	469, 470, 471
LOEWE	544, 545
Luxor	555

Producent	Kod zdalnego sterowania
M	
Mark	557
Matsui	450, 451, 452, 453, 454
Mitsubishi	432, 433, 434, 435
Mivar	522, 523
N	
NEC	446
Nokia	509, 510, 511, 512, 513, 514
Nordmende	531, 532, 533
O	
Oceanic	514
Okano	450
ORION	447, 448
P	
Panasonic	418, 419, 420, 421, 422
Philips	501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
Pioneer	445
R	
Roadstar	426, 560
S	
SABA	526, 527, 528
SAMSUNG	459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
Sanyo	439, 440
Schneider	546, 547, 548
Seleco	524, 525
SEG	505, 547
Sharp	441, 442
T	
Telfunken	526, 534, 535
Thomson	515, 516
Toshiba	423, 424, 425, 426
U	
UNITED	549, 550
V	
VIETA	558

Lista numerów ustawień wzmacniaczy audio-wideo

Producent	Kod zdalnego sterowania
SONY	601, 602, 603




Umieszczenie któregoś z tych symboli na jakimkolwiek naszym wyrobie elektrycznym/elektronicznym, jego akumulatorze lub opakowaniu oznacza, że w Europie nie należy wyrzucać wyrobu ani akumulatora wraz z normalnymi odpadami domowymi. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów pochodzących z tego wyrobu i akumulatora prosimy pozbyć się ich według stosownego lokalnego ustawodawstwa lub określonych wymogów pozbywania się sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz akumulatorów. Postępując w ten sposób, pomożesz w oszczędzaniu bogactw naturalnych na naszej planecie oraz poprawie standardów ochrony środowiska naturalnego w przetwórstwie i utylizacji odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego/elektronicznego.

Ten symbol może występować na akumulatorach w połączeniu z innymi symbolami chemicznymi. Jeśli bateria zawiera ponad 0,0005% rtęci lub ponad 0,004% ołowiu, pojawiają się na niej symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb).



“PS”, “PlayStation”, “PS3”, “△⊙×□” and DUALSHOCK are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

“XMB” and “cross media bar” are trademarks of Sony Corporation and Sony Computer Entertainment Inc.

“SONY” and “” are registered trademarks of Sony Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

“Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association.



eu.playstation.com/ps3